

# УНИВЕРСАЛЬНОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВИДЕОФИКСАЦИИ AVILINE DVR-B. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Рекомендации по выбору места установки устройства:

- необходимо убедиться в физической возможности установки устройства и его элементов проводки в выбранное для этого место, учитывая конструктивные особенности элементов салона (крепежные элементы внутрисалонного зеркала, солнцезащитных козырьков и т. п.).
- установленное устройство не должно ограничивать функциональные возможности внутрисалонного штатного зеркала заднего вида или иного штатного оборудования автомобиля.
- устройство должно быть установлено в верхней части ветрового стекла.
- место установки должно учитывать необходимость ориентации камеры устройства в направлении по ходу движения автомобиля с минимальным отклонением в правую или левую сторону.
- необходимо убедиться в отсутствии визуальных помех в зоне видимости камеры, таких как шелкография, солнцезащитная полоса и т. п.
- необходимо убедиться в том, что участок ветрового стекла, сквозь который камера осуществляет запись, находится в зоне очистки штатных стеклоочистителей.
- необходимо учесть возможность удобного пользования откидным монитором.
- необходимо учесть возможность удобного пользования слотом для карты памяти SD (минимальное расстояние от штатных элементов в зоне установки устройства до корпуса устройства в месте расположения слота для SD-карты, составляет 35-40 мм.



## ВНИМАНИЕ!

Процесс установки изделия на поверхность ветрового стекла должен проводиться при температуре склеиваемых поверхностей не ниже +18°C. Не дотрагивайтесь до клейкой поверхности после того, как Вы сняли защитную пленку, так как это ухудшит её клеящие свойства. Убедитесь, что участок на внутренней поверхности ветрового стекла, куда Вы собираетесь наклеить пленку, абсолютно сухой.


ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:




## ВАЖНО!

Перед началом работ отсоедините массовую клемму от аккумулятора.


1. Определите место установки путем прикладывания устройства к поверхности ветрового стекла с учетом рекомендаций, приведенных выше. При необходимости точной разметки места установки можно воспользоваться самоклеящимися полосками-маркерами (Рис. 1).

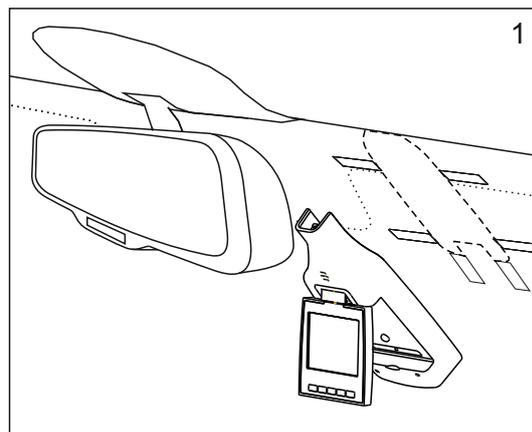


2. Очистите участок ветрового стекла по месту установки устройства. Используйте специальную салфетку, входящую в комплект, для очистки стекла. Снимите защитный слой с декоративной пленки из комплекта поставки. Наклейте пленку по месту установки, используя в качестве ориентиров предварительно наклеенные полоски-маркеры (Рис. 2). Избегайте появления воздушных пузырей между наклеенной пленкой и поверхностью ветрового стекла по месту установки. Для удобства монтажа и обеспечения качественного нанесения декоративной пленки можно воспользоваться специальным ракелем. Удалите полоски-маркеры с поверхности ветрового стекла.

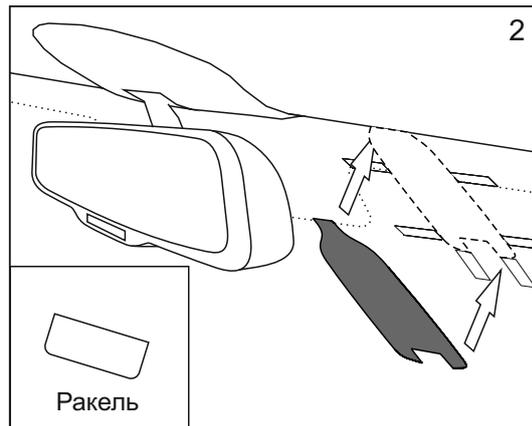

3. Закрепите устройство на держателе из комплекта поставки путем защелкивания выступов крепления на держателе в пазы (Рис. 3).

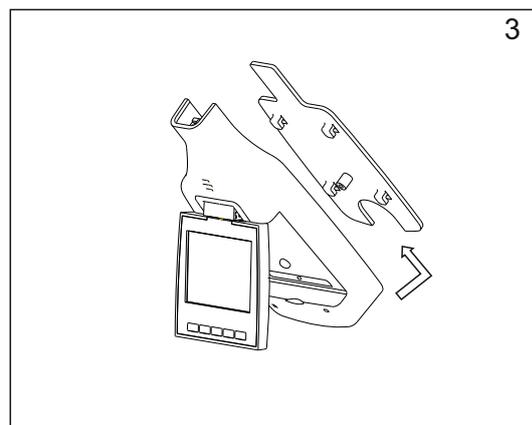

4. Снимите защитный слой с двухсторонней клейкой ленты на держателе и приклейте держатель с закрепленным на нем устройством к декоративной пленке по месту установки (Рис. 4). Произведите демонтаж устройства от держателя путем аккуратного сдвигания вниз в направлении вдоль поверхности ветрового стекла. Убедитесь в качественном приклеивании держателя к поверхности декоративной пленки. При необходимости произведите надежное крепление держателя путем легких продолжительных надавливаний на поверхность держателя.

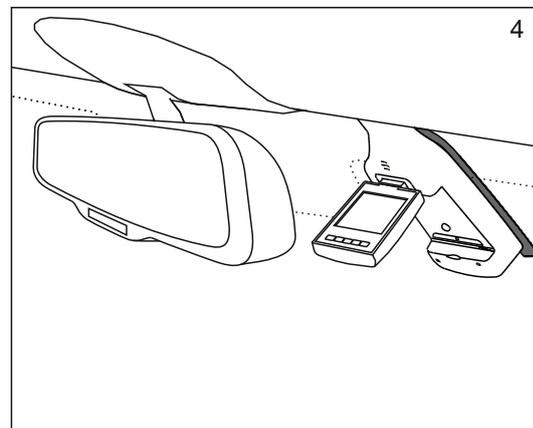


5. Проложите кабель под обшивкой потолка и боковой стойки (Рис. 5). Подключите кабель к соответствующим цепям электропроводки автомобиля под приборной панелью, надежно изолировав места соединений:


- КРАСНЫЙ провод соедините с проводом +12В автомобиля.
- ЖЕЛТЫЙ провод соедините с проводом “ЗАЖИГАНИЕ” автомобиля.
- ЧЕРНЫЙ провод соедините с проводом массы автомобиля.

Для исключения появления паразитных скрипов и шумов в местах соприкосновений кабеля питания устройства с элементами оборудования автомобиля, рекомендуется дополнительно использовать изоляционную ленту на тканевой основе.

При необходимости произведите очистку линзы камеры.

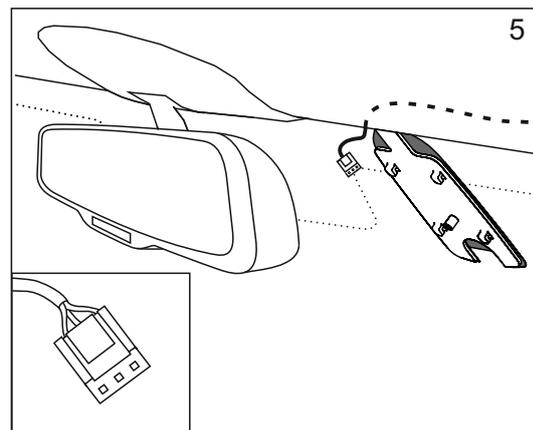

6. Подсоедините разъем установленного кабеля к соответствующему разъему устройства. Закрепите устройство на установленном держателе (Рис. 6).

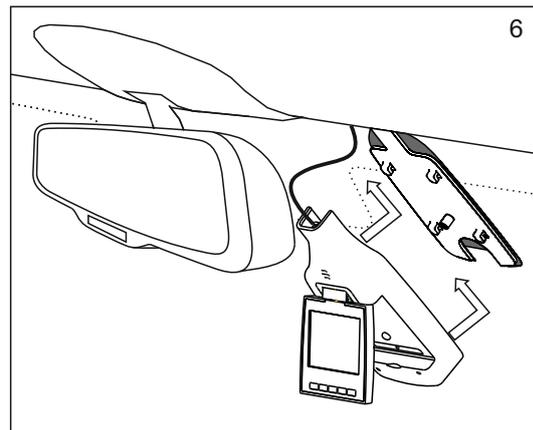

7. Зафиксируйте устройство на держателе с помощью крепежного винта из комплекта поставки (Рис. 7). Вставьте карту памяти в соответствующий слот устройства. Восстановите соединение массовой клеммы с аккумулятором автомобиля.

Включите ЗАЖИГАНИЕ автомобиля и после звукового сигнала, подтверждающего включение устройства, произведите идентификацию владельца с помощью нажатия и удержания кнопки на брелоке из комплекта поставки. По изображению на мониторе убедитесь в правильности ориентации камеры. При необходимости отрегулируйте её положение путем изменения угла наклона корпуса камеры вручную.

В процессе настройки камеры избегайте касания пальцами поверхности линзы. Убедитесь в отсутствии загрязнений на поверхности линзы. Произведите очистку линзы камеры, если это требуется.

Настройте дату и разрешение устройства в соответствии с рекомендациями Руководства пользователя.  
Установка завершена.

