


Установка датчиков системы помощи при парковке AVILINE в передний бампер автомобилей Changan CS-35 Plus (2023-...)

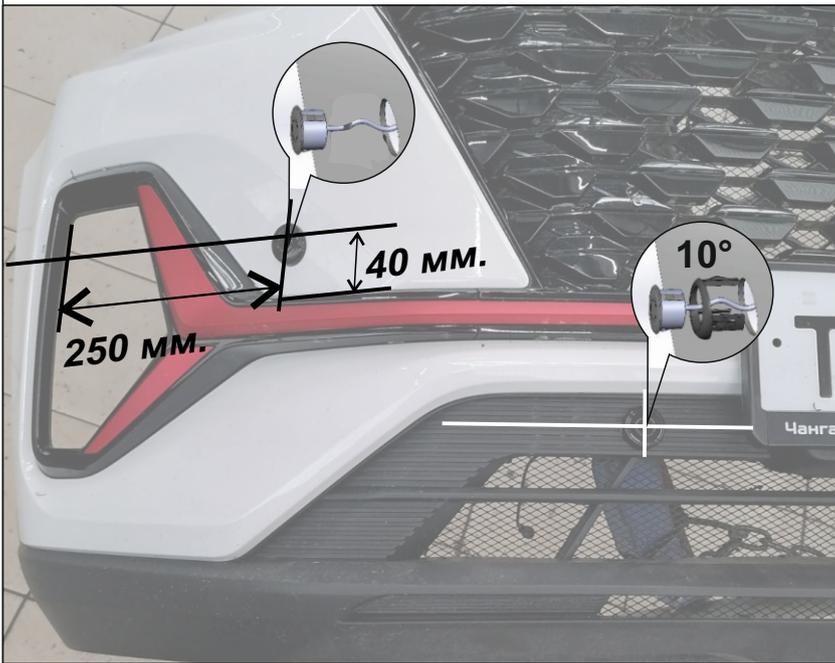


Рекомендуется установка систем с датчиками **классической** установки.

Предполагаемые поверхности для установки имеют наклоны. Для корректной работы системы рекомендуется использовать корректировочные кольца:


- **центральные** датчики рекомендуется устанавливать, с использованием **корректировочных колец 10°**. (корректировка диаграммы направленности датчика вверх)
- **крайние** датчики - в окрашенную плоскость бампера около противотуманной фары, без использования корректировочных колец.

Электрические подключения

У салонного блока предохранителей, произведите подключение **КРАСНОГО** провода кабеля питания к цепи питания "IG1" (+12В при включенном зажигании).
Например: к входному контакту одного из обозначенных предохранителей.

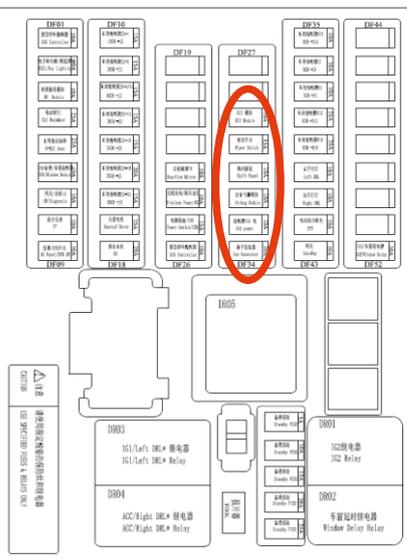

За левой кик-панелью, подключите **ЗЕЛЕНый** провод кабеля питания к сигнальному **СИНЕМУ** проводу (разъем PCF01, pin B47) (+12В при нажатии педали тормоза)

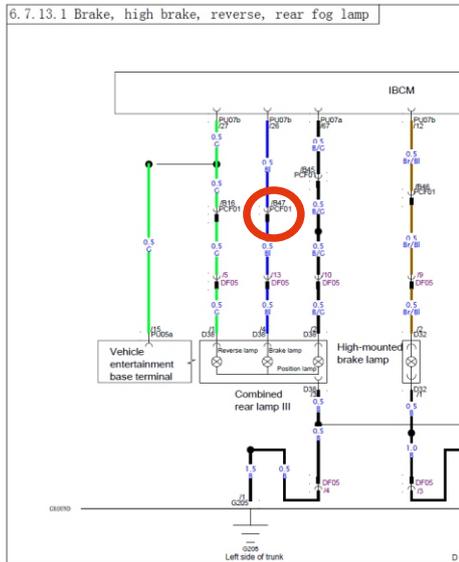

За левой кик-панелью, подключите **ЧЕРНЫЙ** провод кабеля питания к штатной точке массы. Например к штатной точке подключения масс G107.

G107

