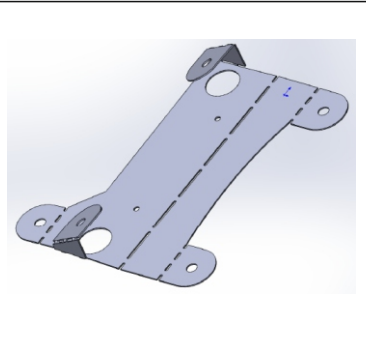
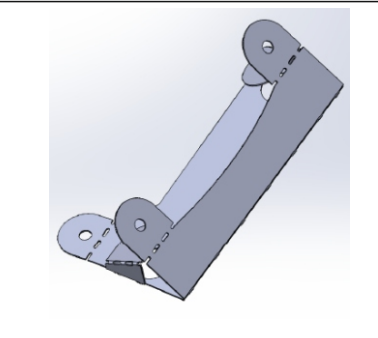
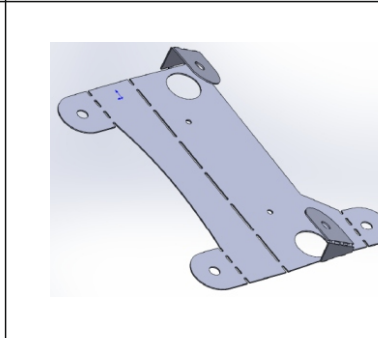
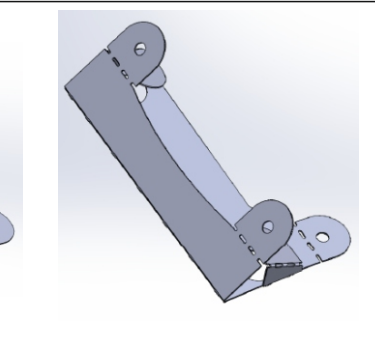
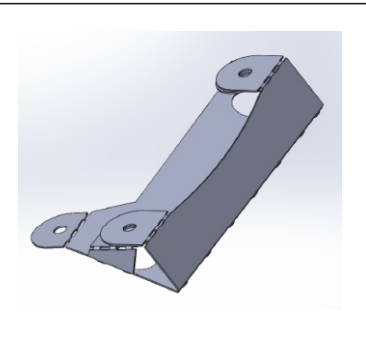
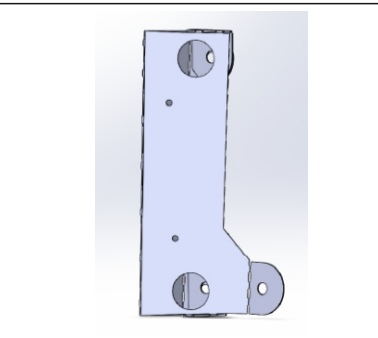
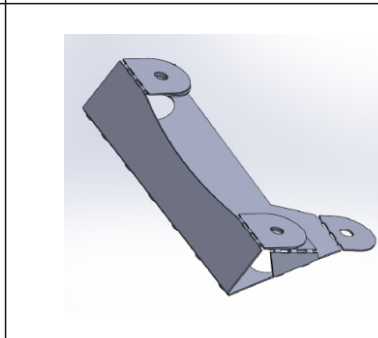
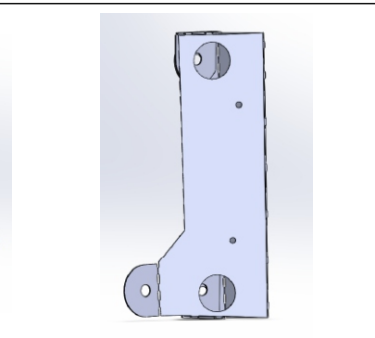
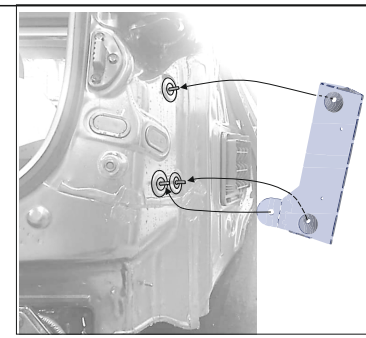
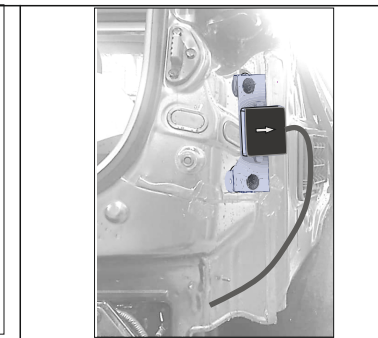
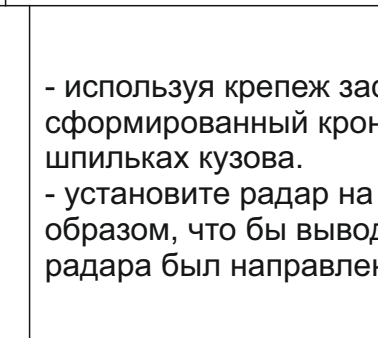
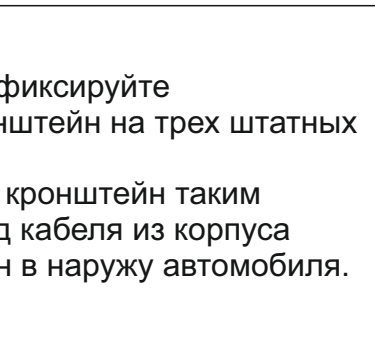
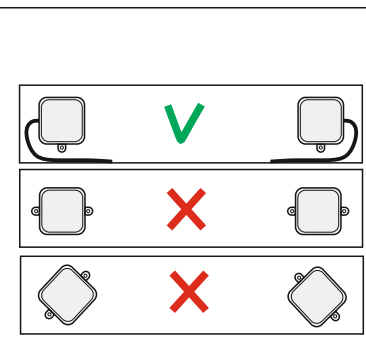
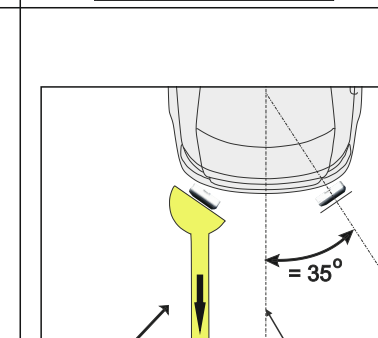
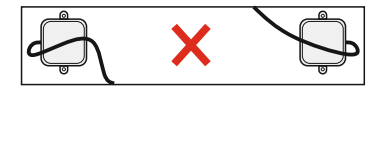



Порядок установки кронштейнов SmartAssist-335 KIA Sportage

ЛЕВЫЙ			ПРАВЫЙ
			
			
			
		<p>- используя крепеж зафиксируйте сформированный кронштейн на трех штатных шпильках кузова.</p> <p>- установите радар на кронштейн таким образом, что бы вывод кабеля из корпуса радара был направлен в наружу автомобиля.</p>	
	 <p>Измерительный шаблон</p> <p>Ось автомобиля</p> <p>= 35°</p>	<p>Удостоверьтесь, что рабочая поверхность радаров и его боковые стороны вертикальны земле, а угол между осью направленной диаграммы установленного радара и продольной осью кузова автомобиля составляет 35 градусов. Проверьте направление осей радаров с помощью измерительного шаблона. Убедитесь, что оси диаграмм радаров направлены во внешнюю часть автомобиля. Избегайте ошибок представленных на иллюстрации.</p>	