

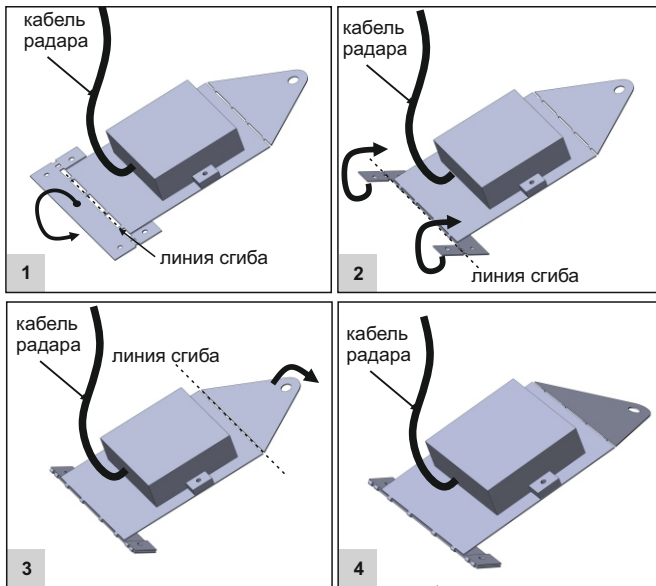




# Порядок установки кронштейнов SmartAssist-335 VW Tiguan (2017-)

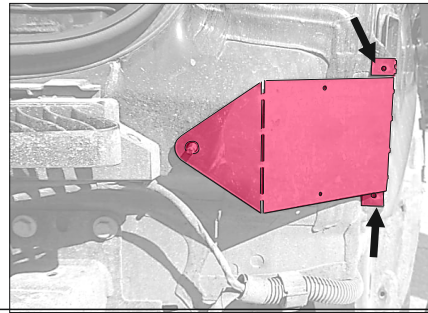



- Закрепите радар на кронштейне.
- Соблюдая пошаговую схему согните кронштейн по перфорированным линиям.

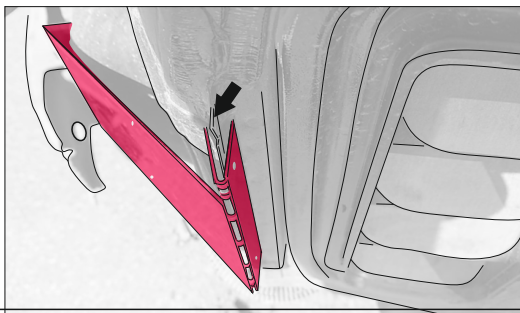

- совместите два отверстия на выступающем ребре кузова с отверстиями на кронштейне.

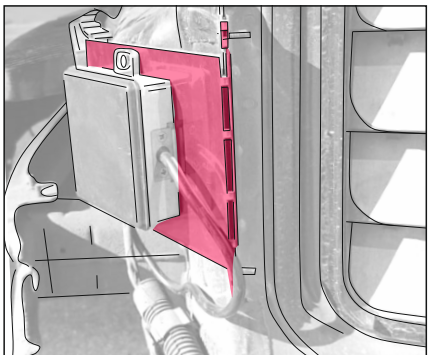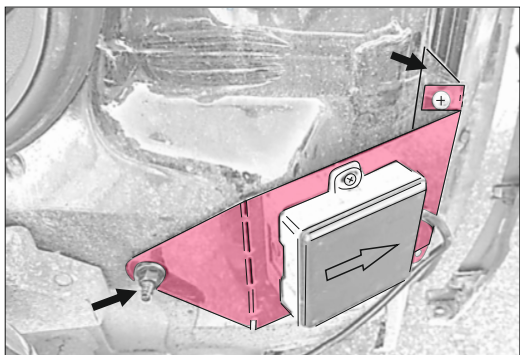

- Используйте штатную шпильку на кузове, для фиксации третьей точки кронштейна.
- зафиксируйте кронштейн крепежом из комплекта поставки
- установите радар на кронштейн таким образом, чтобы вывод кабеля из корпуса радара был направлен в наружу автомобиля

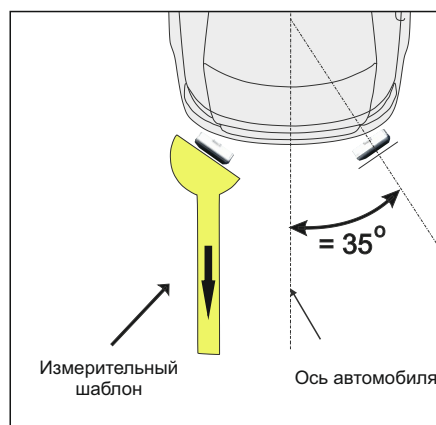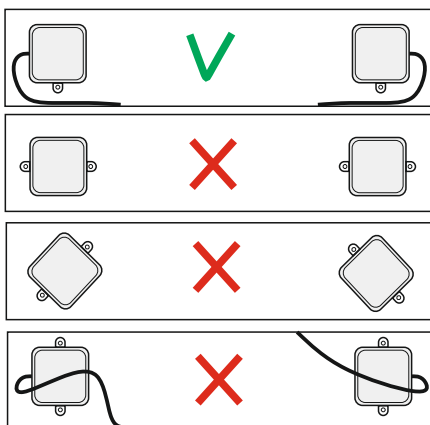

- Удостоверьтесь, что рабочая поверхность радаров и его боковые стороны **вертикальны** земле, а угол между осью направленной диаграммы установленного радара и продольной осью кузова автомобиля составляет 35 градусов. Проверьте направление осей радаров с помощью измерительного шаблона.
- Убедитесь, что оси диаграмм радаров направлены во внешнюю часть автомобиля. Избегайте ошибок представленных на иллюстрации.