

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять буксировочную петлю с правой стороны.
- Монтировать правый кронштейн на штатные отверстия М10х1,25 с помощью приложенных метизов. Зазор между планкой кронштейна из правого кронштейна регулировать с помощью шайб ф12.
- С левой стороны через имеющиеся отверстия в нижней полке лонжерона досверлить два отверстия ф13 мм. Эти же отверстия рассверлить до ф18 мм со стороны багажника.
- Закрепить левый кронштейн, согласно схеме монтажа.
- Установить балку.
- Установите шар, подрозетник на балку ТСУ.
- Затяните все крепежные элементы с нужным моментом.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только в специализированных автомастерских.

Коробка упаковочная	
Болт М10 х1,25х 40	4 шт.
Болт М12 х 40	4 шт.
Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Болт М12 х 45	1 шт.
Болт М12 х 120	2 шт.
Гайка М12 с/контр.	4 шт.
Гайка М12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 пруж.	4 шт
Шайба 12 пруж.	3 шт.
Шайба 10 увел.	4 шт.
Шайба 12 увел.	4 шт.
Шайба 12	14 шт.
Шар VН 8812	1 шт.
Втулка 72 мм	2 шт.
Шайба 40х40	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

<i>Момент затяжки</i>	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый в сборе	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

ООО «Бозал-Автофлекс»
 462800, Россия, Оренбургская обл.,
 п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
 Тел.: (35363) 7-05-06
 Тел./факс: (35363) 7-13-20
 (495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com
info@bosal-autoflex.ru



ТСУ установлено на автомобиль: Модель..... VIN		
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.		
М.П	Дата установки	Подпись

Инструкция
по монтажу
тягово-сцепного
устройства
шарового типа

90 08 A
Changan CS 35

 **2013** ⇒



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН



1770
кг.



1300
кг.



75
кг.


Вес нетто
22,5 кг.

D

7,35
кН.



Bosal Autoflex
Russia
BAR 28

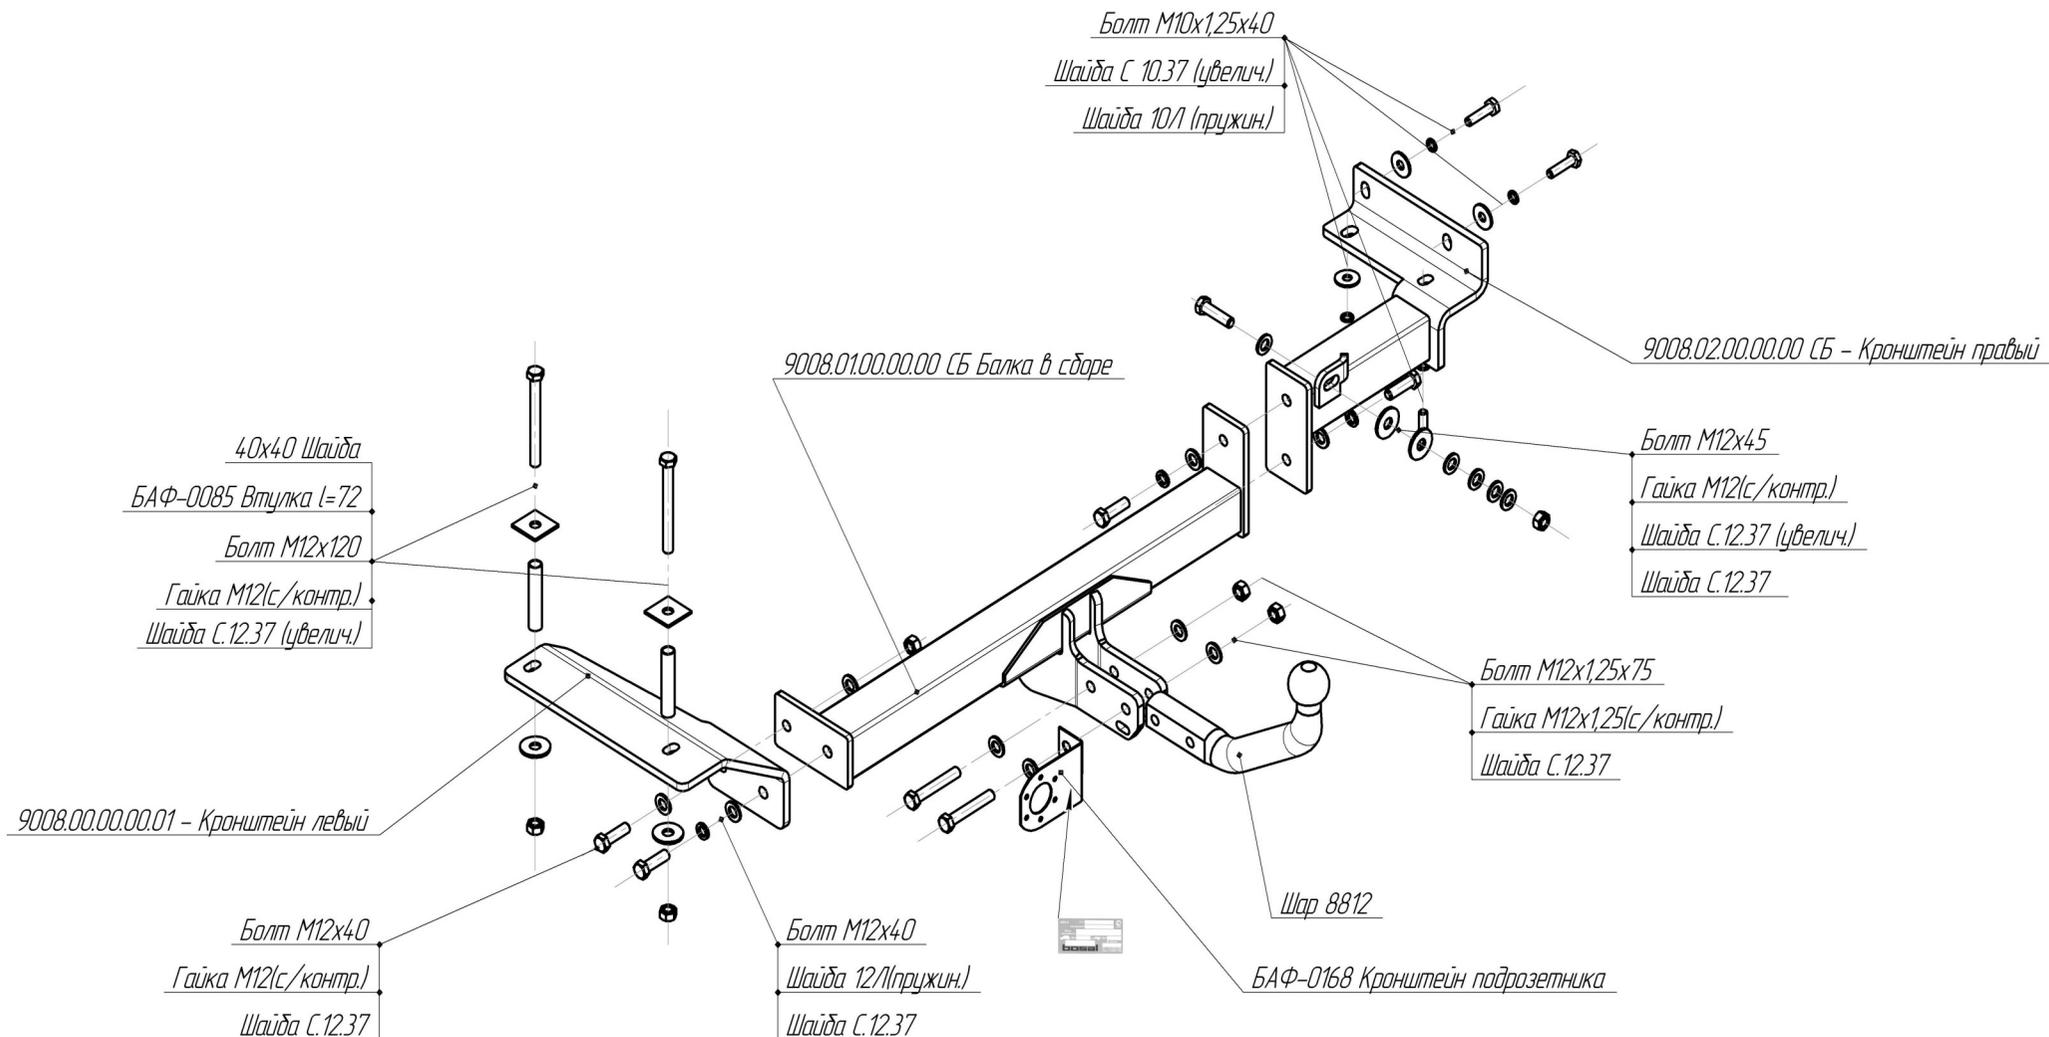

bosal