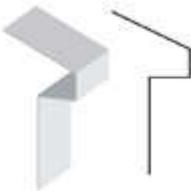

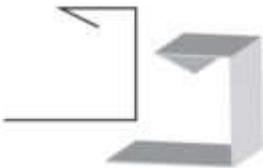
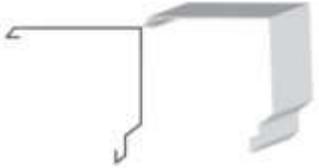
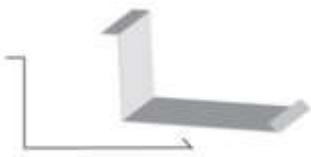


# Окна

<p><b>01. Оконный откос</b></p> <p>Отделка торцевой части карнизов. Отделка оконных откосов шириной до 0,20 м.</p>		
<p><b>02. Оконный карниз</b></p> <p>Крепление фаски на торцевую доску при отсутствии основы для крепления J-профиля. Стыковка панелей софита с фаской. Крепление панелей софита у стены при открытых карнизных свесах.</p>		
<p><b>03. Приоконная планка</b></p> <p>Идеальное решение, как закрыть откосы окна и наличник. Используется в паре с финишной планкой</p>		
<p><b>04. Отлив подоконный</b></p> <p>Отлив подоконный. является важнейшей деталью нового окна, который предназначен для отвода дождевой воды</p>		
<p><b>05. Наличник</b></p> <p>Декоративное обрамление оконного проёма в виде накладных фигурных профилированных планок</p>		
<p><b>06. Торцевая планка</b></p> <p>Торцевые планки монтируются по фронтонам снизу вверх, накрывая торцевые края листов сайдинга</p>		
<p><b>07. Планка примыкания верхняя</b></p> <p>Необходима для выполнения узла примыкания углов фартука к стене</p>		

<p><b>08. Планка примыкания нижняя</b></p> <p>Применяется при обходе различных препятствий на откосах, стеновых панелях</p>		
<p><b>09. Стеновая планка</b></p> <p>Используется для всех типов кровельного и стенового профиля, например, в месте примыкания горизонтального козырька</p>		
<p><b>10. Уголок простой</b></p> <p>Соединение панелей сайдинга на углах</p>		