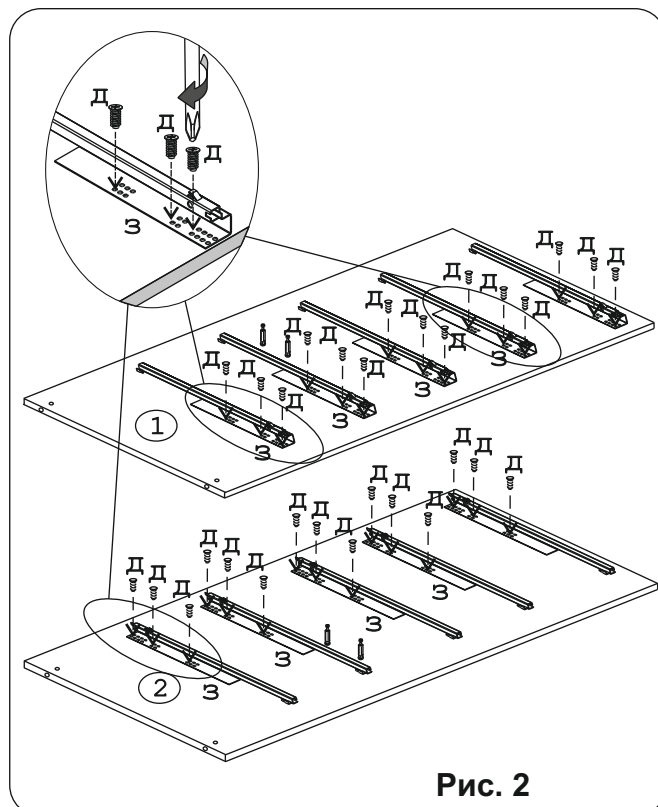
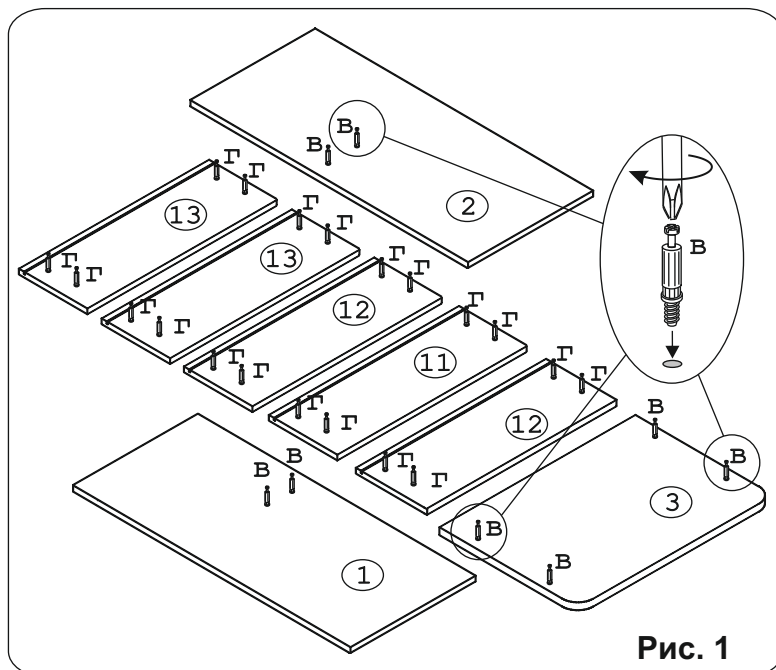
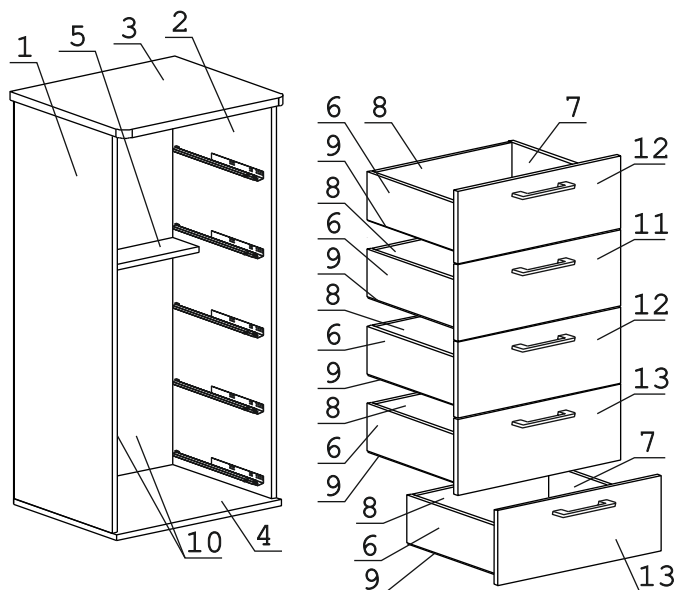


	а		б		в		г		д		е		ж		з
Евровинт 50	24 шт.	Эксцентрик 16	28 шт.	Дюбель 30 мм	8 шт.	Дюбель 20 мм	20 шт.	Саморез 6x10	30 шт.	Шуруп 4x20	20 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	35 шт.	Направляющие ч/в 400	5 компл.
	и		к		л		м		н		о		п		р
Ручка Р-393	5 шт.	Стыков. профиль L=998	1 шт.	Шайба 12x4 пл.	10 шт.	Опора меб. регулир.	4 шт.	Ключ-шестигранник	1 шт.	Загл. к ев. винту	20 шт.	Заглушка эксцентрика	28 шт.	Фиксатор д/напр. левый	5 шт.
	с														
Фиксатор д/напр. правый	5 шт.														

Наименование деталей

1. Боковина левая 1002x404	1 шт.
2. Боковина правая 1002x404	1 шт.
3. Крышка 540x446	1 шт.
4. Основание 538x405	1 шт.
5. Ригель 504x130	1 шт.
6. Боковина ящика лев. 391x143	5 шт.
7. Боковина ящика прав. 391x143	5 шт.
8. Стенка ящика 459x130	5 шт.
9. Дно ящика ДВПО 470x395	5 шт.
10. Стенка ДВПО 1022x255	2 шт.
11. Фасад ящика МДФ ДР 532x200	1 шт.
12. Фасад ящика МДФ 532x200	2 шт.
13. Фасад ящика МДФ 532x200	2 шт.



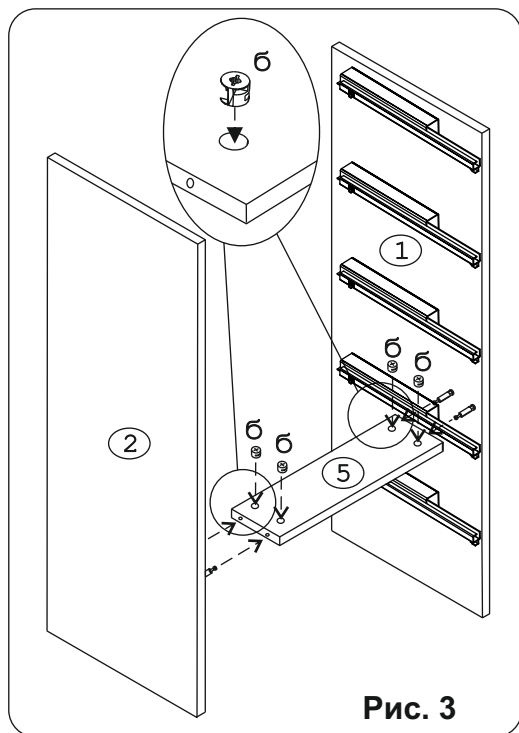


Рис. 3

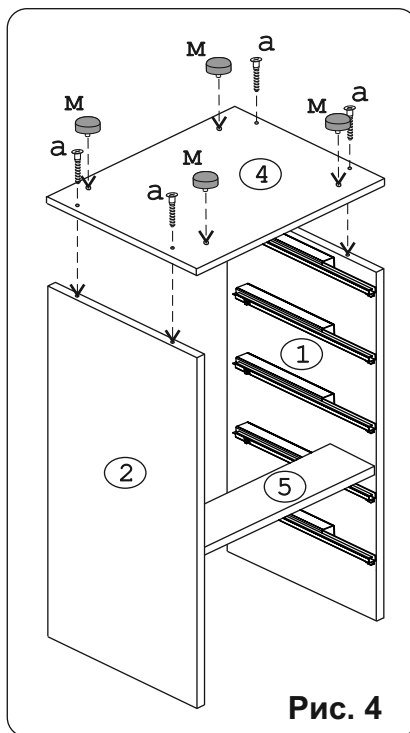


Рис. 4

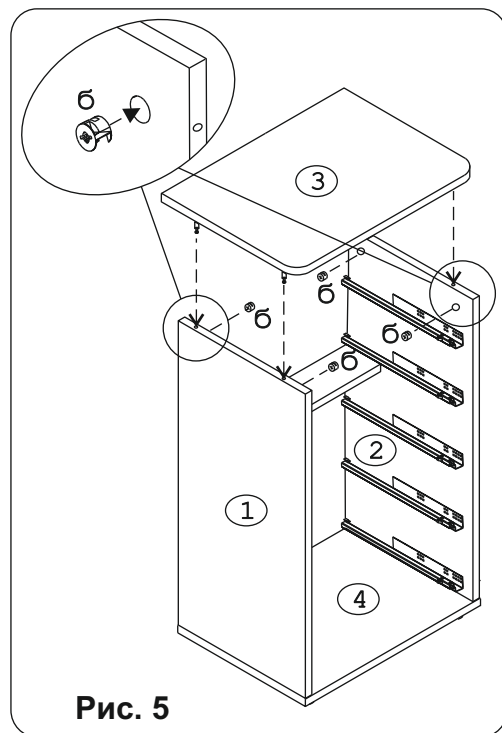


Рис. 5

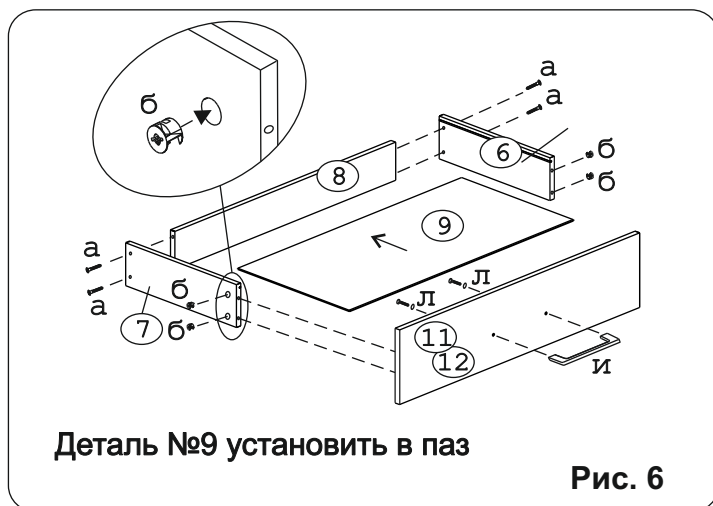


Рис. 6

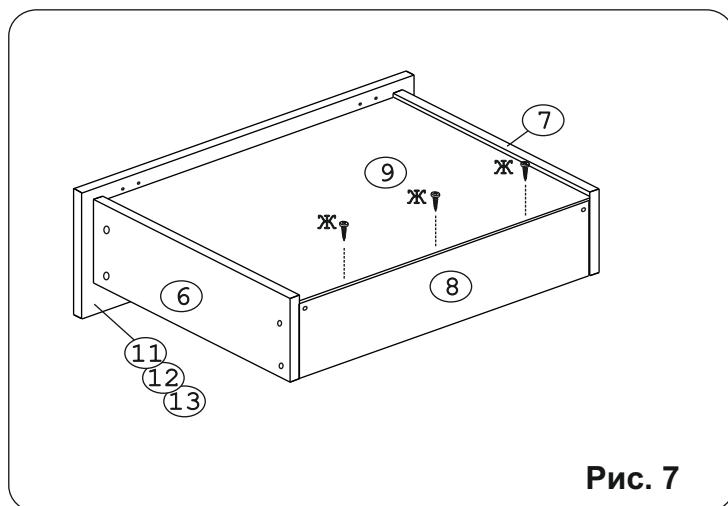


Рис. 7

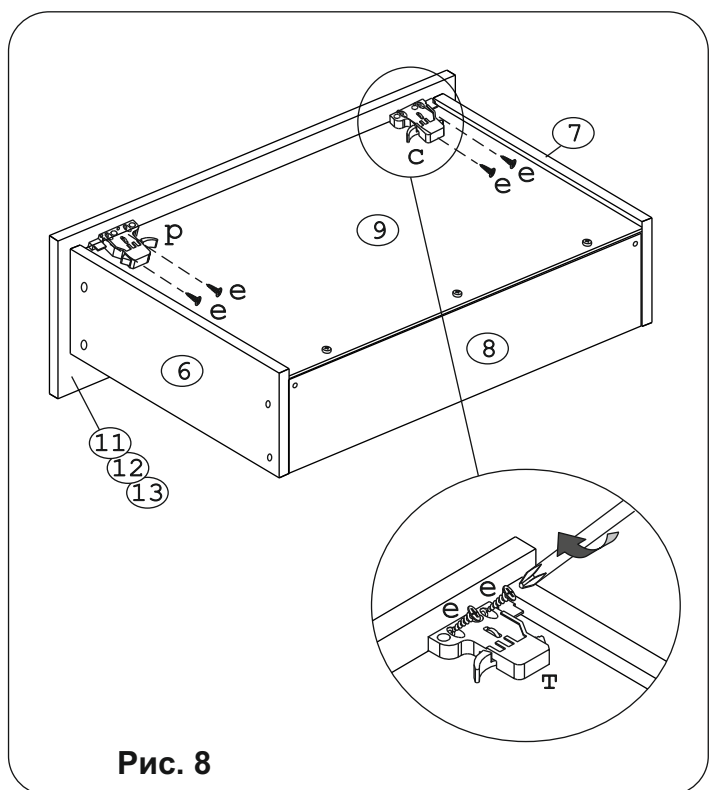


Рис. 8

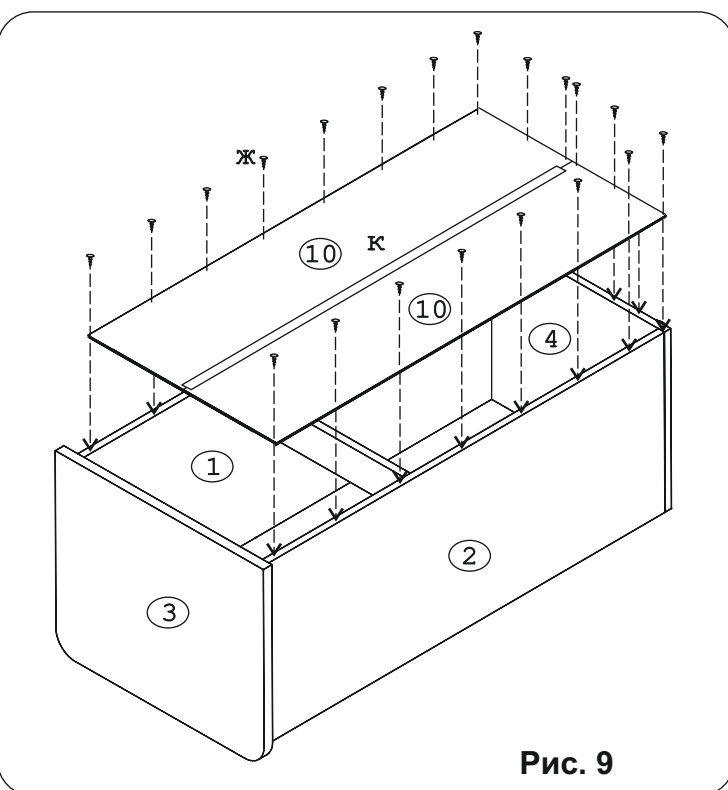


Рис. 9

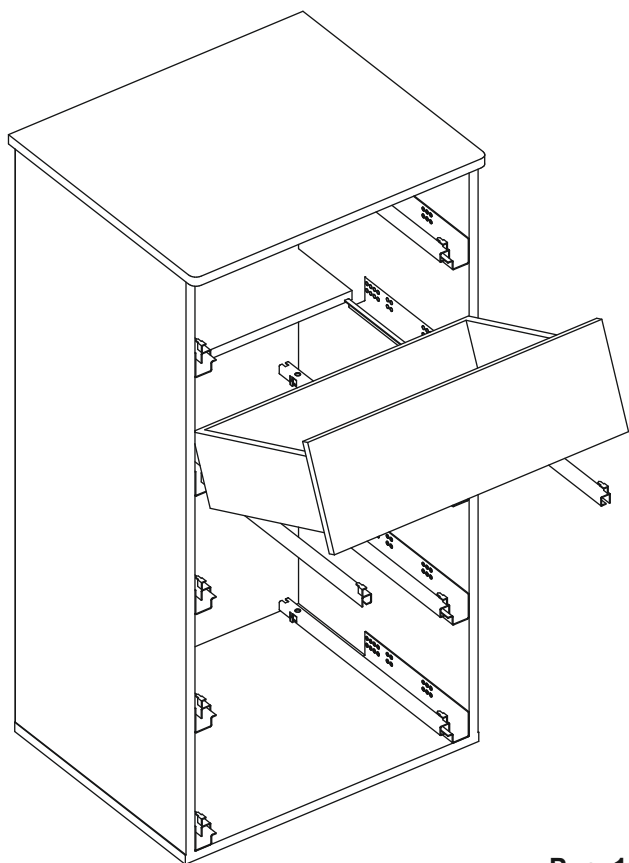


Рис. 10


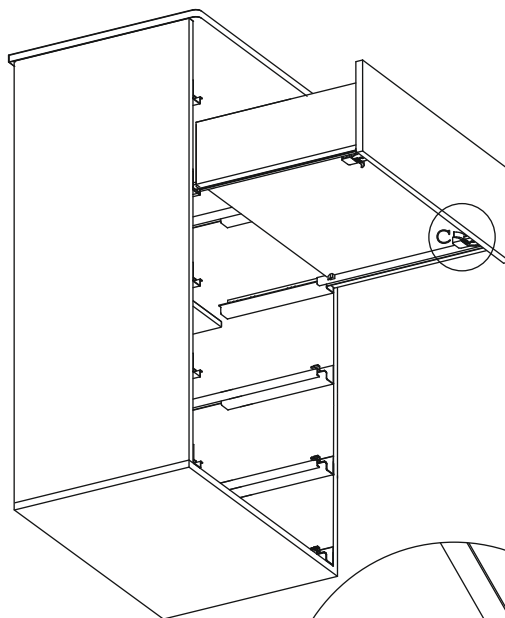


Рис. 11

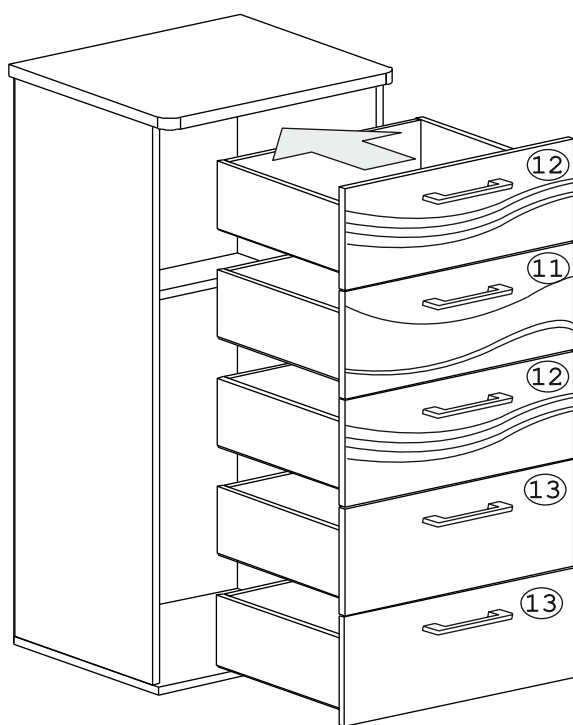

При установке ящиков соблюдать очередность.

Рис. 12