

### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**


### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
- Срок службы изделия 10 лет.

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

г. Омск

## Инструкция по сборке “Камея” Прихожая Пр09

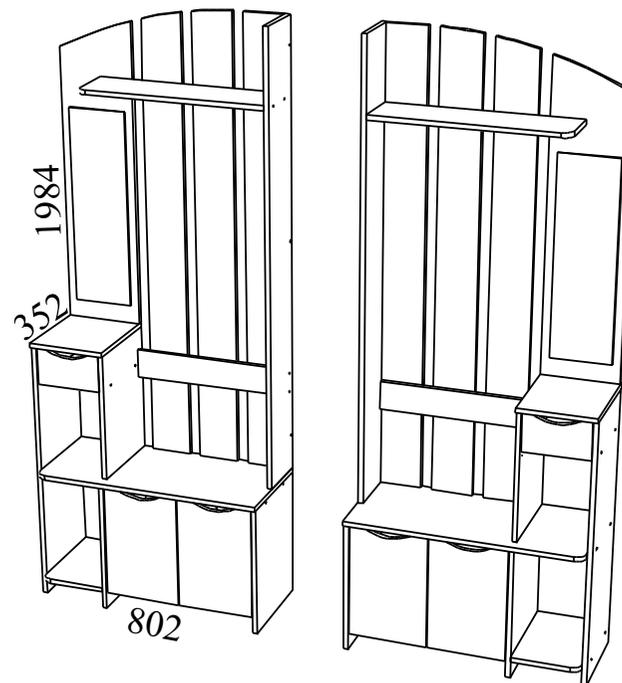


Габаритные размеры: длина - 802 мм, высота - 1984 мм, глубина - 352 мм.


### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

## “Камея” Прихожая Пр09

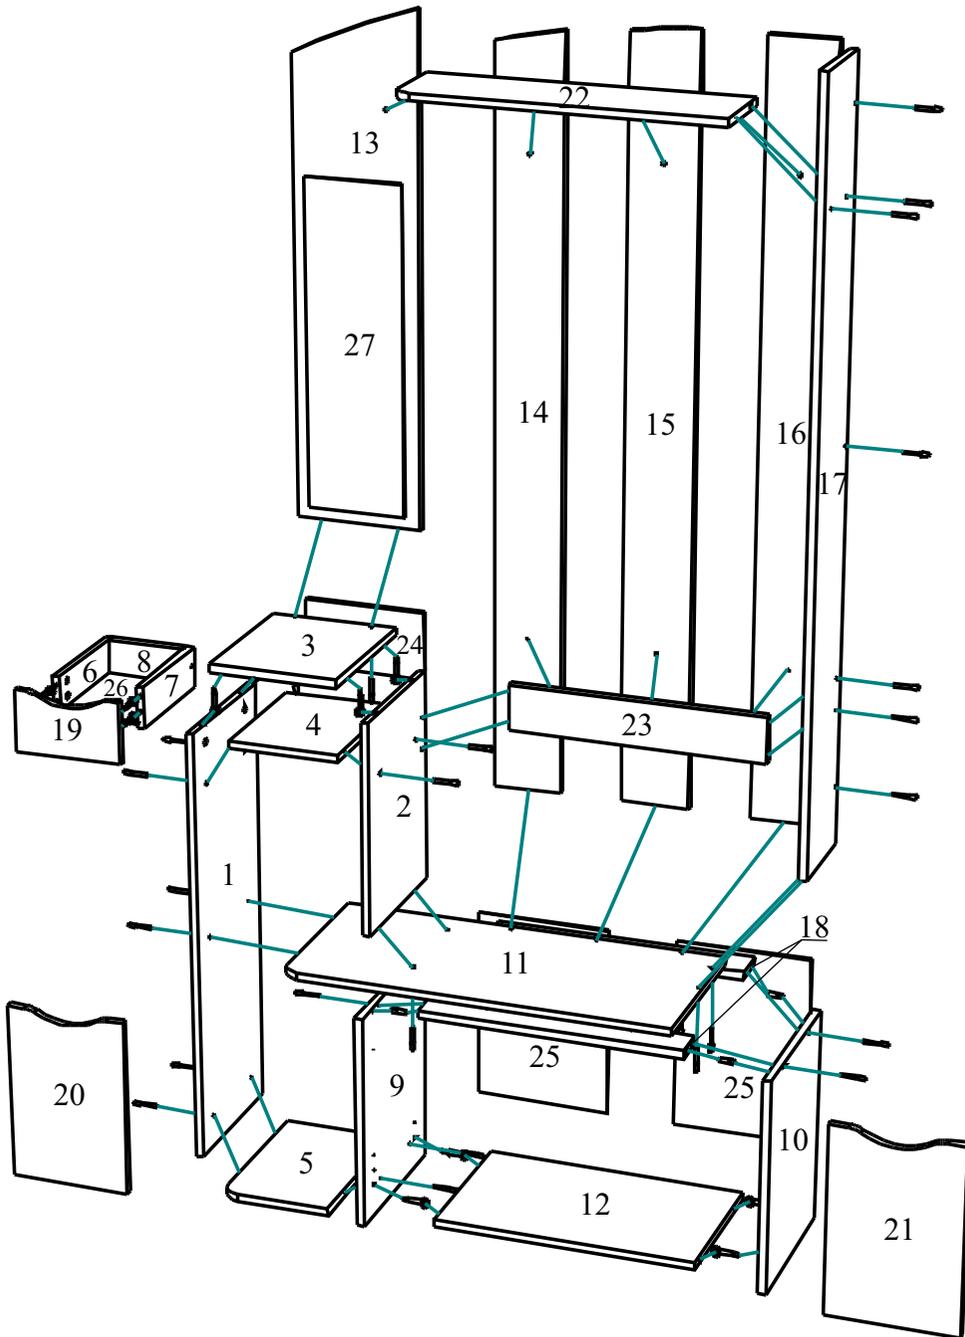

Прихожая “Камея” может собираться как на левую, так и на правую сторону.

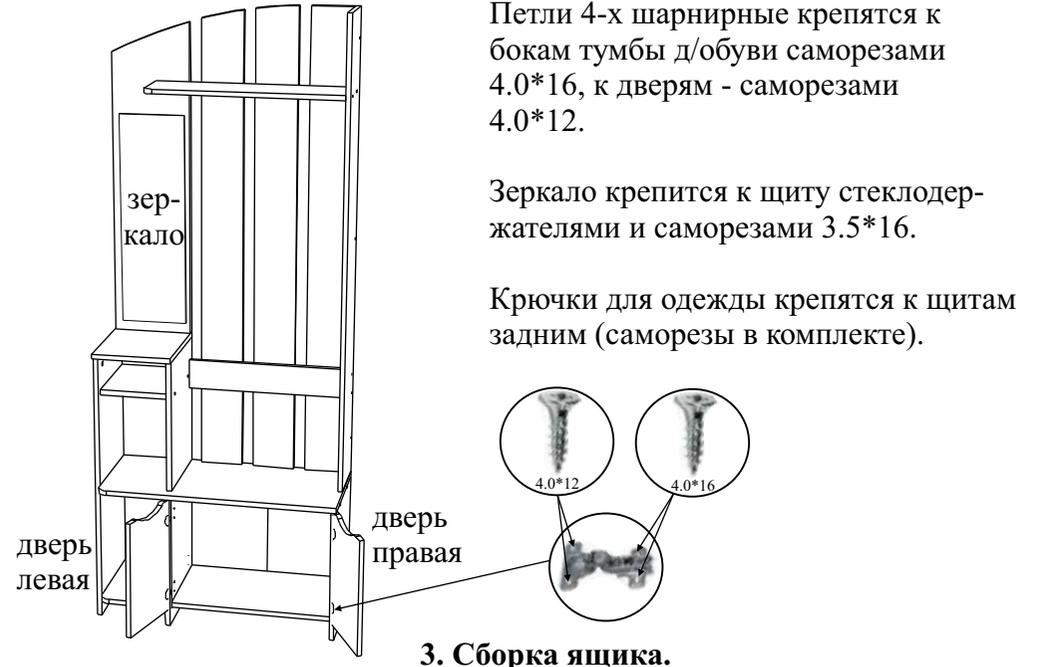

Петли 4-х шарнирные крепятся к бокам тумбы д/обуви саморезами 4.0\*16, к дверям - саморезами 4.0\*12.


Зеркало крепится к шиту стеклодержателями и саморезами 3.5\*16.

Крючки для одежды крепятся к щитам задним (саморезы в комплекте).


### 3. Сборка ящика.

Бока ящика крепятся к стенке задней ящика евроинтами, к фасаду ящика - стяжками эксцентриковыми.

Дно ящика вставляется в пазы и крепится к стенке задней ящика саморезами 4.0\*16 с прессшайбой.

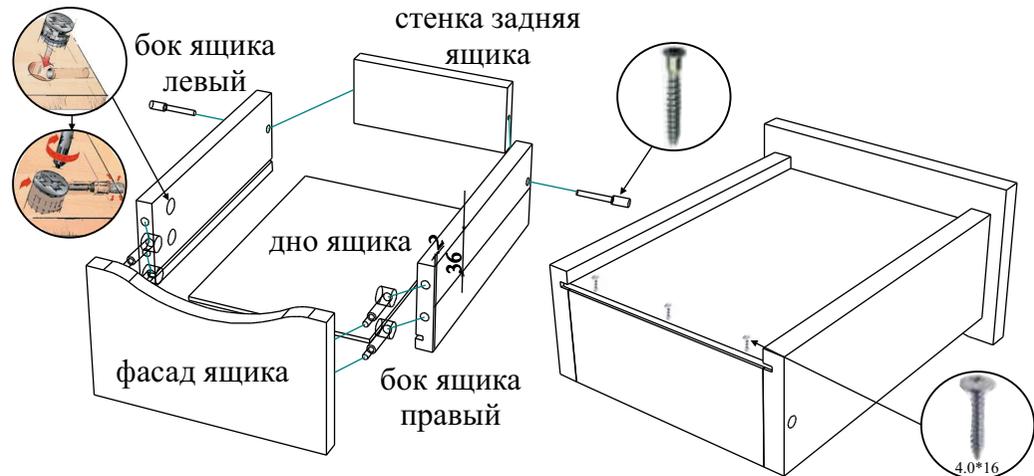


Для крепления направляющих к бокам ящика, проводится горизонтальная осевая линия, отступая от верхнего края бока ящ. 36 мм. Крепится направляющая саморезами 3.5\*16, отступая от переднего края бока ящика 2 мм.

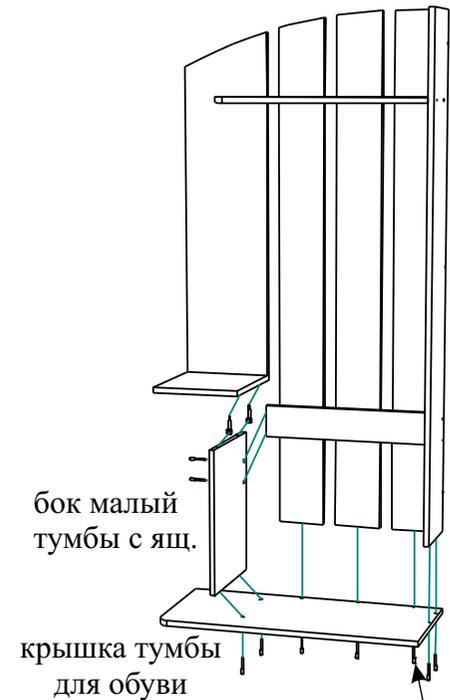

Бок малый тумбы с ящ. крепится к крышке тумбы с ящ. стяжками эксцентрикными, к крышке тумбы д/обуви и стенке жёсткости - евровинтами. К щитам задним и щиту боковому крышка тумбы крепится евровинтами.

Бок тумбы с ящ. крепится к крышке тумбы с ящ. стяжками эксцентрик. Крышка тумбы д/обуви крепится к боку тумбы с ящ., стенка горизонт. тумбы с ящ. - к бокам тумбы с ящ. евровинтами. Крышка тумбы д/обуви крепится к планкам жёсткости саморезами 4.0\*30 через шайбы пластмассовые.

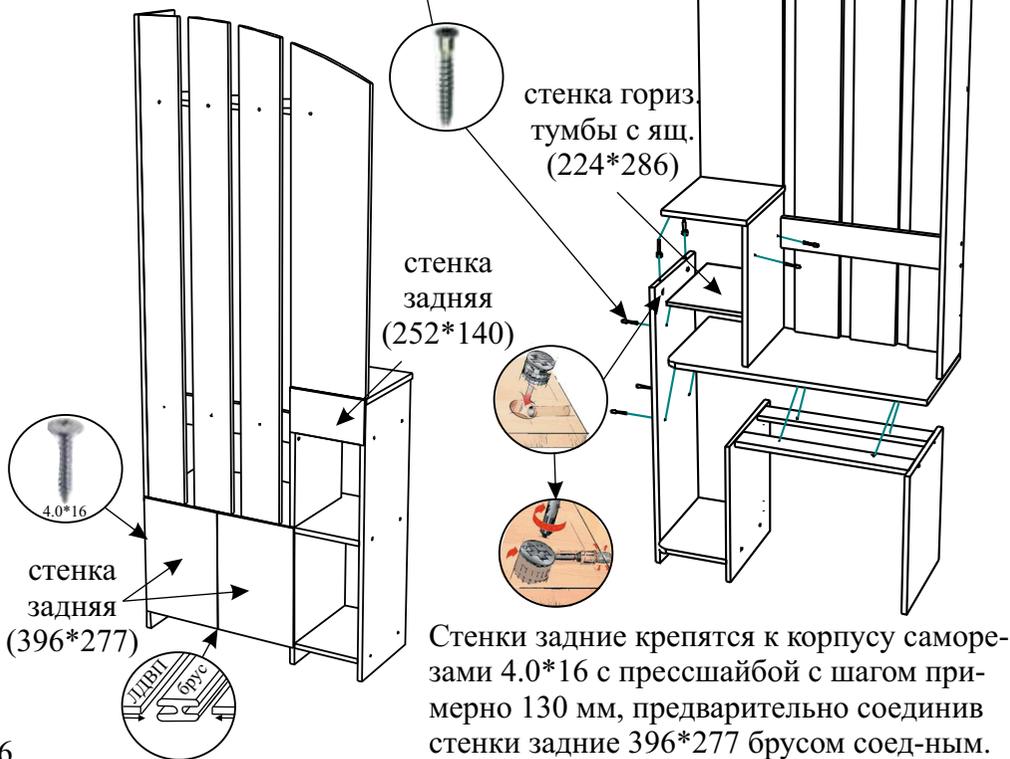


Стенки задние крепятся к корпусу саморезами 4.0\*16 с прессшайбой с шагом примерно 130 мм, предварительно соединив стенки задние 396\*277 брусом соединительным.


## Детали и комплектующие

	Наименование	Кол-во	Вид	№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №
А	Стеклодержатель	4 шт.		1	Бок тумбы с ящиком	888*306	1 шт.	2
Б	Саморез 3,5*16	16 шт.		2	Бок мал. тумбы с ящик.	432*306	1 шт.	2
В	Подпятник	6 шт.		3	Крышка тумбы с ящик.	316*258	1 шт.	2
Г	Гвоздь 2.0*20	12 шт.		4	Стенка гориз. тум. с ящ.	224*286	1 шт.	2
Д	Петля 4-х шарнирная 18 мм	4 шт.		5	Стенка гориз. тум. я ящ.	224*338	1 шт.	2
Е	Саморез 4.0*12	8 шт.		6	Бок ящика левый	250*86	1 шт.	1
Ж	Саморез 4.0*16	8 шт.		7	Бок ящика правый	250*86	1 шт.	1
З	Саморез 4.0*30	7 шт.		8	Стенка задняя ящика	166*72	1 шт.	1
И	Шайба пластмассовая	7 шт.		9	Бок тумбы для обуви	440*338	1 шт.	2
К	Саморез 4,0*16 с п/шайбой	16 шт.		10	Бок тумбы для обуви	440*338	1 шт.	2
Л	Брус соединительный	1 шт.		11	Крышка тумбы д/обуви	785*348	1 шт.	2
М	Евровинт	38 шт.		12	Дно тумбы для обуви	528*318	1 шт.	2
Н	Заглушка для евровинта	38 шт.		13	Щит под зеркало	1021*256	1 шт.	2
О	Ключ для евровинта	1 шт.		14	Щит задний	1510*138	1 шт.	1
П	Стяжка эксцентриковая	12 к-в		15	Щит задний	1527*138	1 шт.	1
Р	Заглушка для стяжки эксцент.	12 шт.		16	Щит задний	1528*138	1 шт.	1
С	Шкант	4 шт.		17	Щит боковой	1528*196	1 шт.	1
Т	Крючок для одежды	3 шт.		18	Планка жёсткости	528*72	2 шт.	2
У	Направляющие д/ящ. 250	1 к-т		19	Фасад ящика	220*128	1 шт.	1
				20	Дверь левая	384*260	1 шт.	2
				21	Дверь правая	384*260	1 шт.	2
				22	Стенка горизонтальная	640*180	1 шт.	1
				23	Стенка жёсткости	528*96	1 шт.	1
				24	Стенка задняя (ЛДВП)	252*140	1 шт.	2
				25	Стенка задняя (ЛДВП)	396*277	2 шт.	2
				26	Дно ящика (ЛДВП)	254*178	1 шт.	2
				27	Зеркало	662*200	1 шт.	2
				28	Комплект фурнитуры			2

## 1. Установка штоков эксцентриков, шкантов, направляющих и подпятников.

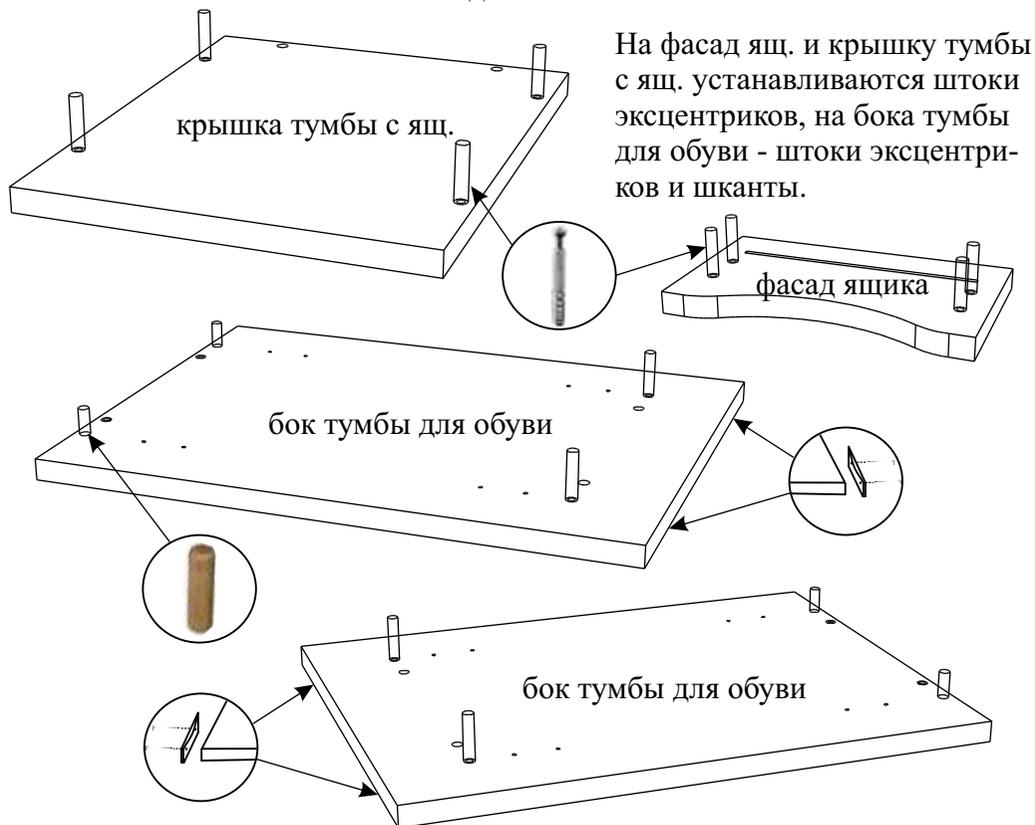

Подпятники крепятся гвоздями к бокам тумбы д/обуви и боку тумбы с ящ.

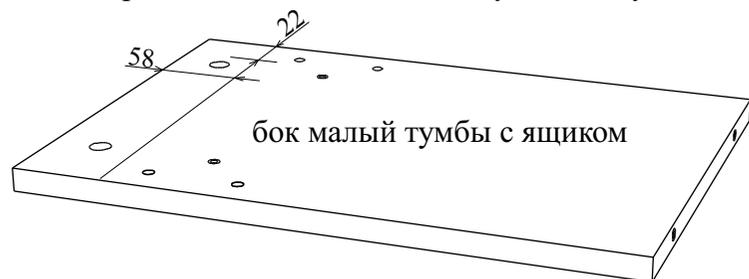

Для крепления направляющих к бокам тумбы с ящиком, проводятся горизонтальные осевые линии, отступая от верхнего края боков 58 мм, от переднего края бока - 22 мм.

К бокам тумбы с ящиком направляющие крепятся саморезами 3.5\*16. Направляющие полного выдвижения разъединяются с помощью нажатия пластикового рычажка при вытягивании внутреннего полоза.

## 2. Сборка корпуса Пр09.

