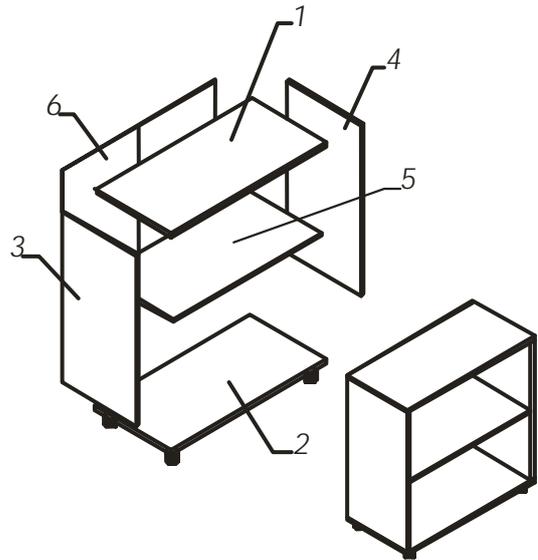


**Наименование деталей**

1. Крышка 758x370	1 шт.
2. Основание 758x370	1 шт.
3/4. Боковина 766x368	2 шт.
5. Полка стационарная 722x360	1 шт.
6. Стенка ДВП 790x373	2 шт.

**Фурнитура**

1. Шуруп 3x12 п/сфера	20 шт.
2. Евровинт 50	4 шт.
3. Заглушка 10	4 шт.
4. П/д «дупло»	4 шт.
5. Опора меб.регулируем.	4 шт.
6. Эксцентрик 16	4 шт.
7. Заглушка эксцентрика	4 шт.
8. Стыков.профиль Н-766	1 шт.
9. Ключ-шестигранник	1 шт.
10. Дюбель 30	4 шт.

**Сборка****Если установка дверей не предполагается, пропустите этот пункт.**

1. Установить на основание шкафа (деталь № 2) опоры регулируемые круглые;
2. Соединить при помощи евровинтов боковины шкафа (детали № 3, 4) и основание (деталь № 2);
3. К боковинам шкафа (детали № 3, 4), собранного каркаса, присоединить крышку (деталь № 1) при помощи эксцентриковых стяжек;
4. Перевернуть шкаф лицевой стороной вниз;

**Будьте внимательны! Не перепутайте лицевую и тыльную стороны шкафа!**

5. Добиться равенства диагоналей собранного каркаса;
6. Закрепить при помощи шурупов 3x12 и соединительного профиля стенку заднюю (детали № 6), прибив ее к боковинам, основанию и крышке шкафа;
7. Установить шкаф в вертикальное положение;
8. Установить на боковины шкафа (детали № 3, 4) полкодержатели в одно из трех отверстий, диаметром 5мм. На полкодержатели установить полку вкладную (деталь № 5);

**Если установка дверей не предполагается, то сборка шкафа завершена.****Если шкаф с дверьми, то:**

9. Установить на боковины шкафа (детали № 3, 4) ответные части петель, закрепив их шурупами 4x16;
10. Навесить двери;
11. Прикрепить к дверям ручки;
12. Отрегулировать положение дверей в вертикальной и горизонтальной плоскостях при помощи регулировочных и крепежных винтов.