


а		б		в		г		д		е		ж	
Демпфер	2 шт.	Загл. самокл. Д14	6 шт.	Заглушка Scarpri-4 лев	1 шт.	Заглушка Scarpri-4 прав	1 шт.	Заглушка эксцентрика	16 шт.	Крепж. полоса	2 шт.	Навес Scarpri-4 лев	1 КОМПЛ.
з		и		к		л		м		н		о	
Навес Scarpri-4 прав	1 КОМПЛ.	П/д с резин. кольцом	8 шт.	Петля накл. с доводчиком и заглушкой	3 шт.	Пластина СТУ	2 шт.	Ручка Р418	1 шт.	Шуруп 4x16	20 шт.	Эксцентрик 16	16 шт.
п		р		с		т		у		ф		х	
Ручка Р418	1 шт.	Шуруп 4x16	20 шт.	Эксцентрик 16	16 шт.	Дюбель 30 мм	16 шт.						

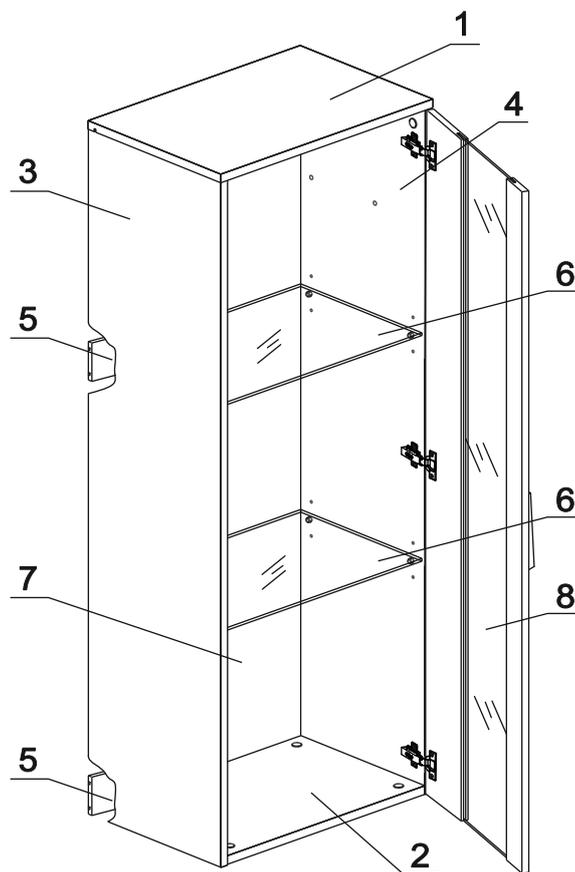

Наименование деталей

1.	Крышка	500x334	1 шт.
2.	Основание	466x332	1 шт.
3.	Боковина левая	1284x333	1 шт.
4.	Боковина правая	1284x333	1 шт.
5.	Ригель	466x128	2 шт.
6.	Полка вкладная стекло	465x305	2 шт.
7.	Стенка ДВПО	1277x476	1 шт.
8.	Дверь МДФ ДР	1292x496	1 шт.

66.31

66.07

Досверлить отверстия!

ВНИМАНИЕ !

Если в набор гостиной входит полка лев/прав 66.31, то необходимо, в крышке шкафа досверлить насквозь отверстия сверлом Ø8 мм. Во избежание сколов, под место сверления ДСП, подложить деревянный брусок.

Рис. 1

ВНИМАНИЕ!

Если в набор гостиной входит полка навесная 66.26 или 66.27, то необходимо в боковинах шкафа досверлить насквозь отверстия сверлом $\text{Ø}8$ мм. Во избежание сколов, под место сверления ДСП, подложить деревянный брусок.

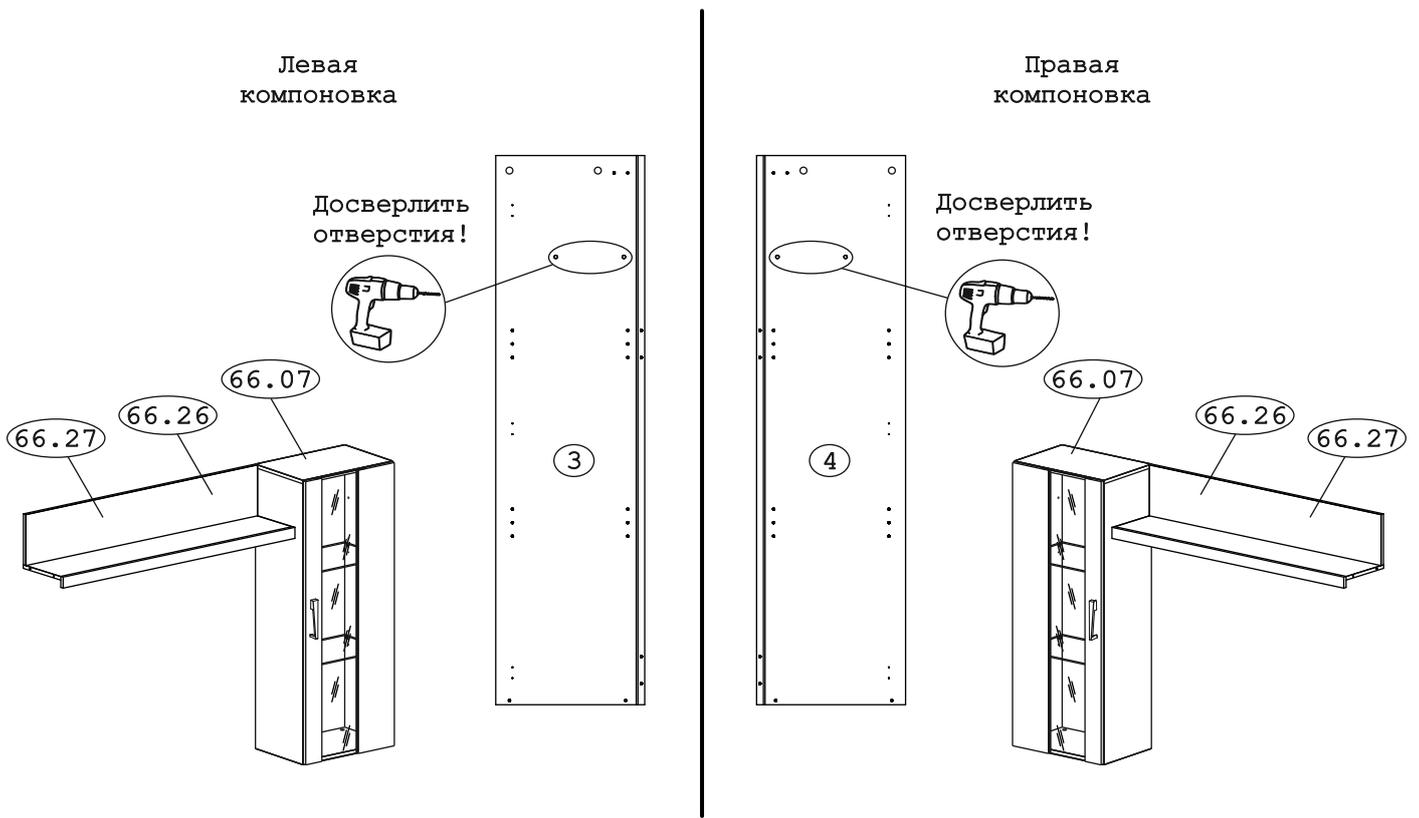


Рис. 2

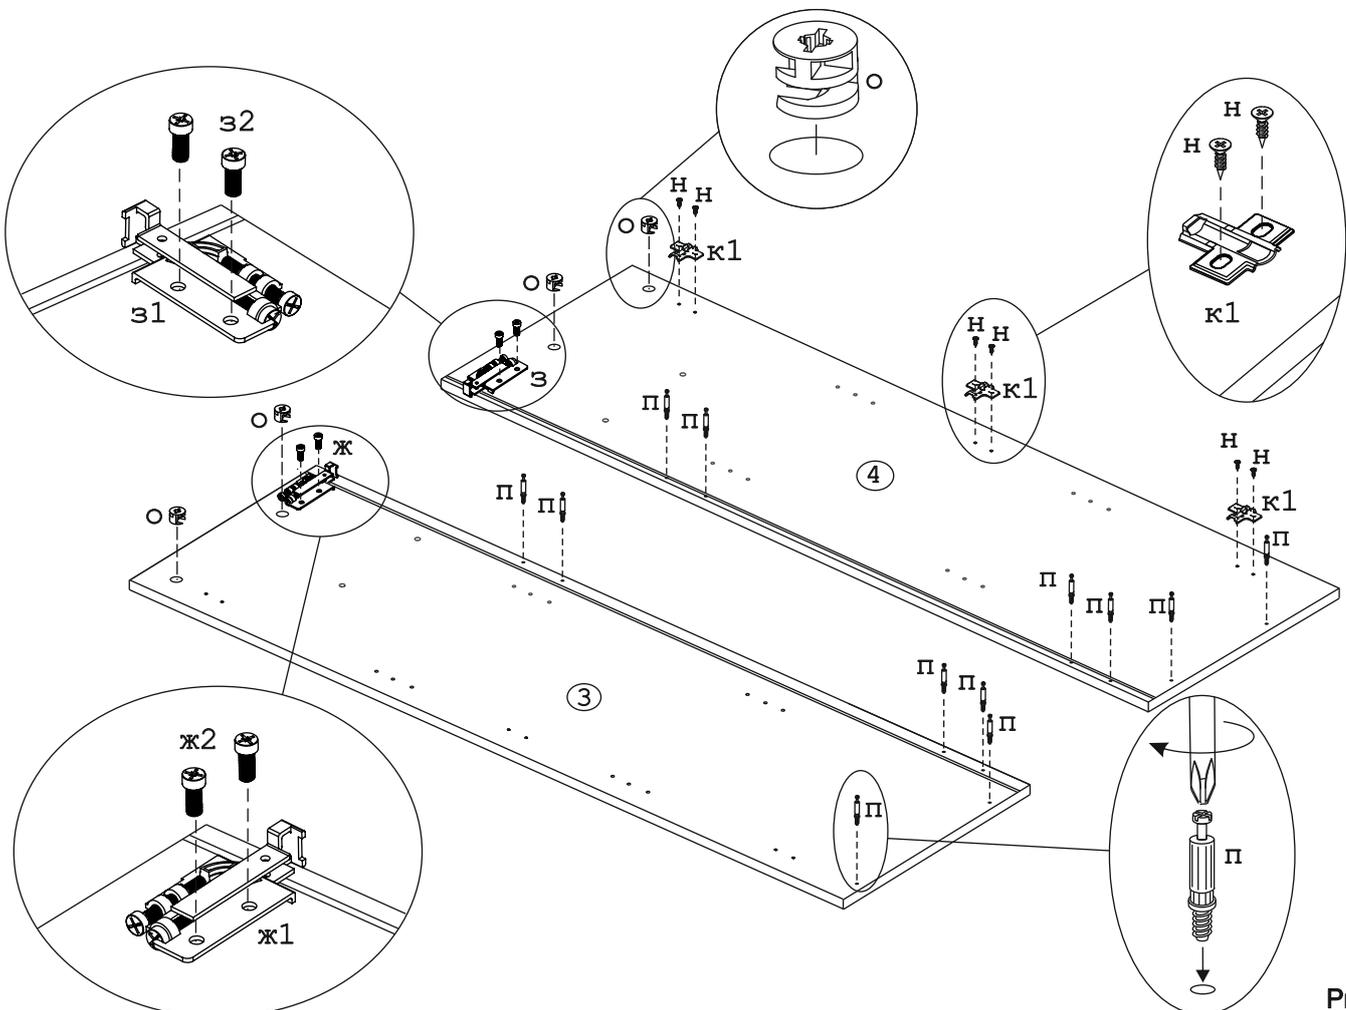


Рис. 3

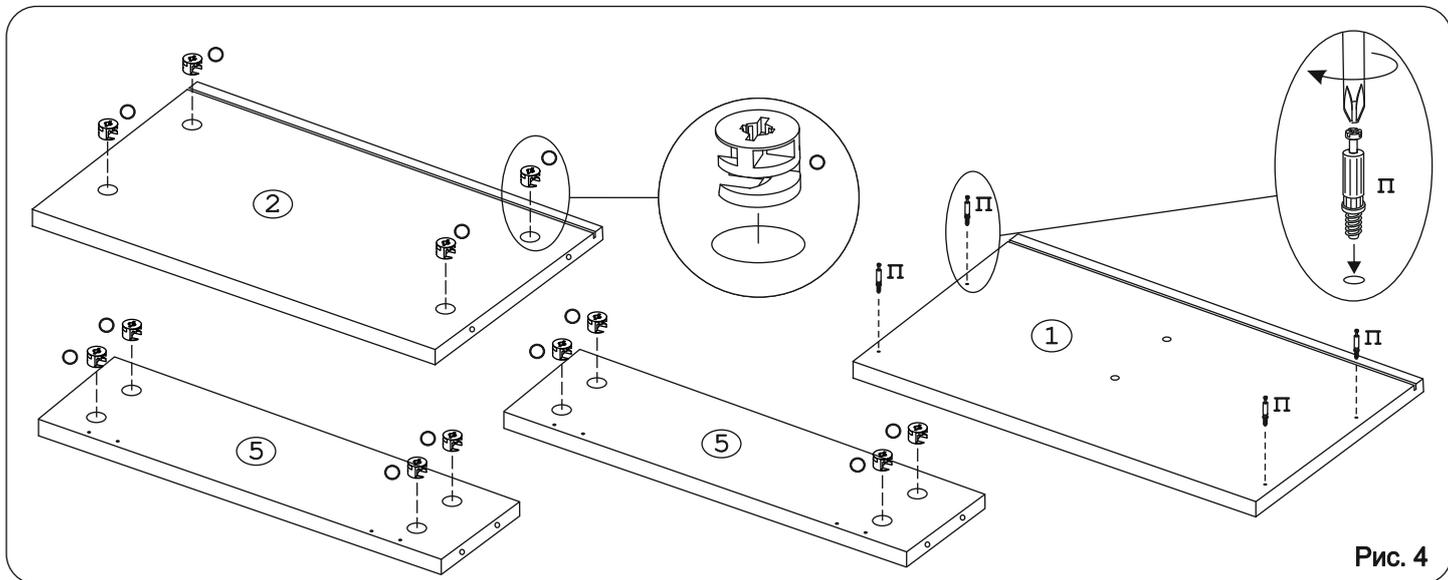


Рис. 4

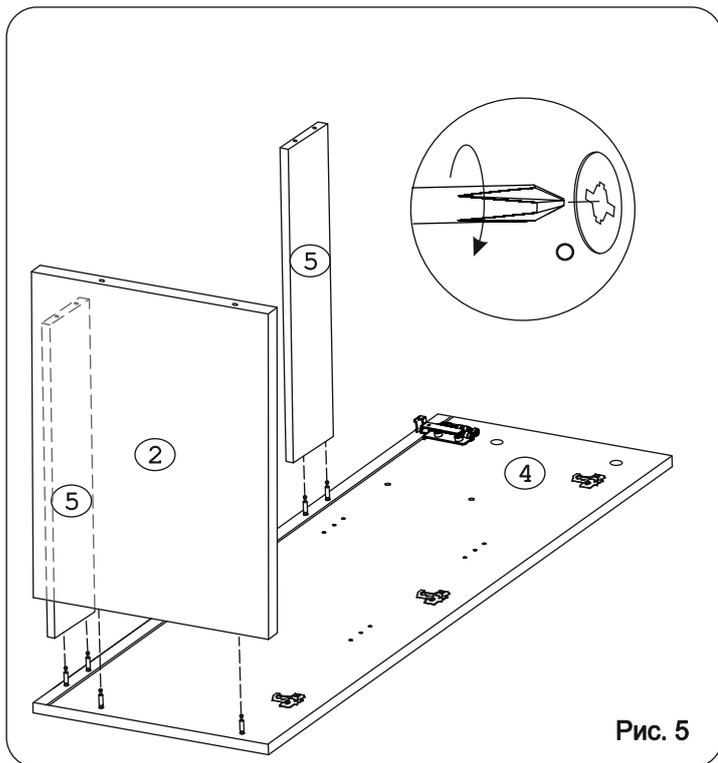


Рис. 5

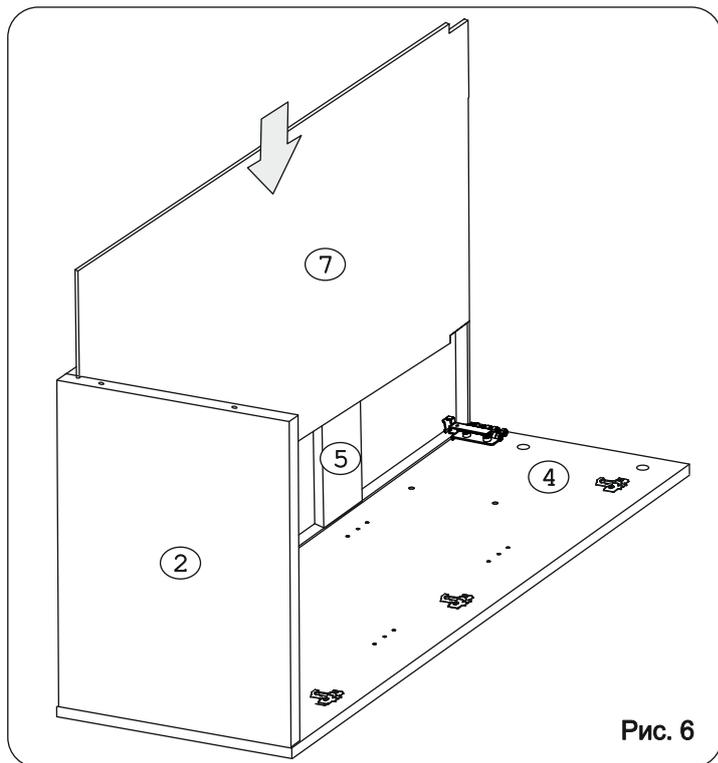


Рис. 6

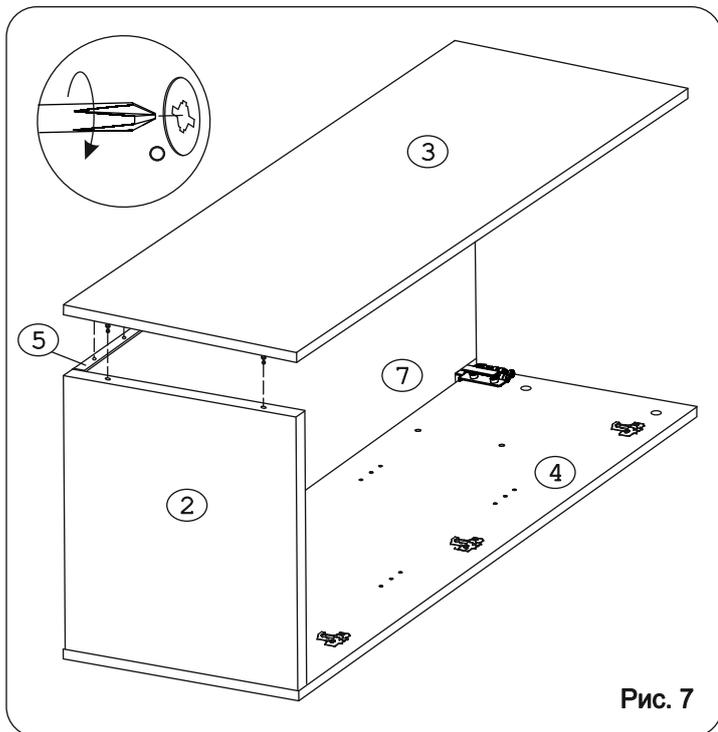


Рис. 7

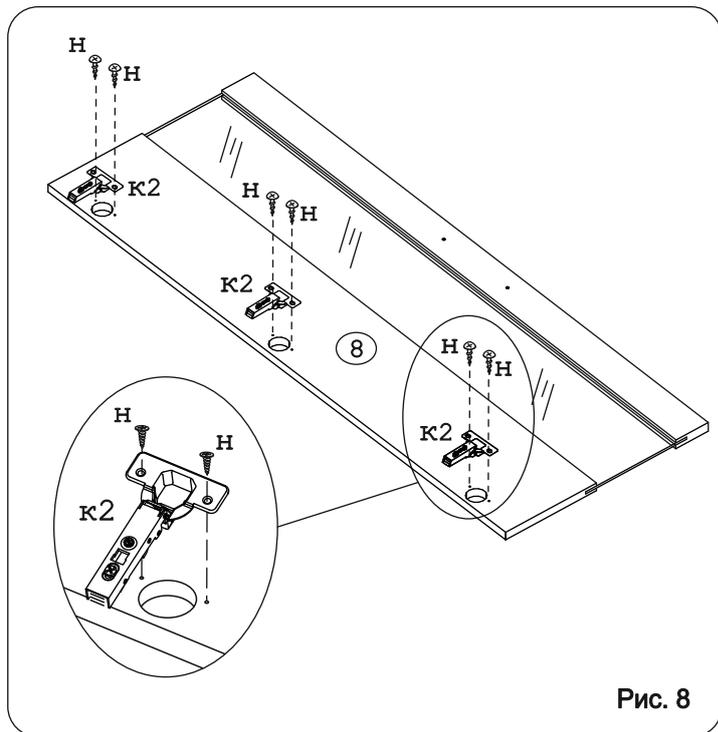


Рис. 8

Установить заглушки (в, г) на навесы (ж, з).

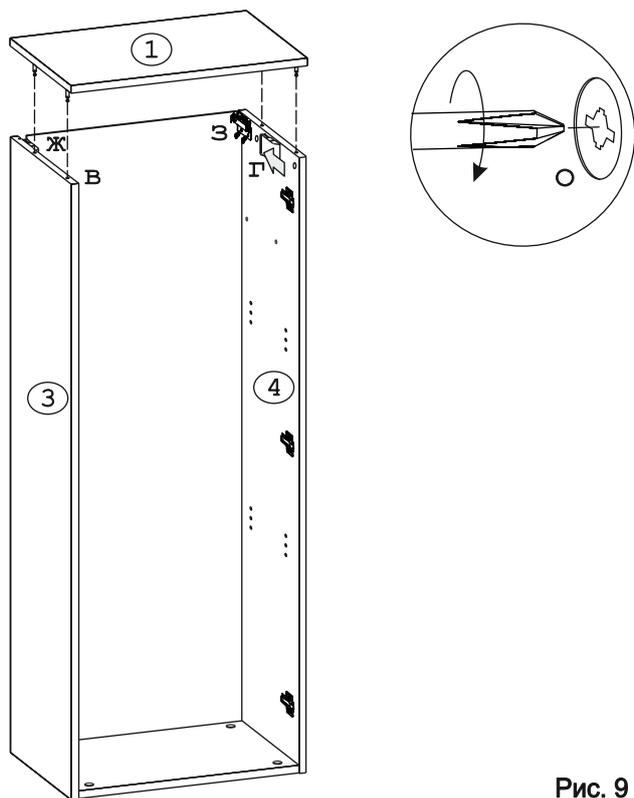


Рис. 9

Крепление шкафа-витрины на стену.

Крепежные полосы (е) необходимо прикрепить к стене согласно схеме.


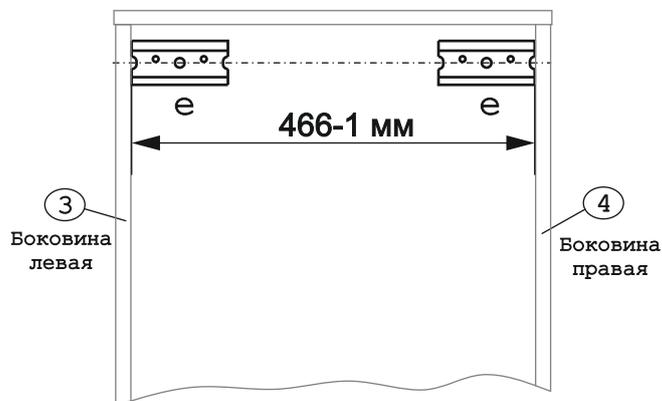


Рис. 10

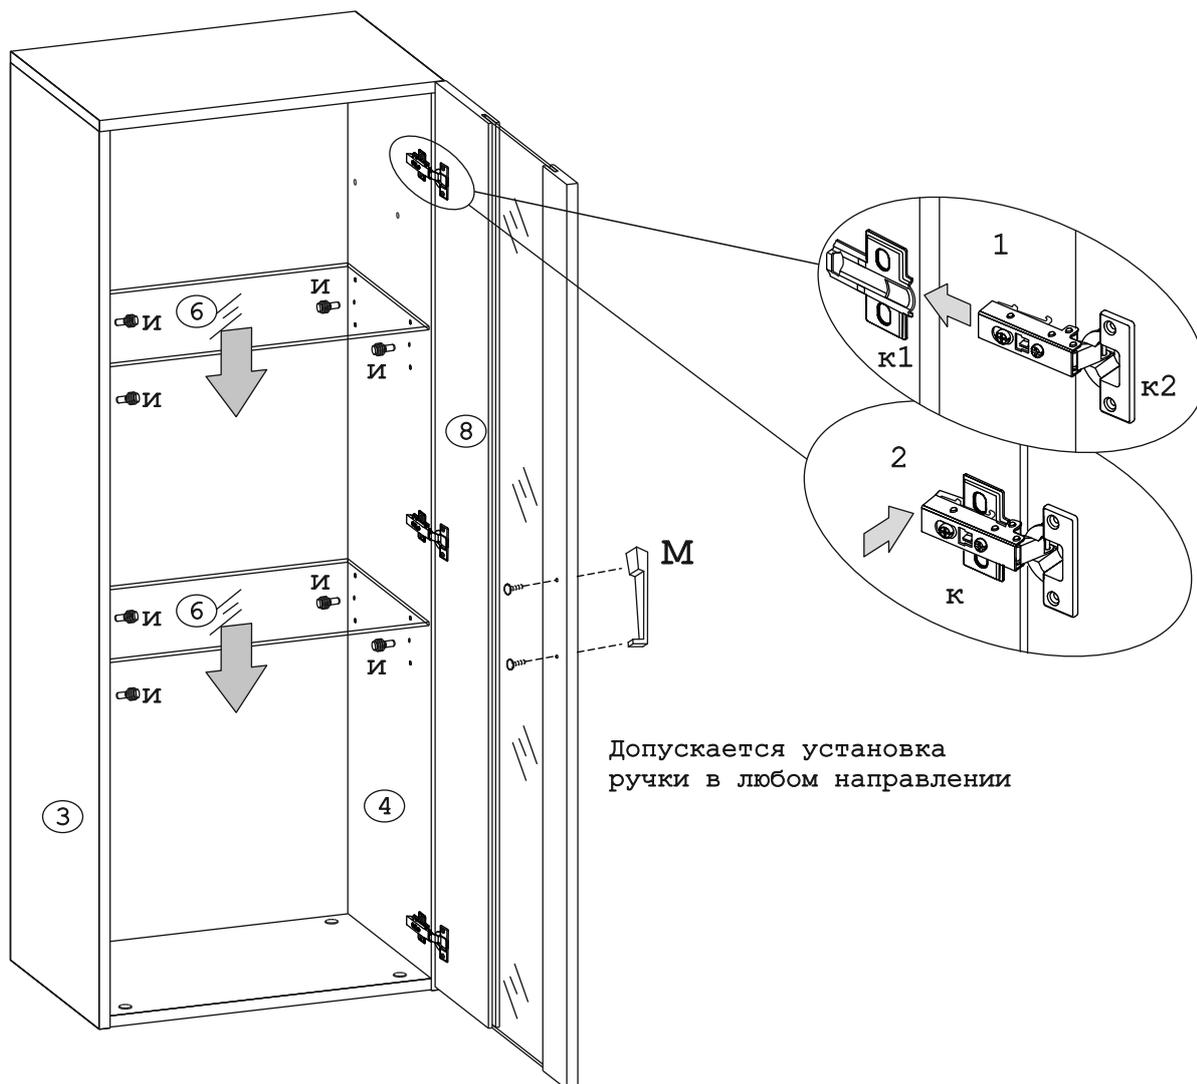

Допускается установка ручки в любом направлении

Рис. 11