

### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**


### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
- Срок службы изделия 10 лет.

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

г. Омск

## Инструкция по сборке “Ева” Кровать с ящ 800 Кр87\_80

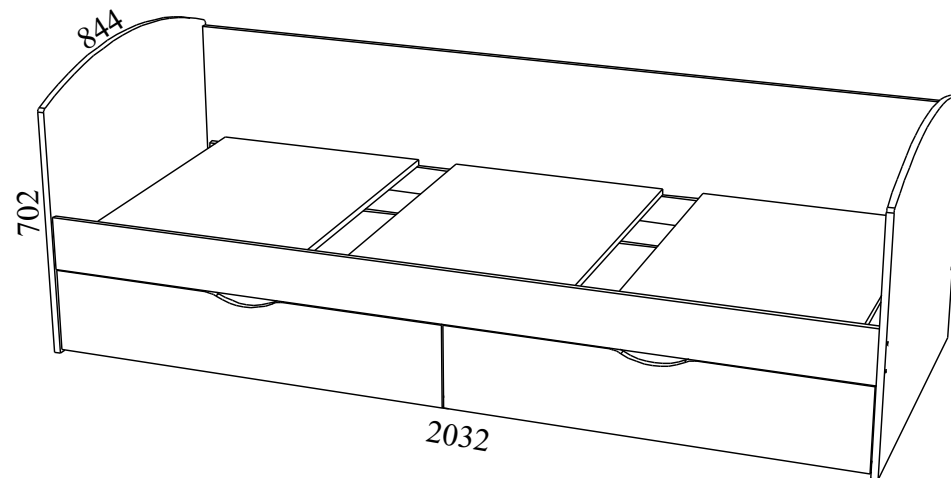

Габаритные размеры: длина - 2032 мм, высота - 702 мм, глубина - 844 мм.

### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

## Детали и комплектующие

А	Подпятник	6шт.	
Б	Стяжка угловая	1к-т	
В	Евровинт	22шт.	
Г	Заглушка для евровинта	22шт.	
Д	Ключ для евровинта	1шт.	
Е	Стяжка эксцентриковая	10к-в	
Ж	Заглушка для стяжки эксц.	10шт.	
З	Ролик выкатной	8шт.	
И	Саморез 4.0*25	16шт.	
К	Саморез 4.0*30	12шт.	
Л	Шайба пластмассовая	12шт.	
М	Держатель задней стенки	6шт.	
Н	Саморез 3.0*20	6шт.	
О	Гвоздь 2.0*20	60шт.	

1	Бок левый	702*844	1шт.
2	Бок правый	702*844	1шт.
3	Царга задняя	2000*482	1шт.
4	Опора	292*800	1шт.
5	Планка опорная	921*72	4шт.
6	Поддон	800*560	3шт.
7	Бок ящика левый	752*138	2шт.
8	Бок ящика правый	752*138	2шт.
9	Стенка задняя ящика	947*138	2шт.
10	Жёсткость	750*72	2шт.
11	Фасад ящика	995*207	2шт.
12	Царга передняя	2000*132	1шт.
13	Дно ящика ХДФ	975*754	2шт.

## Сборка.

1. Планки опорные (5) крепятся к царгам (3, 12) саморезами 4.0×30 (К) через шайбы пластмассовые (Л).
2. К бокам (1, 2) крепятся гвоздями 2,0×20 (О) подпятники (А).
3. Опора (4) крепится к царге задней (3) евровинтами (В).
4. Царги (3, 12) крепятся к бокам (1, 2) евровинтами (В).
5. Опора (4) крепится к царге передней (12) стяжкой угловой (Б) (винты в комплекте).
6. Стенки задние ящика (9) крепятся к бокам ящика (7, 8) евровинтами (В), фасады ящика (11) - стяжками эксцентриковыми (Е).
7. Дно ящиков (13) вставляются в пазы и крепятся к бокам ящика (7, 8) и стенкам задним ящика (9) гвоздями 2,0×20 (О) с шагом примерно 100 мм.
8. Жёсткости (10) крепятся к фасадам ящика (11) - стяжками эксцентриковыми (Е) и через дно ящиков (13) к задним стенкам ящика (9) евровинтами (В).
9. Держатели задней стенки (М) вставляются в пазы фасадов ящика (11) и крепятся саморезами 3.0×20 (Н).
10. Ролики выкатные (З) крепятся через дно ящиков (13) к торцам боков ящика (7, 8) саморезами 4.0×25 (И).
11. Поддоны (6) укладываются в кровать на планки опорные (5).

## “Ева” Кровать с ящ 800 Кр87\_80

