

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.


Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
- Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке Гостиная “Громада” Гс11

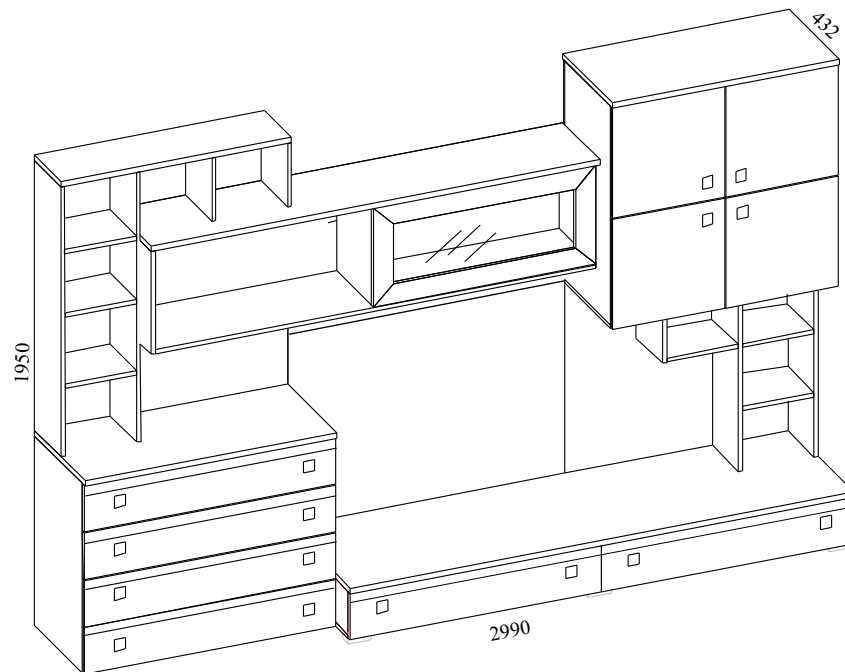


Габаритные размеры: длина - 2990 мм, высота - 1950 мм, глубина - 432 мм.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

Гостиная “Громеда” Гс11

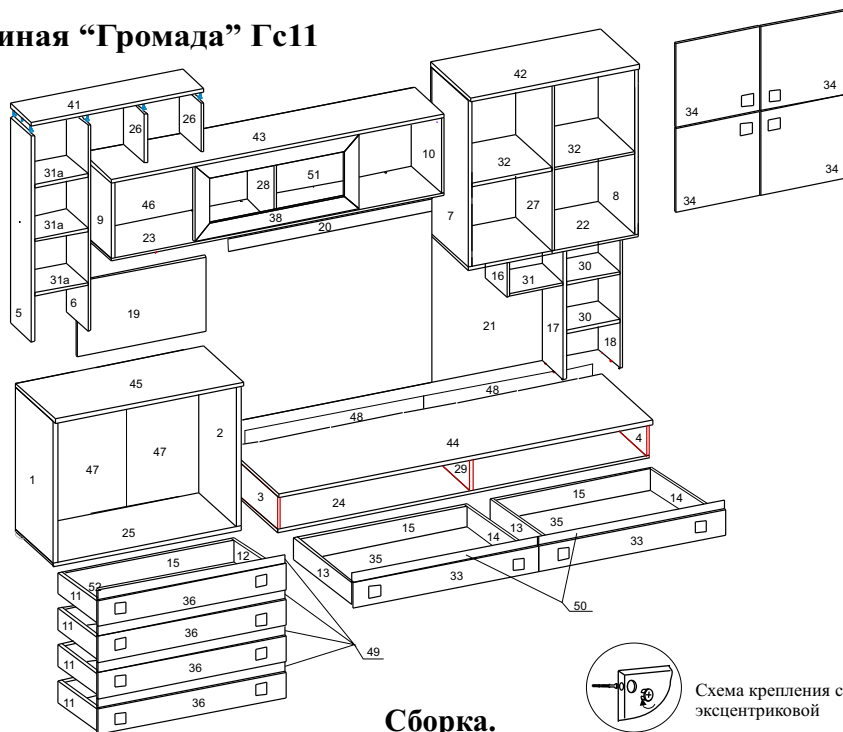

Сборка.




Схема крепления стяжки эксцентриковой

1. Бок лв/пр комода (1, 2) крепятся к крышке комода (45) эксц. стяжками (Е) и шкантами (К), а к низу комода (25) - евроинтами (А).
2. Бок лв/пр тумбы (3, 4), перегородка тумбы (29) крепятся к крышке тумбы (44) эксц. стяжками (Е) и шкантами (К), а к низу тумбы (24) - евроинтами (А).
3. Бок лв/пр (9, 10) и перегородка (28) крепятся к крышке (43) эксц. стяжками (Е) и шкантами (К), а к низу (23) - евроинтами (А), вставив стенку заднюю (46) в пазы.
4. Стенки гориз. (32) крепятся к бокам лв/пр (7, 8) эксц. стяжками (Е) и шкантами (К), а к перегородке (27) - стяжкой эксц. 2-х сторонней (3).
5. Бок лв/пр (7, 8) и перегородка (27) крепятся к крышке (42) эксц. стяжками (Е) и шкантами (К), к низу (22) - евроинтами (А).
6. Стенка гориз. (31) крепится к вертикальным стенкам (16, 17) эксц. стяжками (Е) и шкантами (К).
7. Стенки вертикальные (17, 18) крепятся к крышке тумбы (44) эксц. стяжками (Е) и шкантами (К).
8. Стенки вертикальные (16, 17, 18) крепятся к низу (22) эксц. стяжками (Е) и шкантами (К).
9. Задняя стенка (21) крепится к крышке тумбы (44), к вертикальным стенкам (16, 17, 18), к бокам лв/пр (7, 8), к перегородке (27) и к низу (22) евроинтами (А).
10. Планка (20) крепится к низу (23) евроинтами (А), к задним стенкам (19, 21) - стяжкой эксц. 2-х сторонней (3).
11. Задняя стенка (19) крепится к крышке (45), к низу (23) и к боку пр. (6) евроинтами (А).
12. Бок лв (7) крепится к низу (23) и к крышке (43) евроинтами (А).
13. Бок лв (9) соединяется с боком пр. (6) межсекционной стяжкой (И).
14. Стенки гориз. (31а) крепятся к бокам лв/пр (5, 6) шкантами (К).
15. Бок лв/пр (5, 6) крепятся к крышке (41) и к крышке комода (45) евроинтами (А).
16. Перегородки (26) крепятся к крышке (41) и крышке (43) евроинтами (А).
17. Петли 4-х шарнирные Омм (В) крепятся к бокам (7, 8) саморезами 4x16 (М), к дверям (34) - саморезами 4x12 (Л).
18. **ВНИМАНИЕ!!!** Стёкла (49, 50) крепятся к фасадам (36, 33) саморезами 3,5x16 (Н) с шайбой пластмассовой (Д).
19. Стенки ящ.зад. (15) крепятся к бокам ящ. (11, 12, 13, 14) евроинтами (А) и шкантами (К).
20. Фасады ящ. (33, 36) крепятся к бокам ящика (11, 12, 13, 14) эксц. стяжкой (Е) и шкантом (К).
21. Дно ящика (35, 52) вставляются в пазы и прибиваются к стенке ящ. зад. (15) гвоздями (О) с шагом 100 мм.
22. Направляющие L-400 (Т) крепятся к бокам ящика (11, 12), а L-550 (У) к бокам ящика (13, 14) саморезами 3,5x16 (Н), к бокам (1, 2, 3, 4) и перегородке (29) - евроинтами 6,3x13 (Р); присадочное отверстие считать первое от фасада.
23. Стекло (51) крепится к двери (38) стеклодержателями (Ф) и саморезами 3,5x16 (Н).
24. Ролики ДАБЛ (Х) крепятся к двери (38) саморезами 3,5x16 (Н).
25. Стенки зад. ЛДВП (47) соединяются брусом (Ц) и стенки зад. (46, 47, 48) крепятся к конструкции гвоздями (О) с шагом 130 мм.
26. Опоры (С) крепятся к низу комода (24) и низу тумбы (25) саморезами 4x16 (М).
27. Ручки (Г) крепятся к фасадам (33, 36) и дверям (34).
28. Полки (30) устанавливаются на полкодержатели (Р).

1	Бок левый комода	752x432	1 шт.
2	Бок правый комода	752x432	1 шт.
3	Бок левый тумбы	175x560	1 шт.
4	Бок правый тумбы	175x560	1 шт.
5	Бок левый 1	1087x240	1 шт.
6	Бок правый 1	1087x240	1 шт.
7	Бок левый 2	884x415	1 шт.
8	Бок правый 2	884x415	1 шт.
9	Бок левый	400x336	1 шт.
10	Бок правый	400x336	1 шт.
11	Бок ящика левый	400x112	4 шт.
12	Бок ящика правый	400x112	4 шт.
13	Бок ящика левый	550x112	2 шт.
14	Бок ящика правый	550x112	2 шт.
15	Стенка ящика задняя	910x98	6 шт.
16	Стенка вертикал. 1	274x240	1 шт.
17	Стенка вертикал. 2	770x240	1 шт.
18	Стенка вертикал. 3	770x240	1 шт.
19	Задняя стенка 1	684x396	1 шт.
20	Планка	1084x100	1 шт.
21	Задняя стенка 2	900x1670	1 шт.
22	Низ 2	900x415	1 шт.
23	Низ 3	1768x336	1 шт.
24	Низ тумбы	1984x560	1 шт.
25	Низ комода	1000x432	1 шт.
26	Перегорodka 1	259x240	2 шт.
27	Перегорodka 2	884x415	1 шт.
28	Перегорodka 3	400x305	1 шт.
29	Перегорodka тумбы	175x560	1 шт.
30	Полка	282x235	2 шт.
31	Стенка горизонтальная	284x235	1 шт.
31а	Стенка горизонтальная	284x235	3 шт.
32	Стенка горизонт. лв/пр	425x415	2 шт.
33	Фасад ящ. тумбы лв/пр	990x138	2 шт.
34	Дверь малая 1/ малая 2	446x446	4 шт.
35	Дно ящика (ЛДВП)	924x556	2 шт.
36	Фасад комода	998x138	4 шт.

38	Дверь	876x394	1 шт.
41	Крышка 1	924x244	1 шт.
42	Крышка 2	904x454	1 шт.
43	Крышка 3	1768x338	1 шт.
44	Крышка тумбы	1984x580	1 шт.
45	Крышка комода	1004x454	1 шт.
46	Стенка задняя(ЛДВП)	1766x430	1 шт.
47	Стенка задняя(ЛДВП)	780x496	2 шт.
48	Стенка задняя(ЛДВП)	204x990	2 шт.
49	Стекло	996x80	4 шт.
50	Стекло	988x80	2 шт.
51	Стекло двери	800x254	1 шт.
52	Дно ящика (ЛДВП)	924x406	4 шт.

Детали и комплектующие

А	Евроинт 7x50	79 шт.	
Б	Заглушка для евроинта	64 шт.	
В	Петля 4-х шарнирная 0 мм	8 шт.	
Г	Ручка	16 шт.	
Д	Шайба пластмассовые	50 шт.	
Е	Стяжка эксцентриковая	52 к-та	
Ж	Заглушка д/ст. эксцентриковой	67 шт.	
З	Стяжка эксц. 2-х сторонняя	4 к-та	
И	Стяжка межсекционная	2 шт.	
К	Шкант	83 шт.	
Л	Саморез 4x12	16 шт.	
М	Саморез 4x16	56 шт.	
Н	Саморез 3,5x16	60 шт.	
О	Гвоздь 2x20	129 шт.	
П	Полкодержатель	8 шт.	
Р	Евроинт 6,3*13	24 шт.	
С	Опора	10шт.	
Т	Направляющ. для ящ. L=400мм	4 к-та	
У	Направляющ. для ящ. L=550мм	2 к-та	
Ф	Стеклодержатель	6 шт.	
Х	Ролики ДАБЛ	2 к-та	
Ц	Брус соединительный	1 шт.	
Ч	Ключ для евроинта	1 шт.	