


а		б		в		г		д		е		ж		
Евровинт 50	8 шт.	Загл к ев. винту	8 шт.	Заглушка эксцентрика	16 шт.	Ключ-шестигранник	1 шт.	Направл. полновыкат. 350 (Н35)	2 комп.	Опора меб. регулир. Н17	4 шт.	Ручка Р422	2 шт.	
з		и		к		л		м		н		о		
Опора меб. пласт	4 шт.	Шуруп 3х12 п/сфера	36 шт.	Шуруп 3,5х15	16 шт.	Эксцентрик	12 шт.	Дюбель 30мм	16 шт.	Эксцентрик 22	4 шт.	Винт М4х22 потай	4 шт.	
п		р												
Заглушка	10	4 шт.	Шкант дерев 8х30	4 шт.										

### Наименование деталей

- |                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 1. Боковина лев 424x405         | 1 шт. |
| 2. Боковина пр. 424x405         | 1 шт. |
| 3. Крышка 500x420               | 1 шт. |
| 4. Основание 454x380            | 1 шт. |
| 5. Боковина ящика лев. 350x160  | 2 шт. |
| 6. Боковина ящика прав. 350x160 | 2 шт. |
| 7. Стенка ящика 396x160         | 2 шт. |
| 8. Дно ящика ДВПО 424x354       | 2 шт. |
| 9. Стенка ДВПО 495x411          | 1 шт. |
| 10. Фасад ящика МДФ 448x201     | 2 шт. |

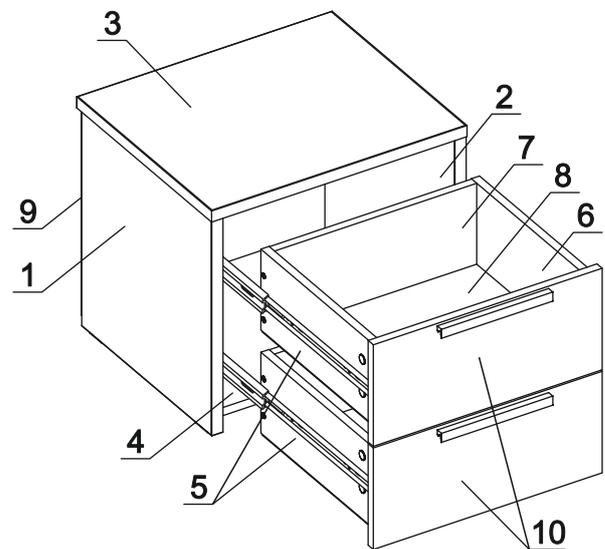

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

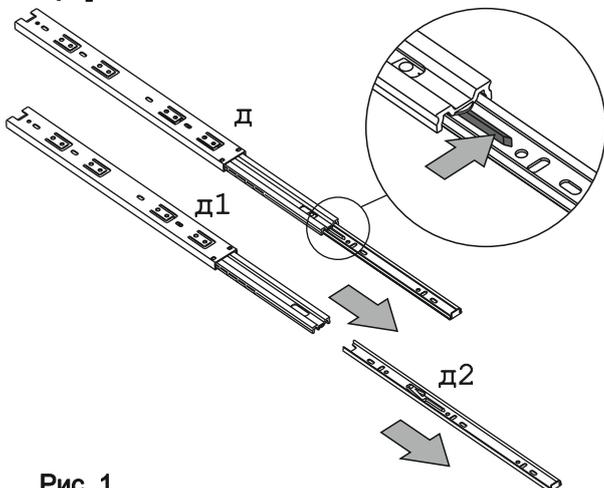


Рис. 1

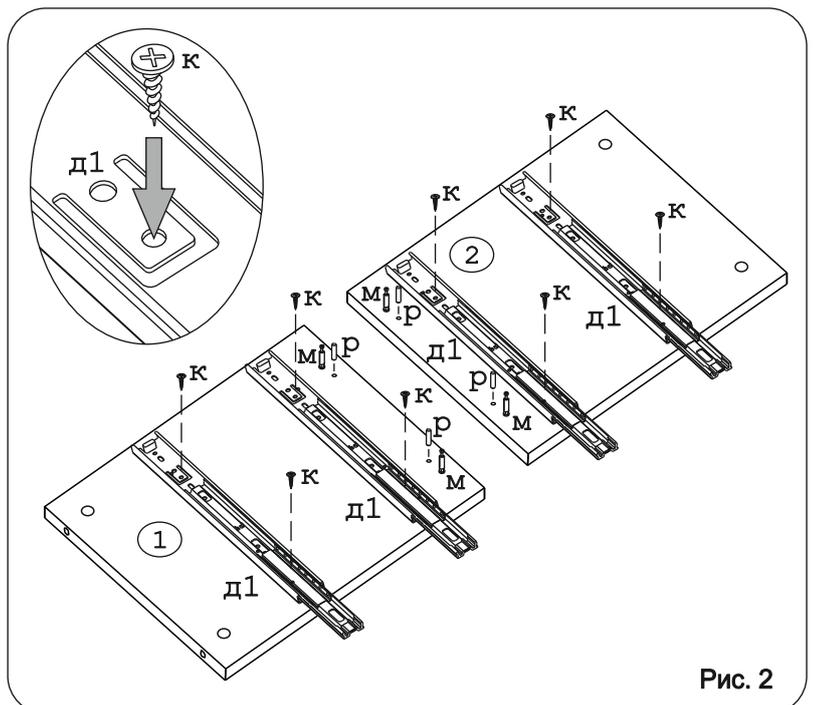


Рис. 2

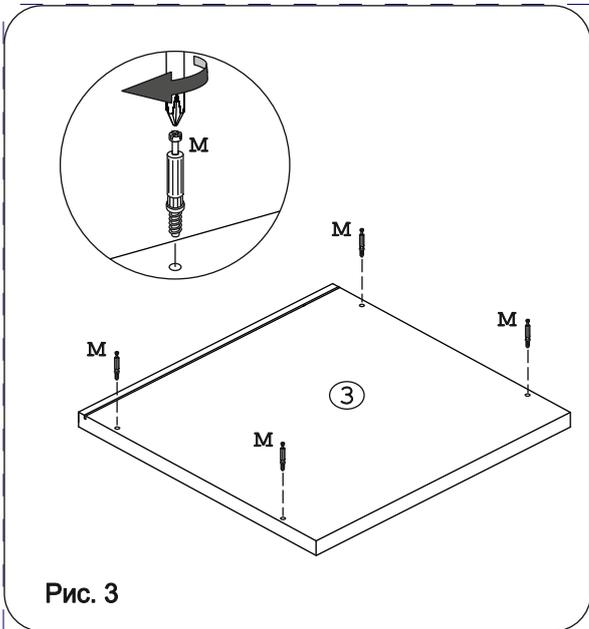


Рис. 3

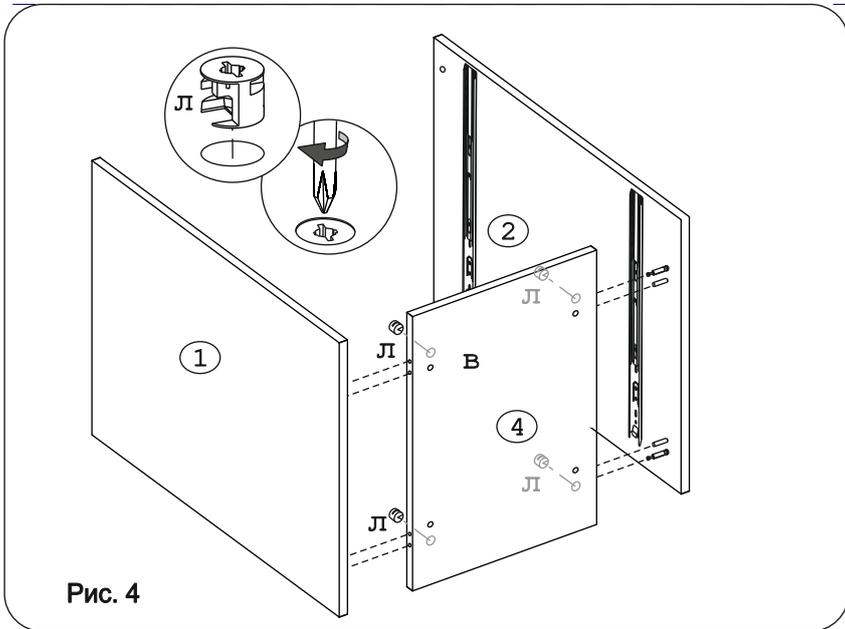


Рис. 4

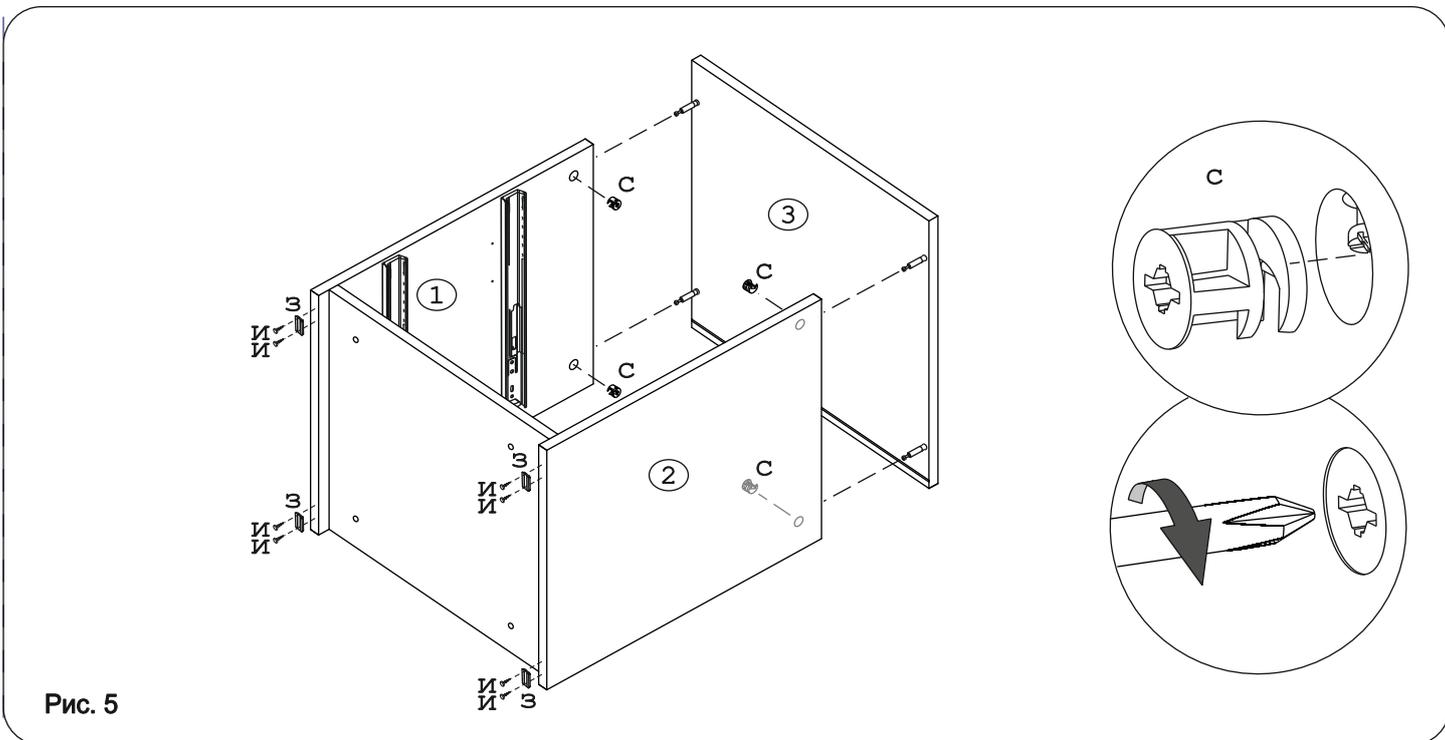


Рис. 5

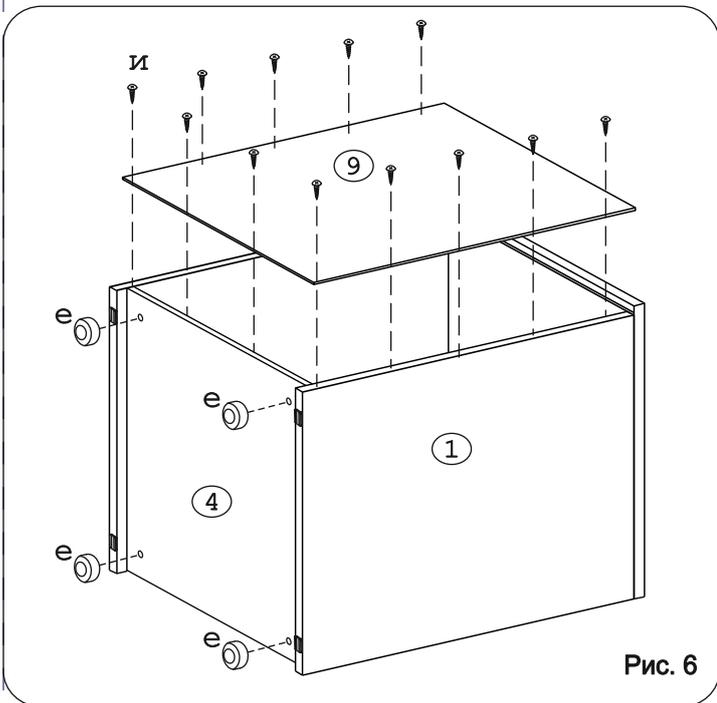


Рис. 6





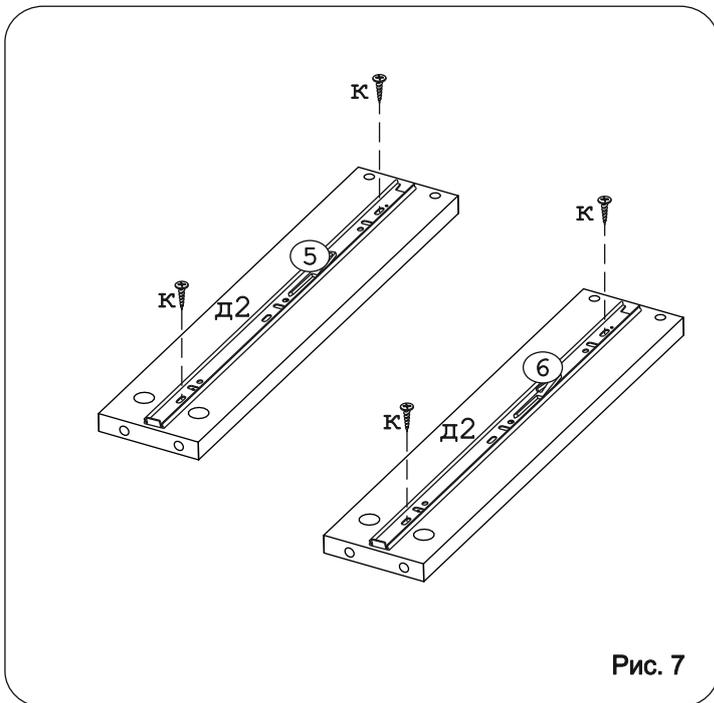


Рис. 7

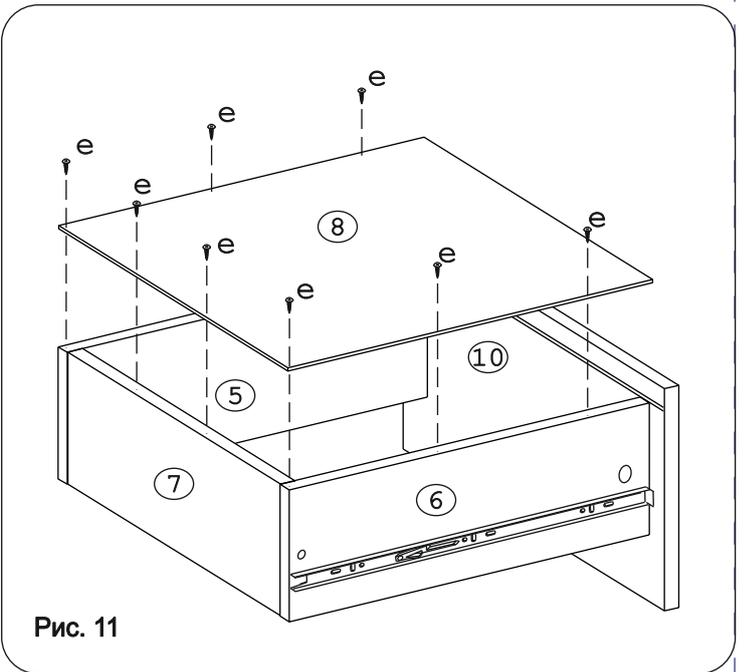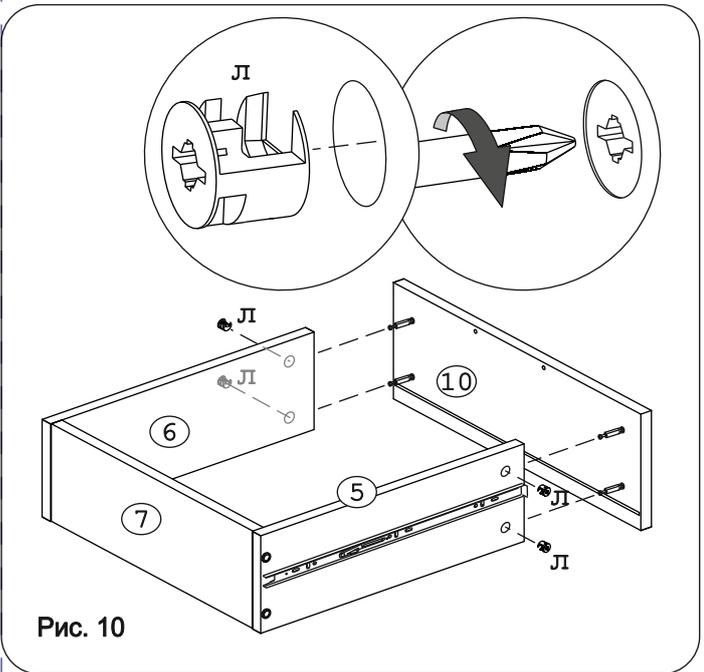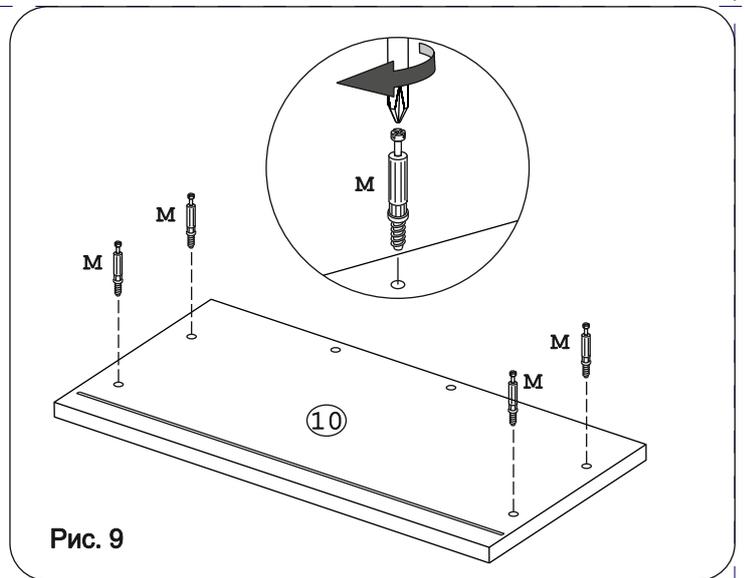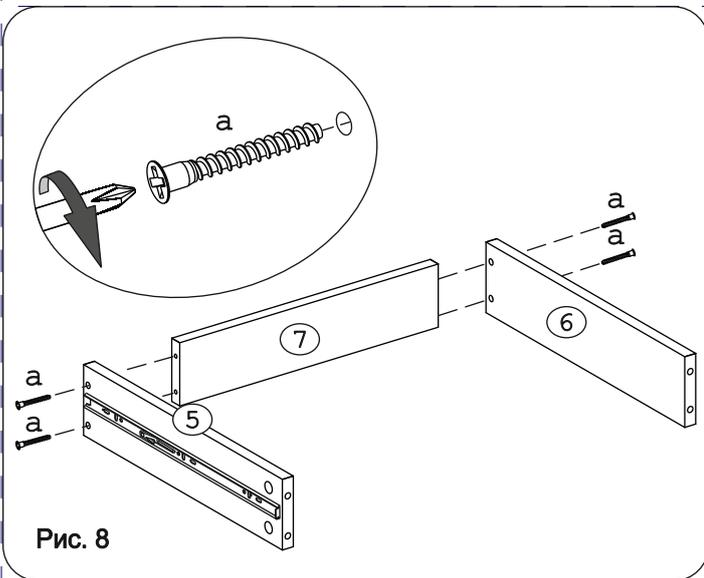

## ВНИМАНИЕ!

При установке ящиков убедитесь, что направляющая д2 установлена в сепаратор с шариками направляющей д1.

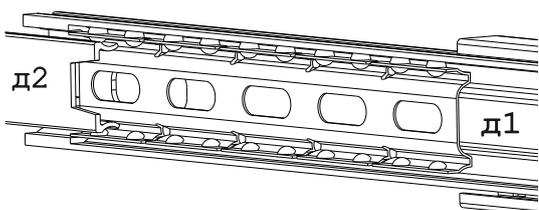


Рис. 12

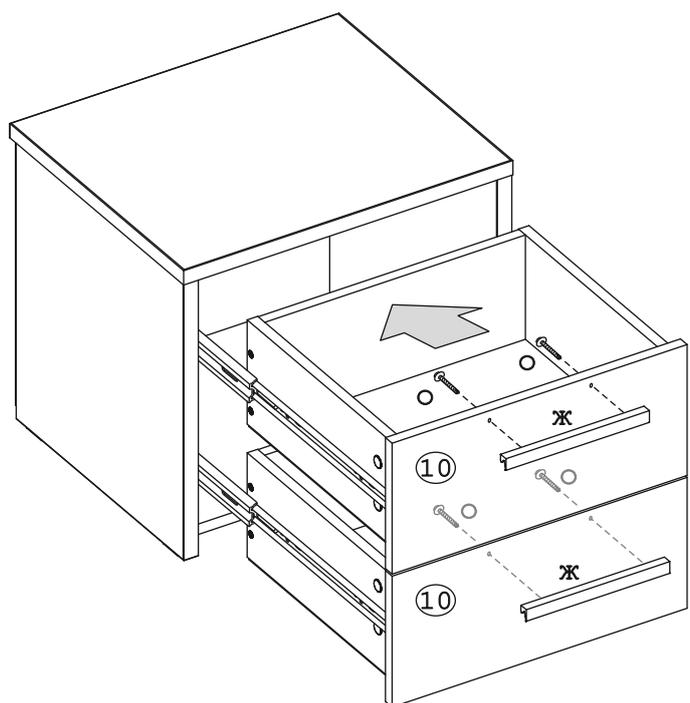


Рис. 13