

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.


Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
- Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке “Николь” Комод Км67

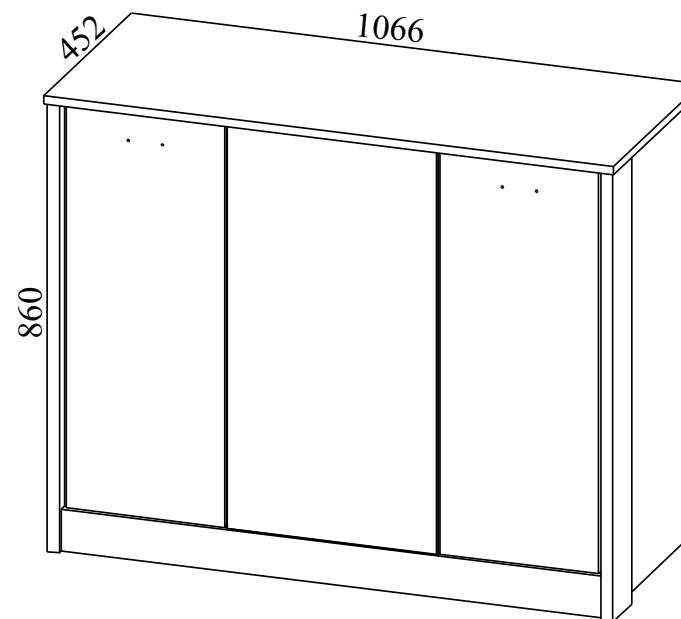


Габаритные размеры: длина - 1066 мм, высота - 860 мм, глубина - 452 мм.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

“Николь” Комод Км67

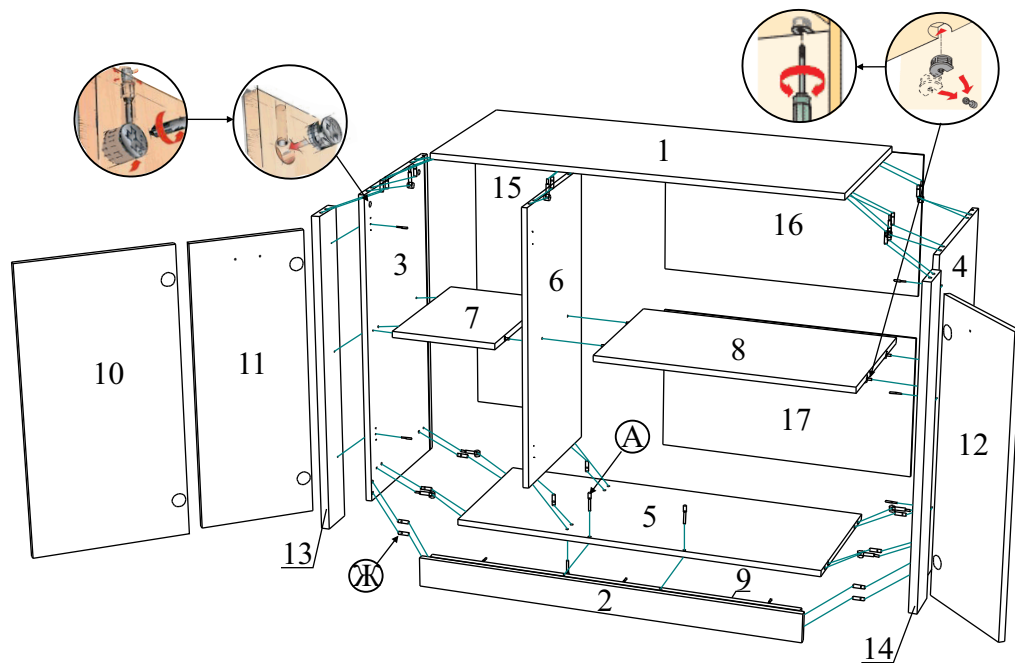



Сборка.

1. Подпятники (Л) крепятся гвоздями (Р) к бокам (3, 4) и залицовке (2).
2. Перегородка (6) крепится к дну (5) евроинтами (А) и шкантами (Ж), залицовка перед. (9) - евроинтами (А).
3. Бока (3, 4) крепятся к дну (5) стяжками эксц. (Г) и шкантами (Ж), к залицовке перед. (9) - шкантами (Ж).
4. Залицовка (2) крепится к залицовке перед. (9), планки (13, 14) к бокам (3, 4) саморезами 4.0*30 (О).
5. Крышка (1) крепится к бокам (3, 4) и перегородке (6) стяжками эксц. (Г) и шкантами (Ж), к планкам (13, 14) - шкантами (Ж).
6. Стенка гориз. (7) крепится к боку (3) и перегородке (6), стенка гориз. (8) - к боку (4) и перегородке (6) стяжками эксц. усил. (Е).
7. Стенки задние (15, 16, 17) вставляются в пазы и крепятся к корпусу саморезами 3.0*20 (П) через шайбы металлические (С) с шагом примерно 130 мм.
8. Петли 4-х шарн. (З) крепятся к бокам (3, 4) и перегородке (6) саморезами 4.0*16 (Н), к дверям (10, 11, 12) - саморезами 4.0*12 (М). После установки дверей на петли, регулировкой петли выставить зазоры между дверями 4 мм.
9. Ручки (И) крепятся к дверям (11, 12) с шайбами пластмас. (К).

Детали и комплектующие

А	Евроинт	4шт.	
Б	Заглушка для евроинта	4шт.	
В	Ключ для евроинта	1шт.	
Г	Стяжка эксцентриковая	10к-в	
Д	Заглушка д стяжки эксцентрик.	10шт.	
Е	Стяжка эксцентр. усиленная	8к-в	
Ж	Шкант	20шт.	
З	Петля 4-х шарнирная 09мм	6шт.	
И	Ручка-скоба	2шт.	
К	Шайба пластмас. (под ручку)	4шт.	
Л	Подпятник	6шт.	
М	Саморез 4.0*12	12шт.	
Н	Саморез 4.0*16	12шт.	
О	Саморез 4.0*30	9шт.	
П	Саморез 3.0*20	21шт.	
Р	Гвоздь 2.0*20	12шт.	
С	Шайба металлическая	21шт.	

1	Крышка	1066*452	1шт.
2	Залицовка	1014*78	1шт.
3	Бок левый	840*416	1шт.
4	Бок правый	840*416	1шт.
5	Дно	982*396	1шт.
6	Перегородка	752*396	1шт.
7	Стенка горизонтальная	283*396	1шт.
8	Стенка горизонтальная	683*396	1шт.
9	Залицовка передняя	982*72	1шт.
10	Дверь средняя со стекл.	756*396	1шт.
11	Дверь левая	756*296	1шт.
12	Дверь правая	756*296	1шт.
13	Планка левая	840*98	1шт.
14	Планка правая	840*98	1шт.
15	Стенка задняя ХДФ	772*297	1шт.
16	Стенка задняя ХДФ	697*382	1шт.
17	Стенка задняя ХДФ	697*390	1шт.

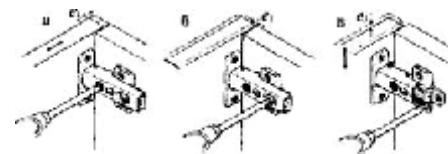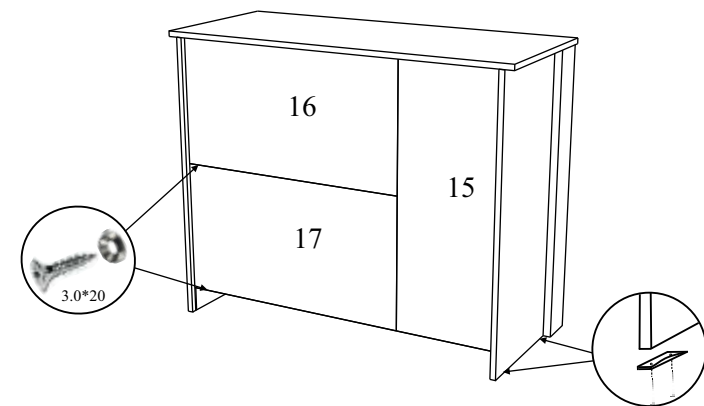

- Схема регулировки дверей после навески на корпус:**
 а) вправо-влево, б) до и от корпуса,
 в) вверх-вниз.