


	а		б		в		г		д		е		ж
Евроинт 50	16 шт.	Загл. к ев. винту	12 шт.	Заглушка 10	6 шт.	Загл. самокл. Д14	4 шт.	Заглушка эксцентрика	17 шт.	Стяжка 30мм	2 шт.	Направл. поновыкат 450	1 компл.
	з		и		к		л		м		н		о
Опора меб. регулир.	6 шт.	П/д "дупло"	8 шт.	Петля накл. с доводчиком и заглушкой	4 шт.	Розетка каб. канала	1 шт.	Ручка Р418	3 шт.	Стяжка угл пл	3 шт.	Уголок RV8	6 шт.
	п		р		с		т		у		ф		х
Шайба КРАБ	6 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	39 шт.	Шуруп 3x25	6 шт.	Шуруп 4x16	34 шт.	Шуруп 4x35	16 шт.	Эксцентрик 16	17 шт.	Эксцентрик VB-35M/16	4 шт.
	ц		ч		ш								
Дюбель 30 мм	17 шт.	Дюбель DU 321	4 шт.	Опора МДФ Фреска	4 шт.								

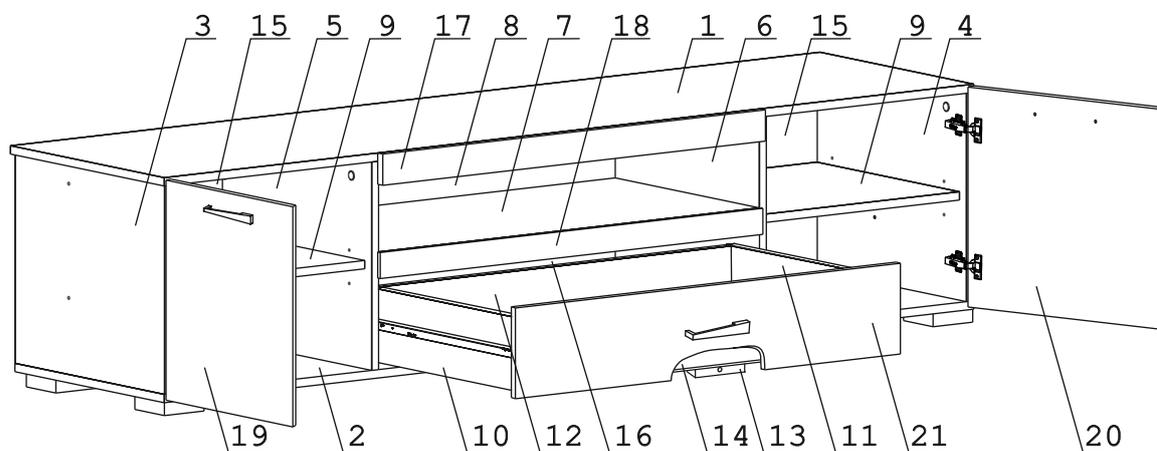

Наименование деталей

1. Крышка	1900x484	1 шт.	12. Стенка ящика	836x138	1 шт.
2. Основание	1900x470	1 шт.	13. Планка	433x90	1 шт.
3. Боковина левая	469x400	1 шт.	14. Дно ящика ДВПО	846x443	1 шт.
4. Боковина правая	469x400	1 шт.	15. Стенка ДВПО	492x419	2 шт.
5. Перегородка лев.	470x400	1 шт.	16. Стенка ДВПО	910x238	1 шт.
6. Перегородка пр.	470x400	1 шт.	17. Планка верх. МДФ	898x60	1 шт.
7. Полка стационарная	894x470	1 шт.	18. Планка нижн. МДФ	898x50	1 шт.
8. Стенка	894x174	1 шт.	19. Дверь лев. МДФ ДР	496x430	1 шт.
9. Полка вкладная	468x449	2 шт.	20. Дверь пр. МДФ ДР	496x430	1 шт.
10. Боковина ящика лев.	450x138	1 шт.	21. Фасад ящика МДФ	898x187	1 шт.
11. Боковина ящика пр.	450x138	1 шт.			

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

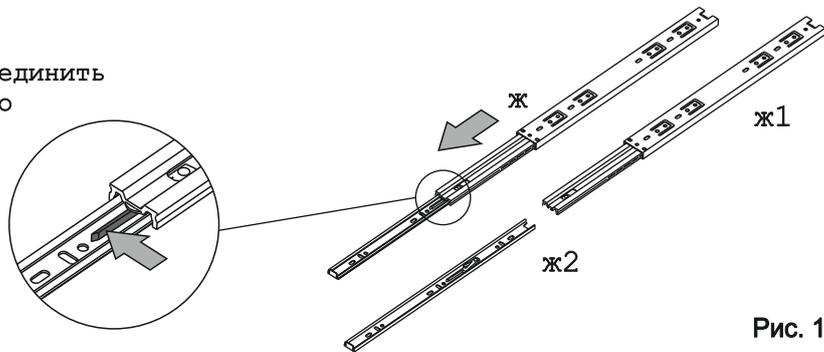


Рис. 1

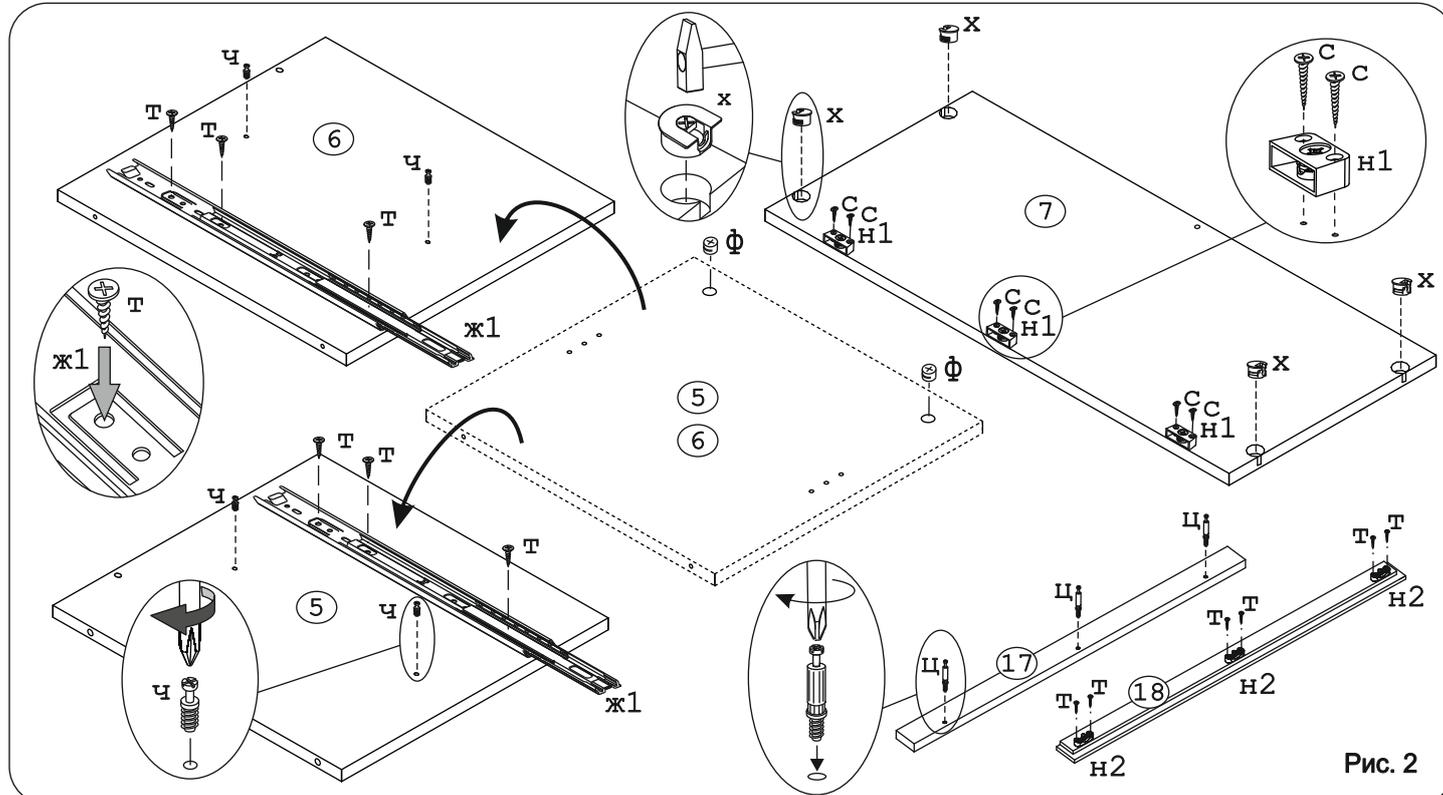


Рис. 2

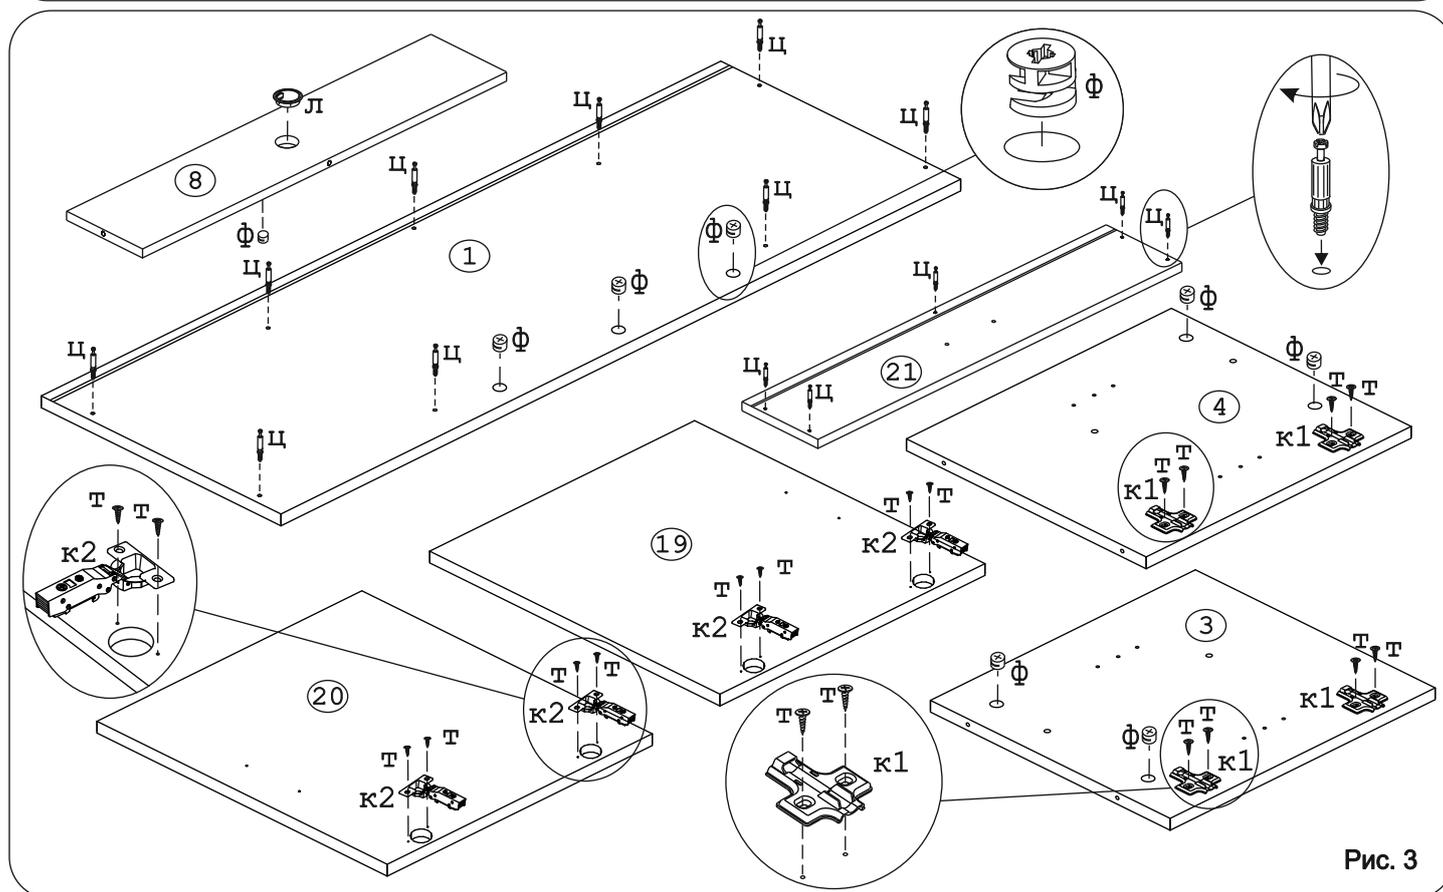


Рис. 3

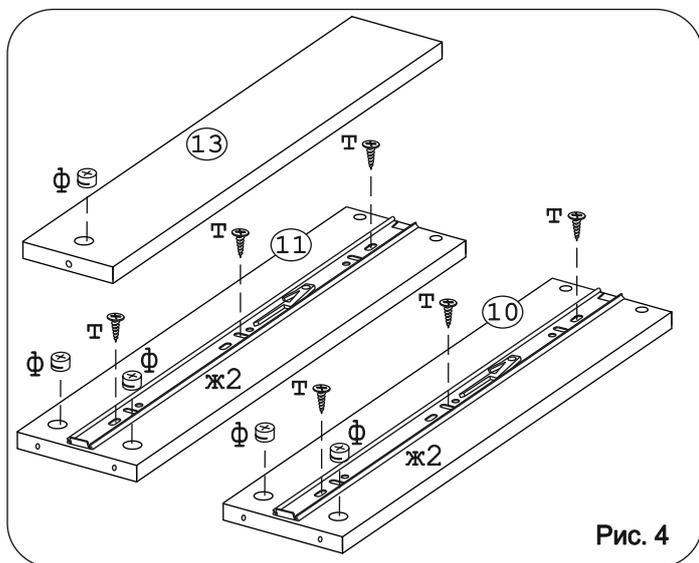


Рис. 4

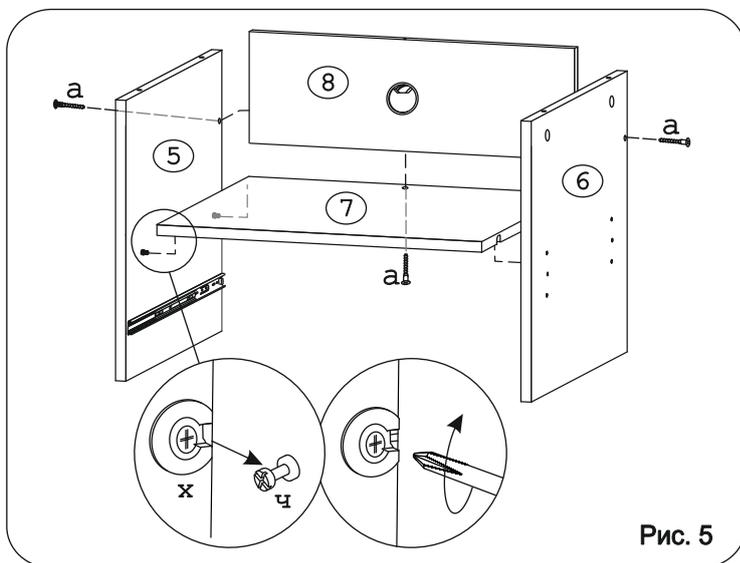


Рис. 5

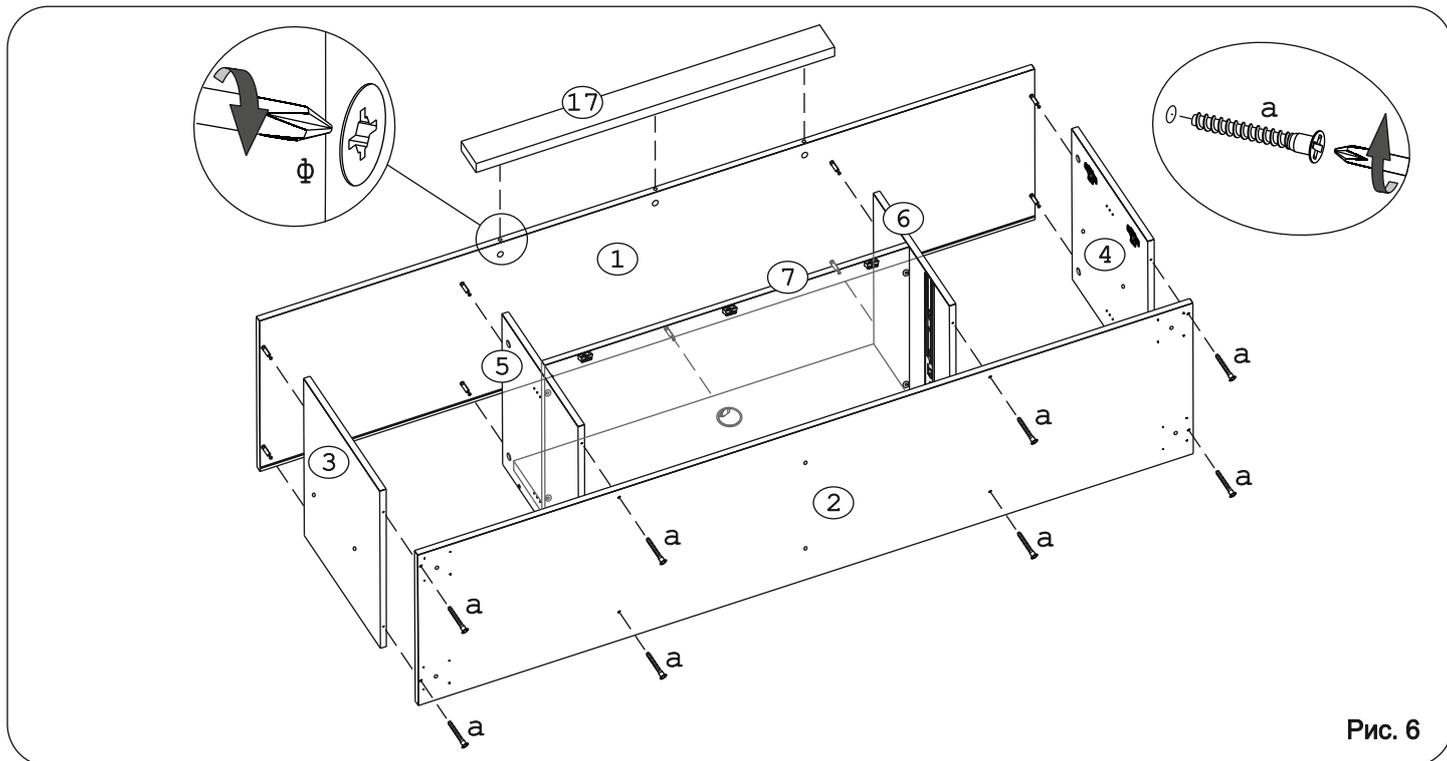


Рис. 6

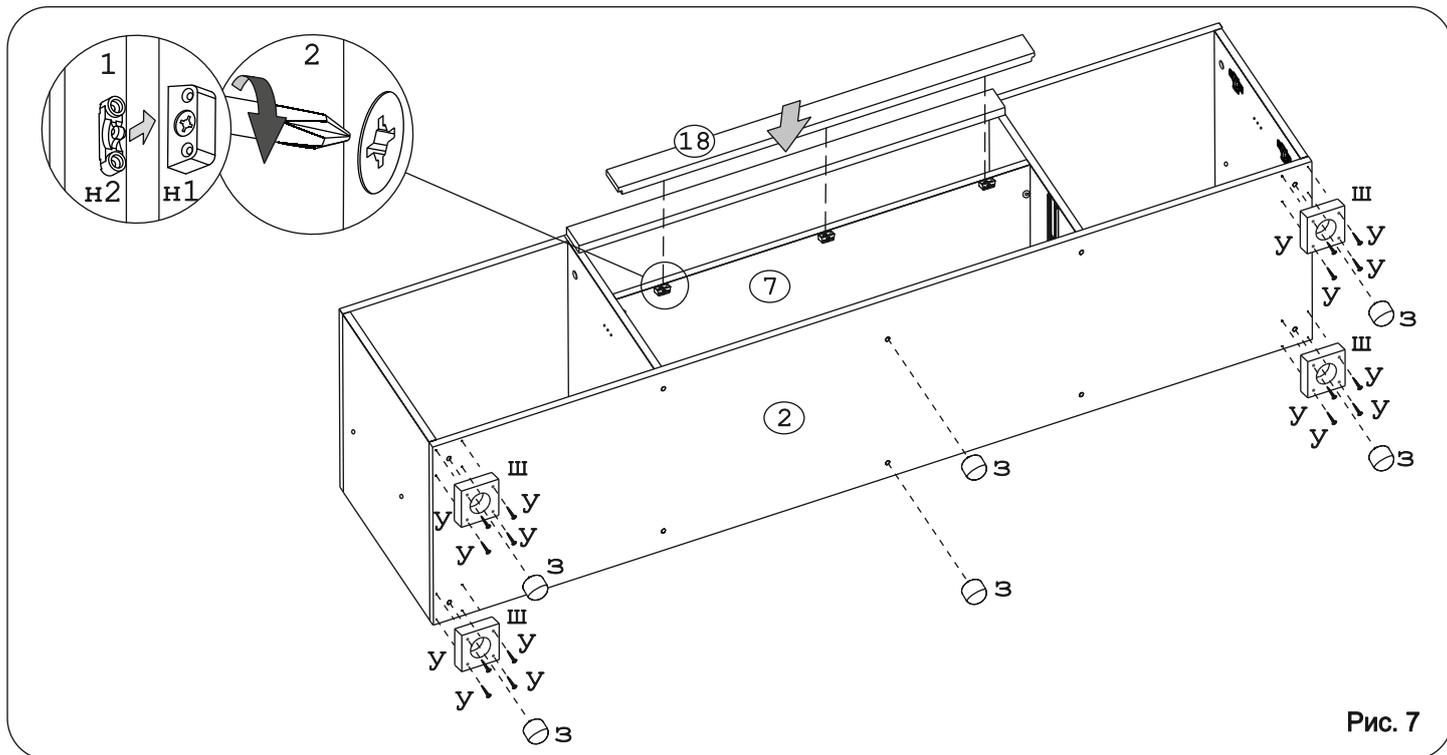


Рис. 7

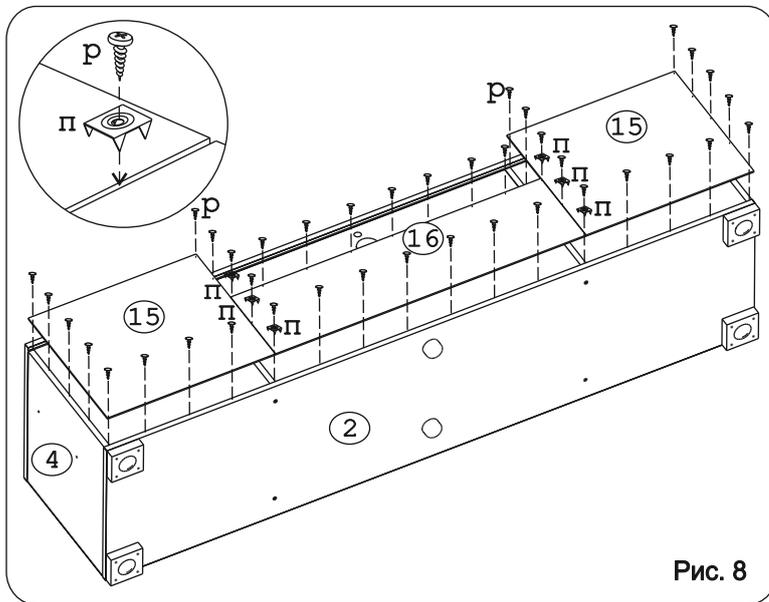


Рис. 8

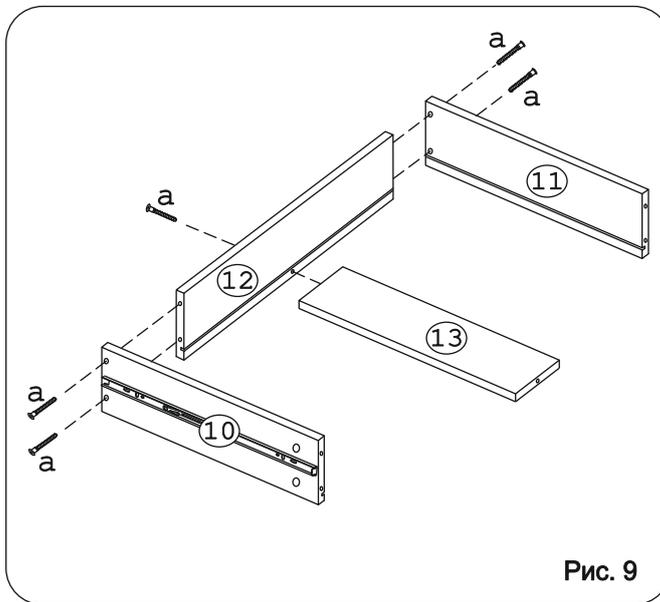


Рис. 9

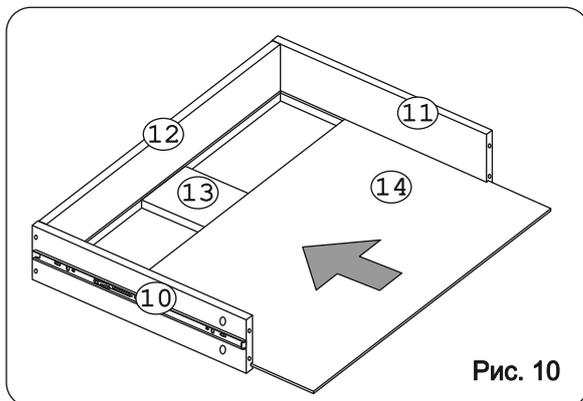


Рис. 10

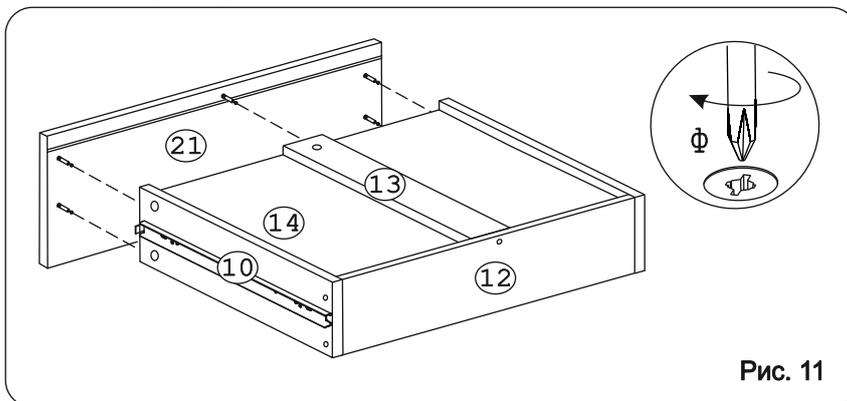


Рис. 11

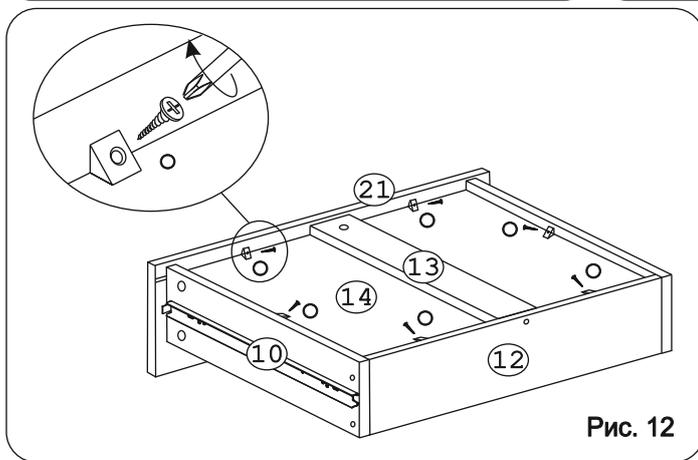


Рис. 12

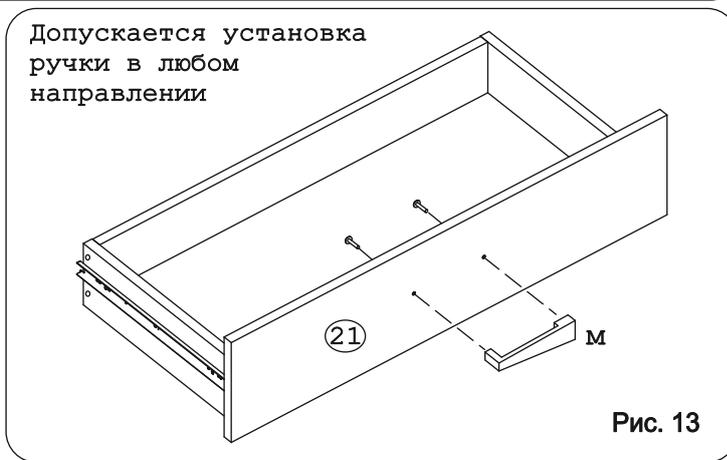


Рис. 13

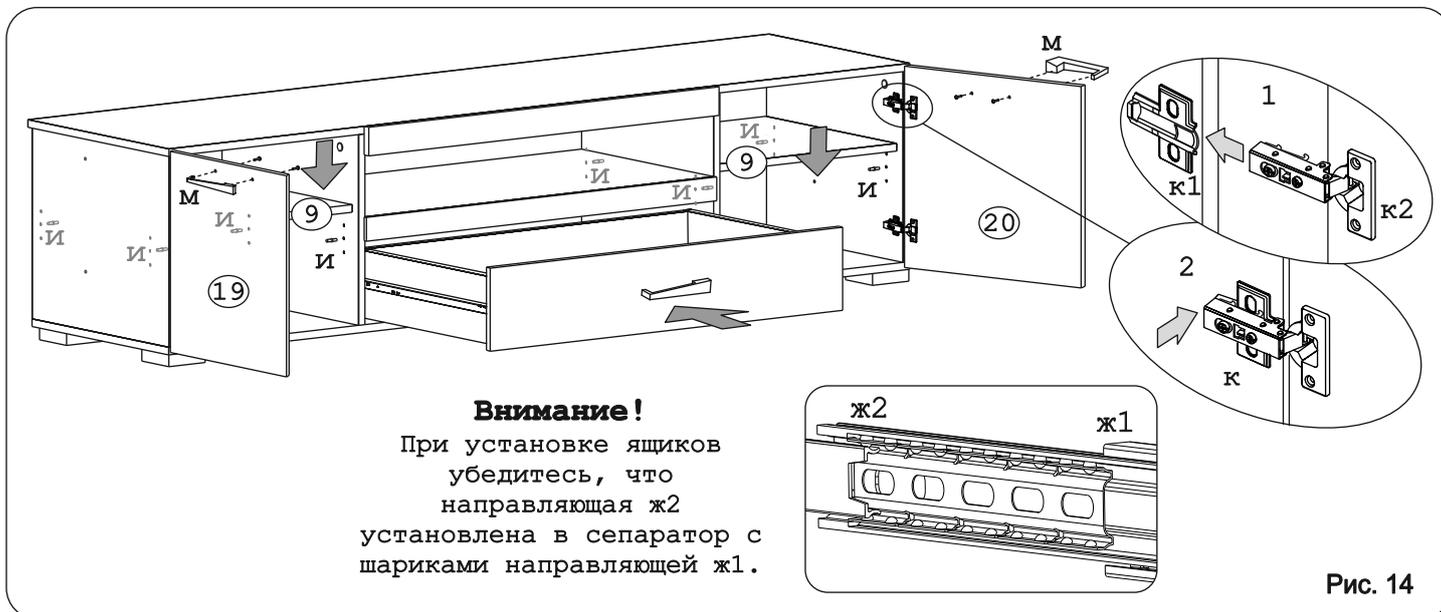


Рис. 14