


	а		б		в		г		д		е		ж		з
Евровинт 50	18 шт.	Эксцентрик ВВ-35М/16 белая	16 шт.	Дюбель DU 321	16 шт.	Дюбель 30мм	10 шт.	Эксцентрик 16	18 шт.	Шуруп 4x16	60 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	80 шт.	Ключ-шестигранник	1 шт.
	и		к		л		м		н		о		п		р
СКП Лмф-Труба D25-442	1 шт.	Держатель для штанги D25	2 шт.	Заглушка 6 крем	6 шт.	Опора меб. регулир.	4 шт.	Петля внутр с доводчиком и заглушкой	8 шт.	Стяжка 30мм	3компл.	Заглушка 10 Крем	4 шт.	П/д уголок	12 шт.
	с		т		у		ф		х		ц		ч		ш
Загл к ев. винту Крем	18шт.	Демпфер	4 шт.	Ручка МДФ 250x40 Крем	1 шт.	Ручка МДФ 250x40 Корич	3 шт.	Заглушка эксцентрика Крем	16 шт.	Упор-L	81 шт.	Уголок RV8	16 компл.	Направл. полновыкатн. 500... (H45)	2компл.
	щ		ы		э		ю								
Винт M4x25 с пресс-шайбой	8 шт.	Дюбель 20 мм укороч.	8 шт.	Шкант дерев 8x20	8 шт.	Шайба КРАБ	20 шт.								

Наименование деталей

1.	Боковина левая	2138x548	1 шт.
2.	Боковина правая	2138x548	1 шт.
3.	Боковина средняя	1682x528	1 шт.
4.	Крышка	899x548	1 шт.
5.	Основание	899x548	1 шт.
6.	Полка стационарная	866x529	1 шт.
7.	Полка стационарная	519x400	1 шт.
8.	Полка вкладная	518x399	3 шт.
9.	Полка стационарная	527x450	1 шт.
10.	Ригель	450x160	1 шт.
11.	Стенка	440x256	1 шт.
12.	Боковина ящика левая	500x170	2 шт.
13.	Боковина ящика правая	500x170	2 шт.
14.	Стенка ящика	808x170	2 шт.
15.	Планка ящика	483x70	2 шт.
16.	Фасад ящика ДР	862x217	1 шт.
17.	Фасад ящика	862x217	1 шт.
18.	Дверь правая ДР	1689x429	1 шт.
19.	Дверь левая ДР	1689x429	1 шт.
20.	Стенка левая ДВПО	461x329	1 шт.
21.	Стенка правая ДВПО	461x329	1 шт.
22.	Стенка ДВПО	779x471	1 шт.
23.	Стенка ДВПО	784x471	1 шт.
24.	Стенка ДВПО	1702x421	1 шт.
25.	Дно ящика ДВПО	818x493	2 шт.

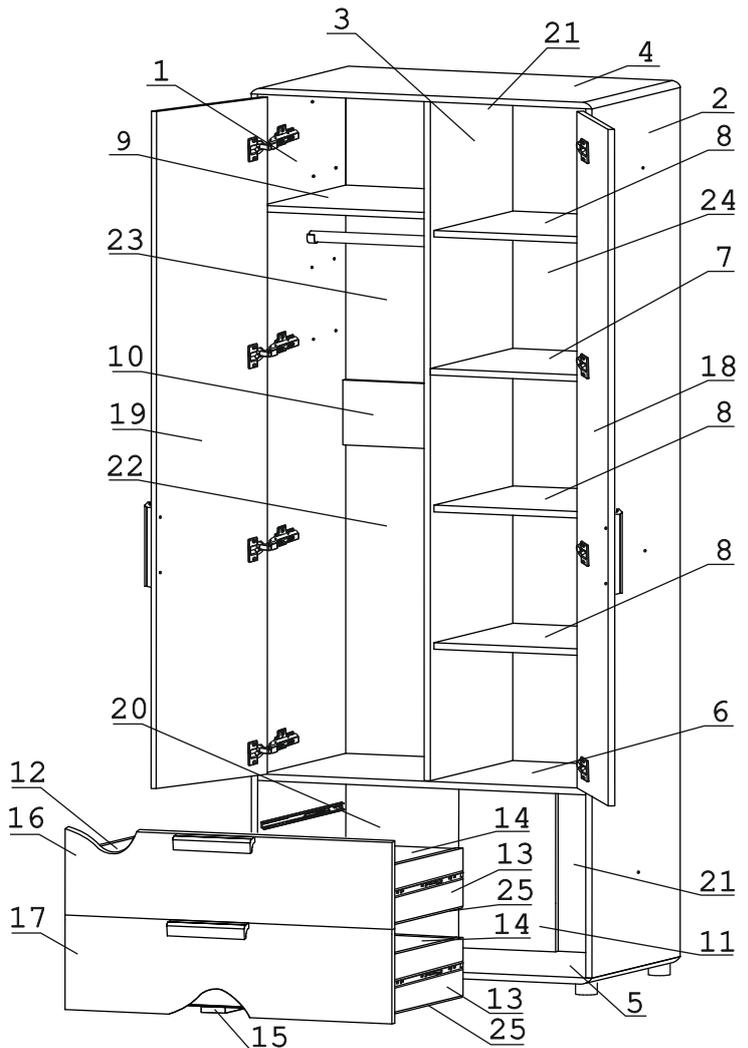

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

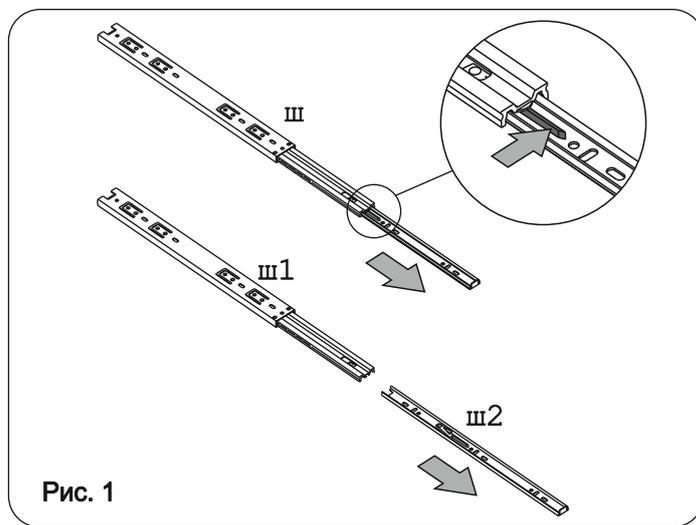


Рис. 1

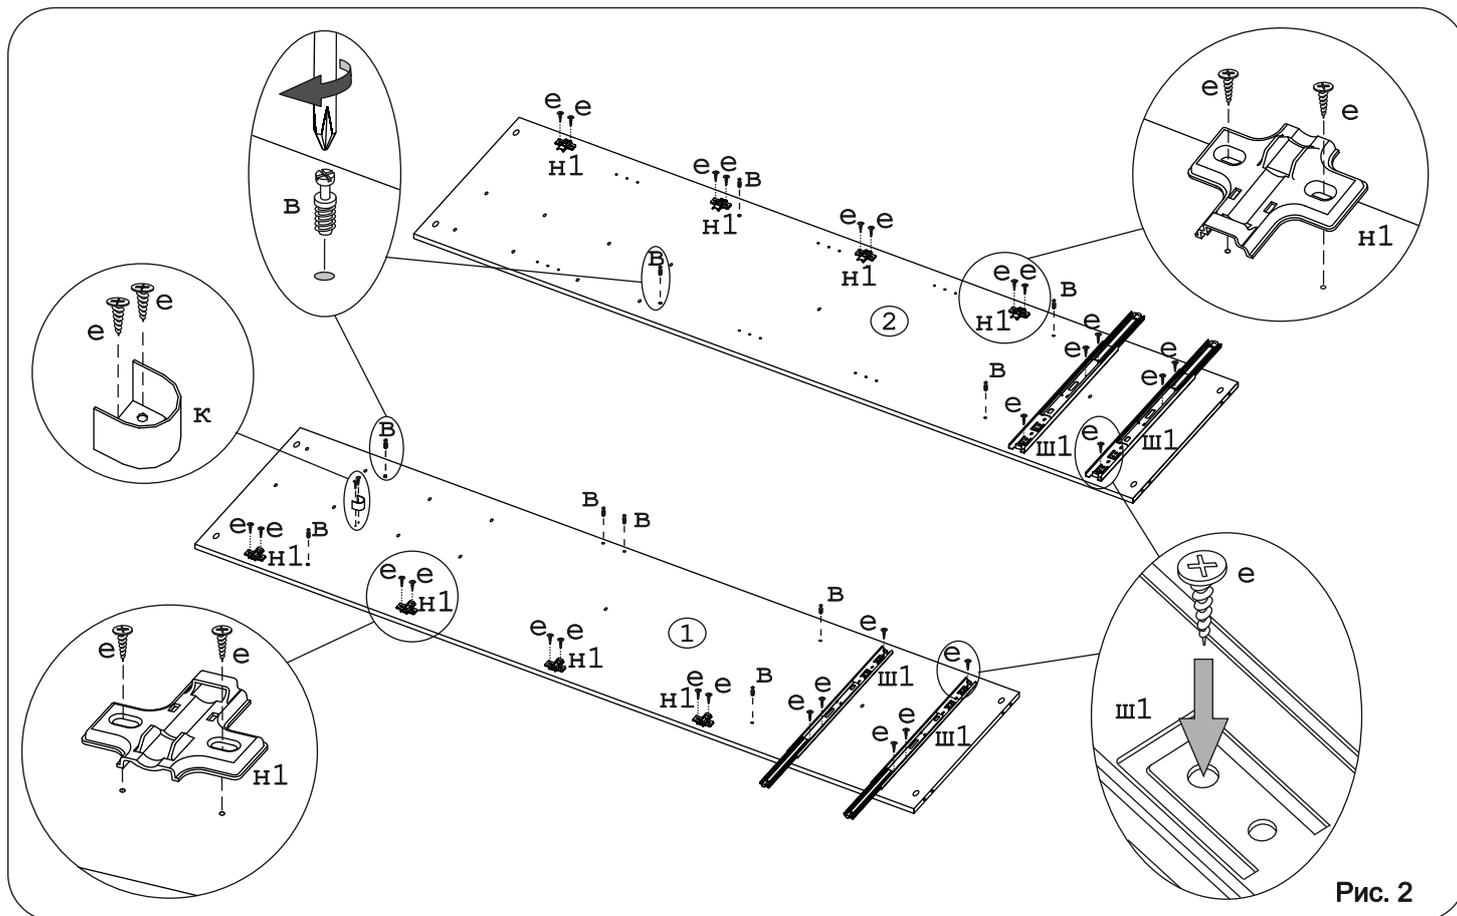


Рис. 2

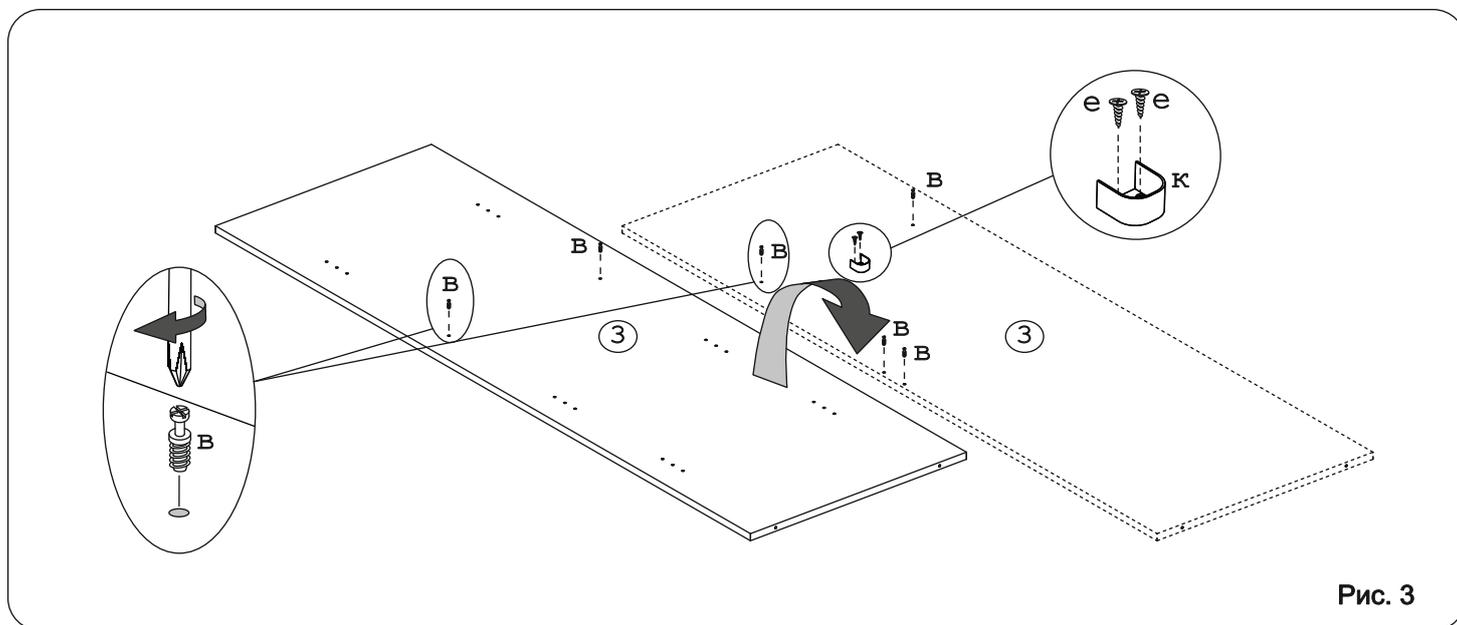


Рис. 3

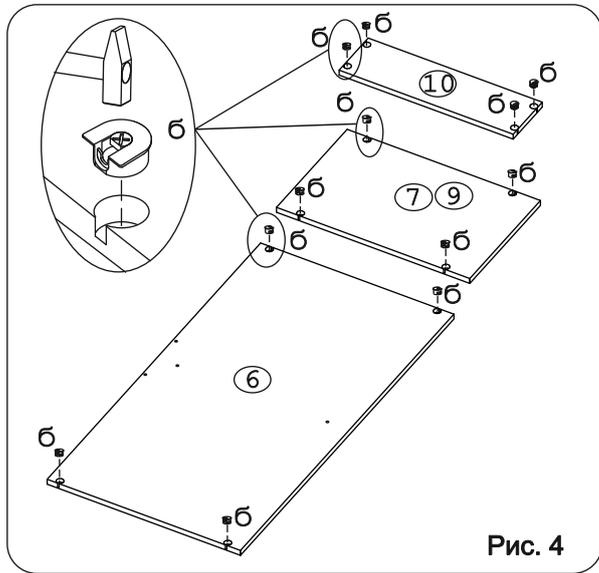


Рис. 4

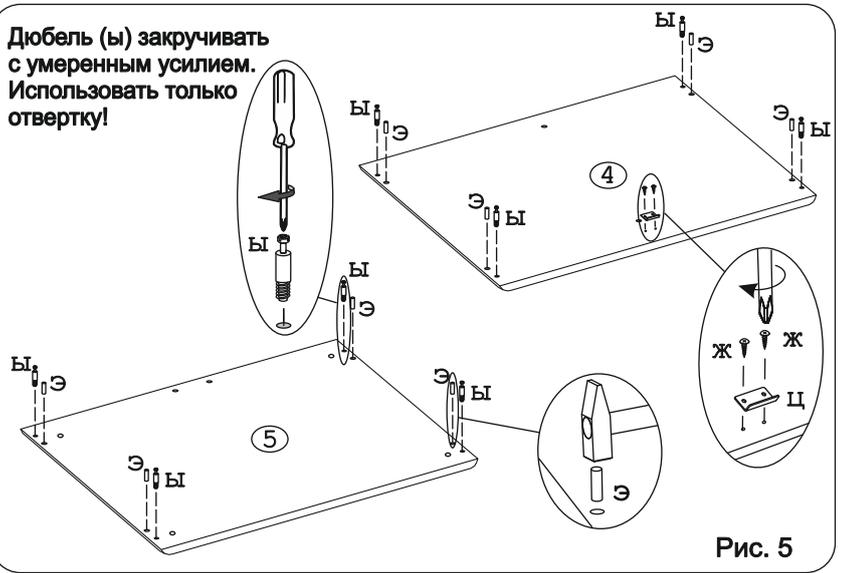


Рис. 5

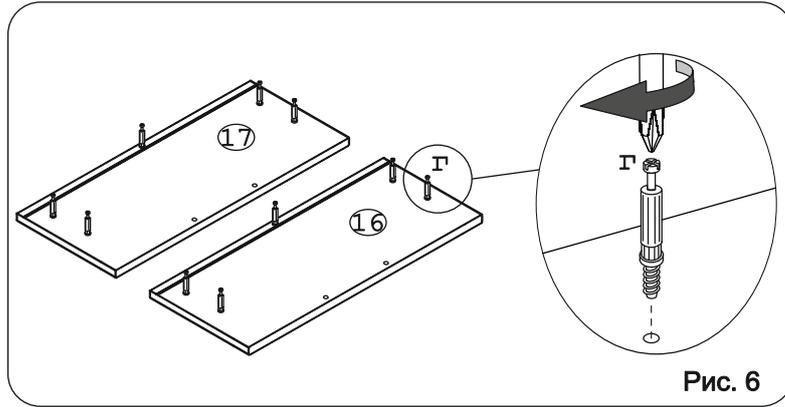


Рис. 6

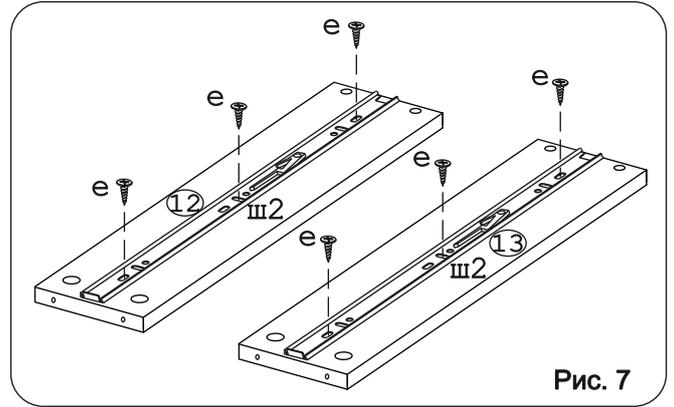


Рис. 7

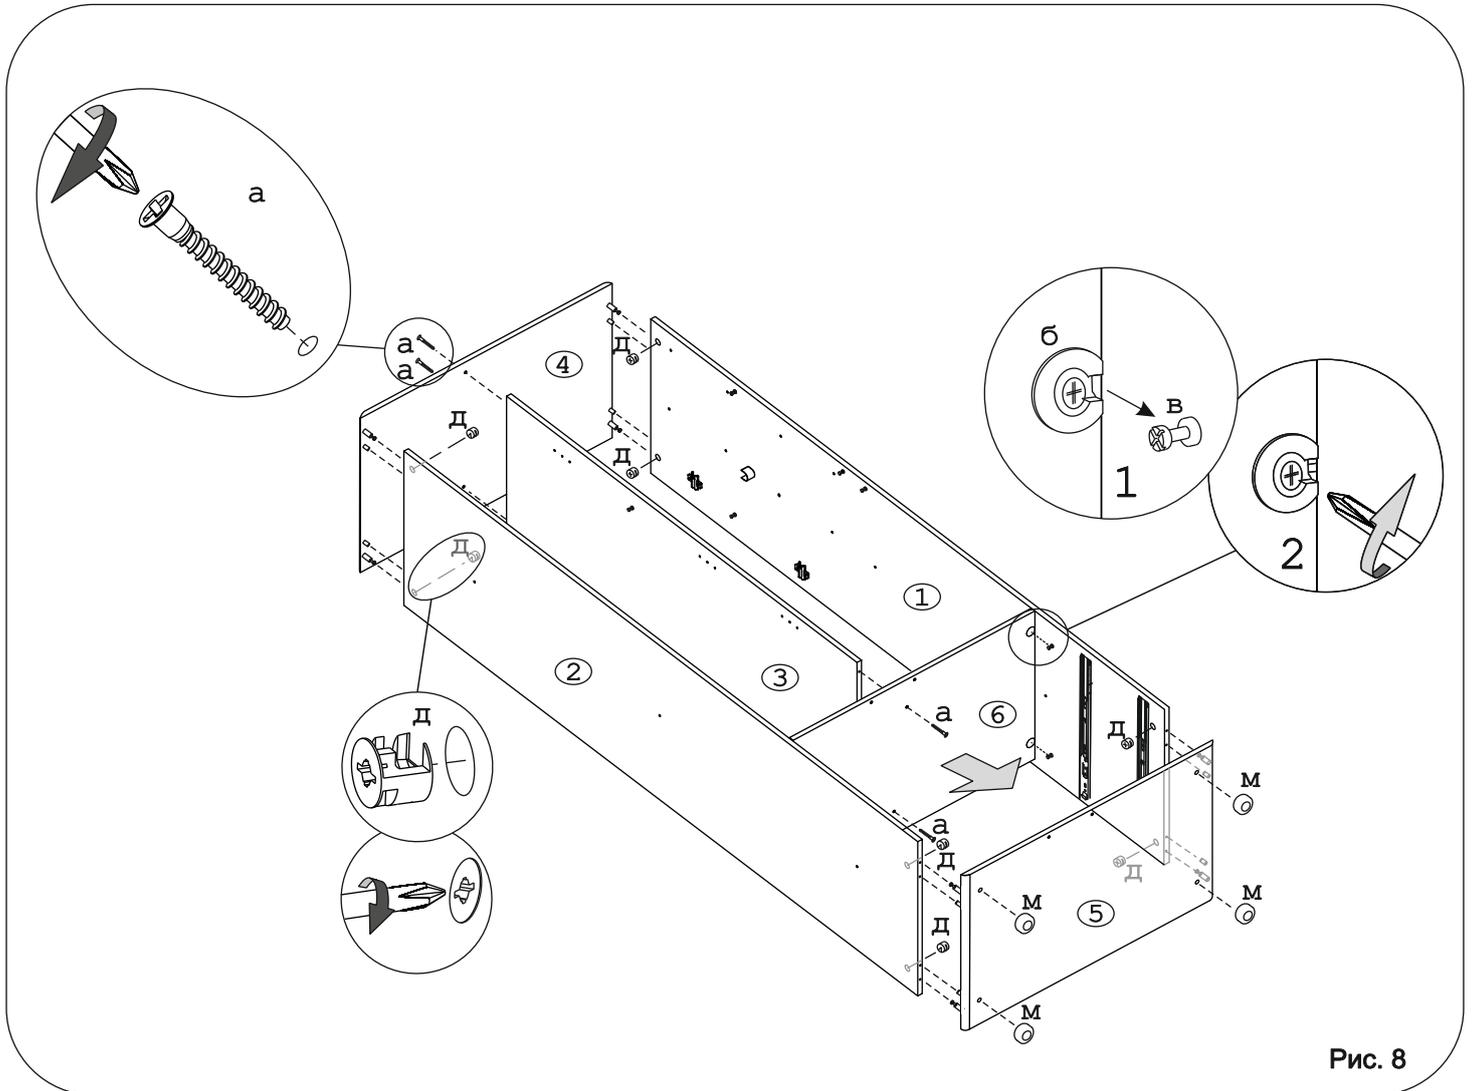


Рис. 8

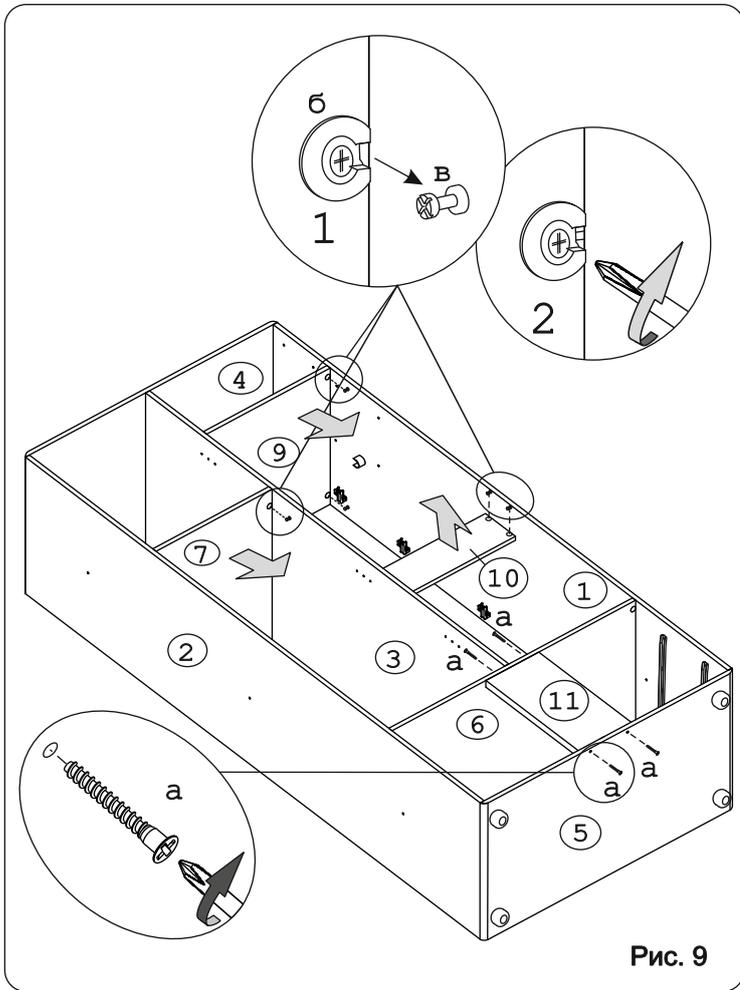


Рис. 9

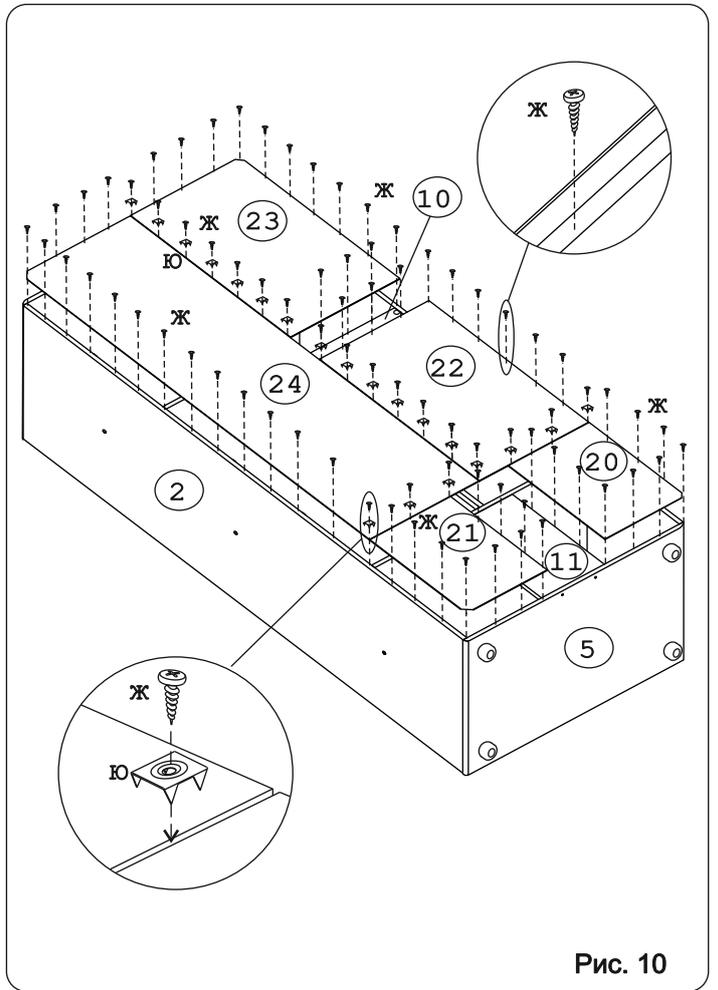


Рис. 10

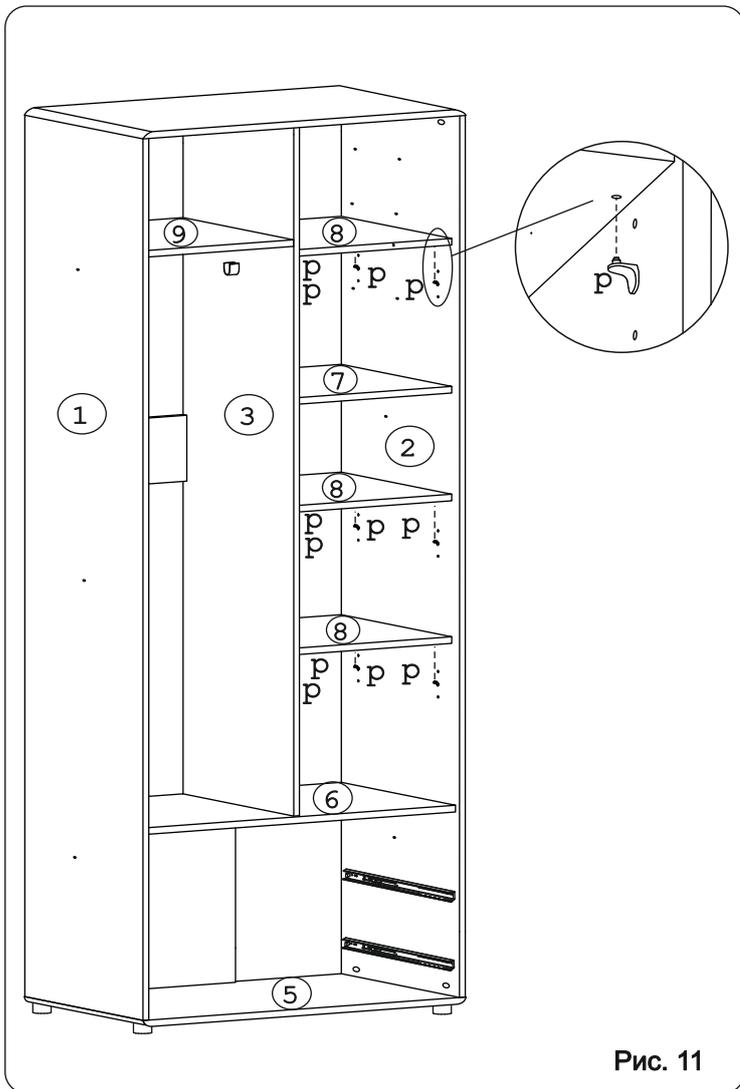


Рис. 11

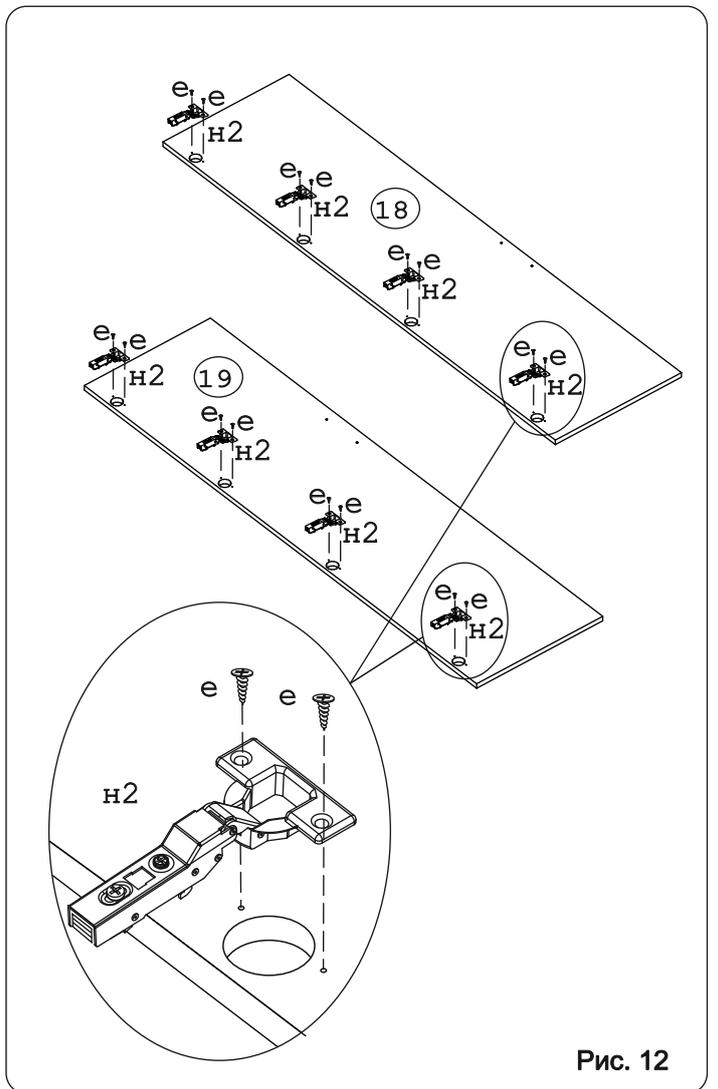


Рис. 12

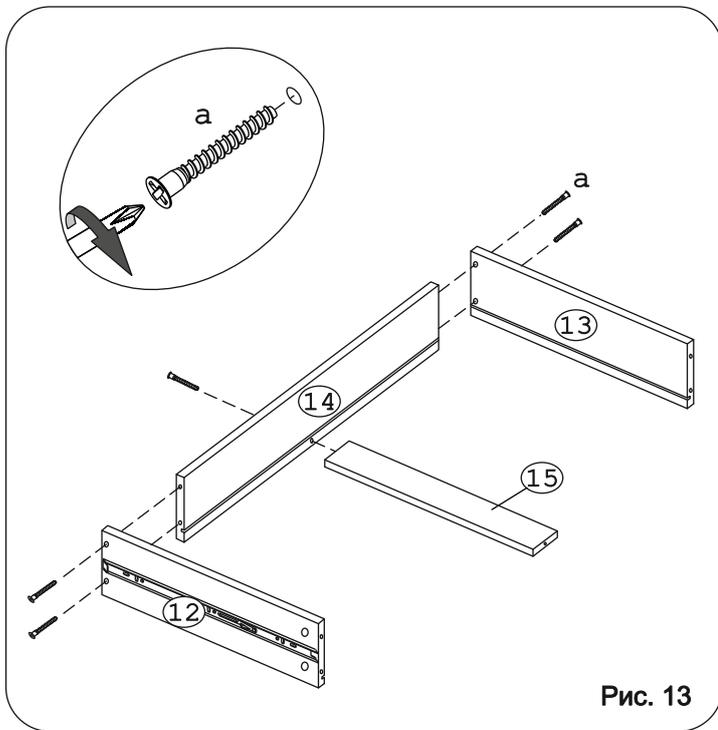


Рис. 13

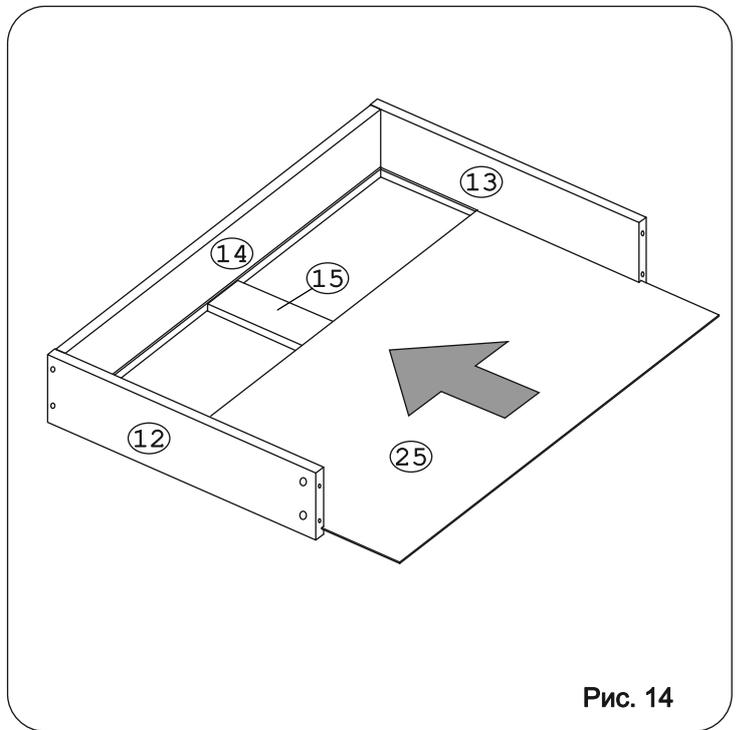


Рис. 14

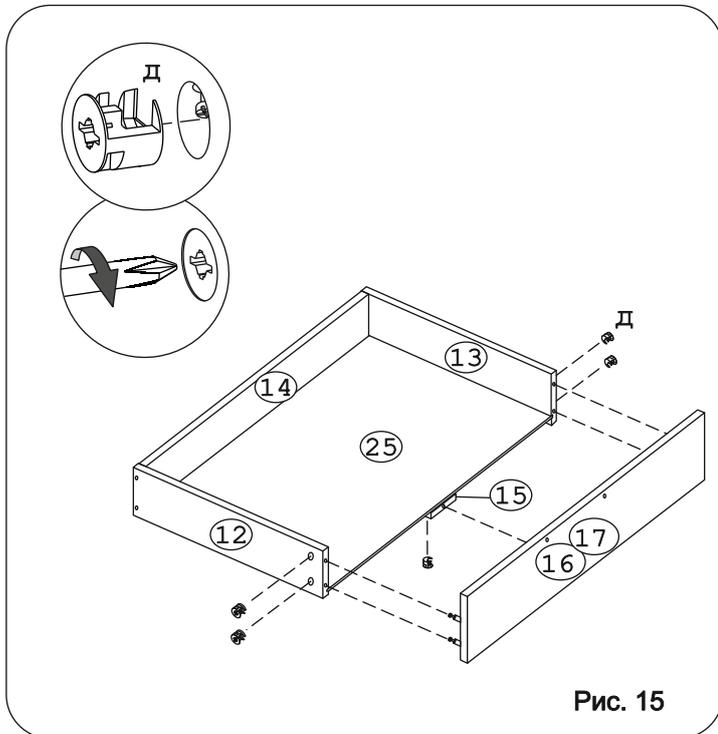


Рис. 15

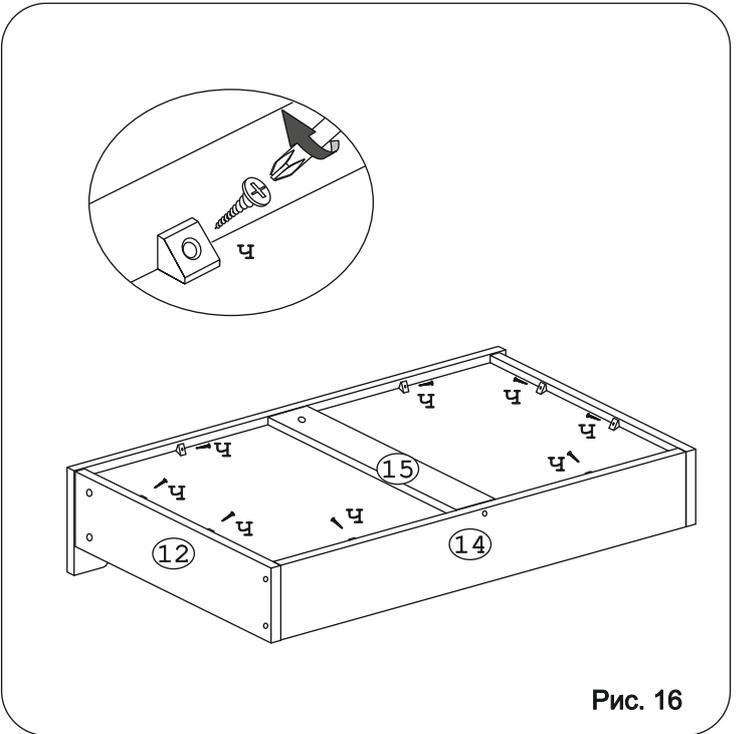


Рис. 16

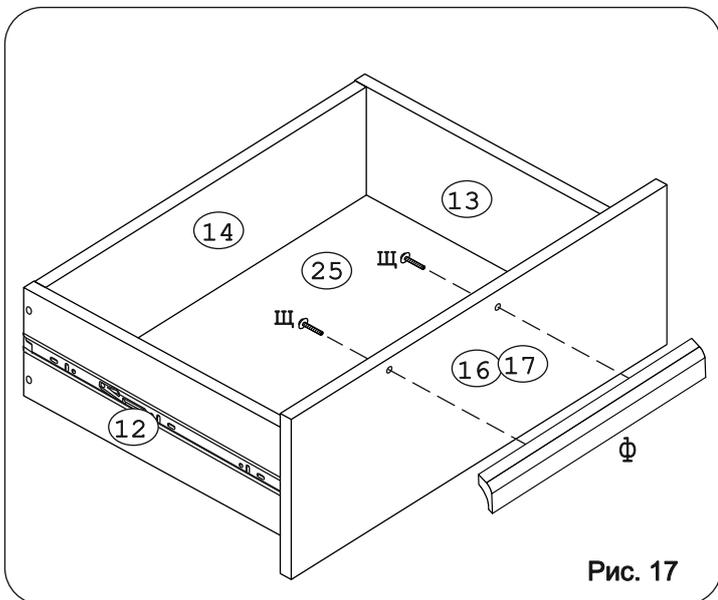


Рис. 17

Внимание!

При установке ящиков убедитесь, что направляющая ш2 установлена в сепаратор с шариками направляющей ш1.
Рис. 18

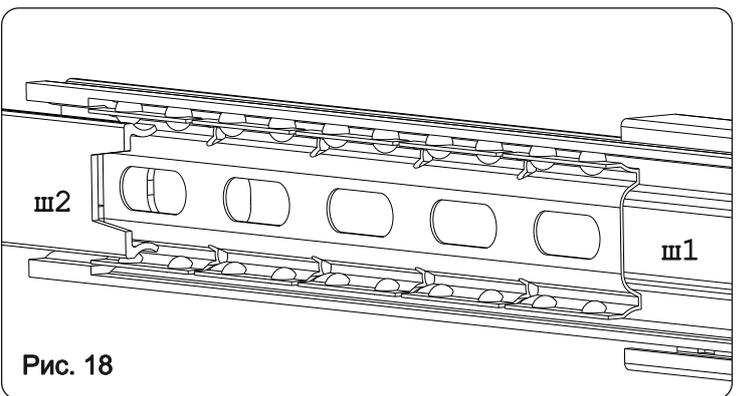


Рис. 18



Рис. 19

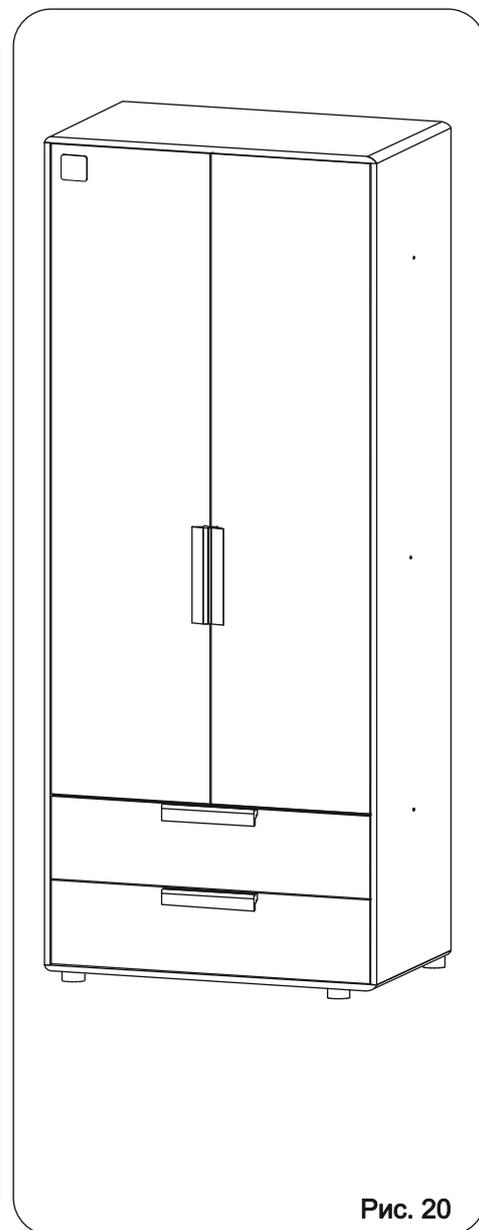


Рис. 20