

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке “Диско” Комод с ящ. и дв. Км24




Габаритные размеры: длина - 852 мм, высота - 890 мм, глубина - 452 мм.


Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

“Диско” Комод с ящ. и дв. КМ24


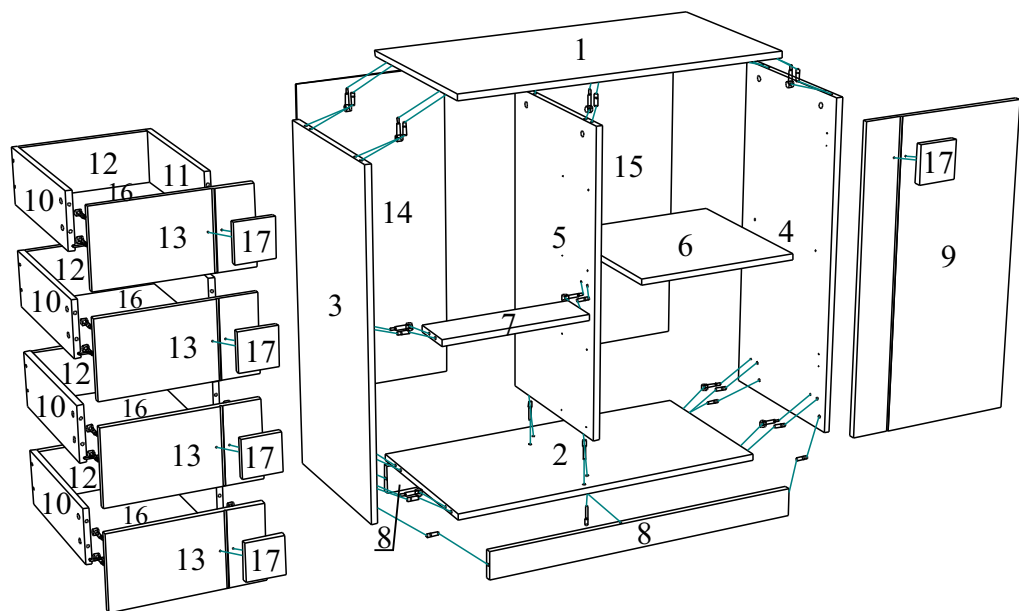


3. Сборка ящиков.

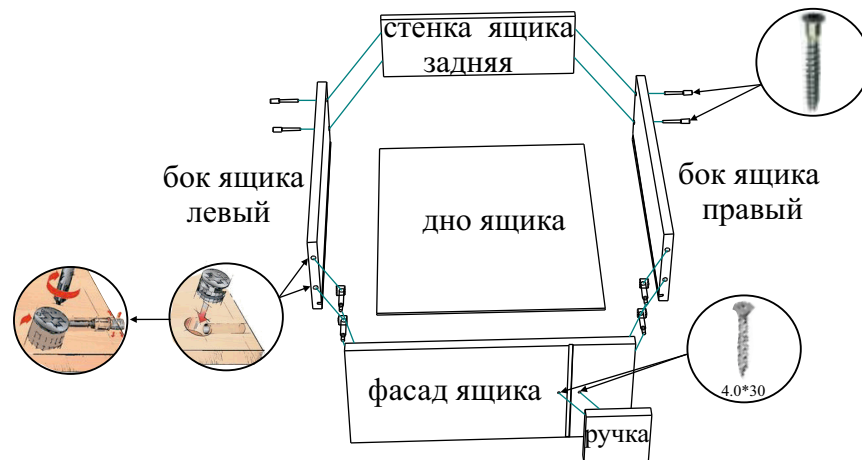


Бока ящика крепятся к стенке ящика задней евровинтами, фасад ящика - к бокам ящика стяжками эксцентриковыми. Дно ящика вставляется в пазы и крепится к стенке задней ящика саморезами 3.0*20 через шайбы металлические с шагом примерно 100 мм. К фасаду и бокам ящика дно ящика крепится держателями зад. стенки с саморезами 3.0*20 по 2 шт. на сторону. Направляющие крепятся к бокам ящика саморезами 3.5*16. Ручки крепятся к фасадам саморезами 4.0*30 через шайбы пластмассовые.

4. Установка и регулировка ящиков.

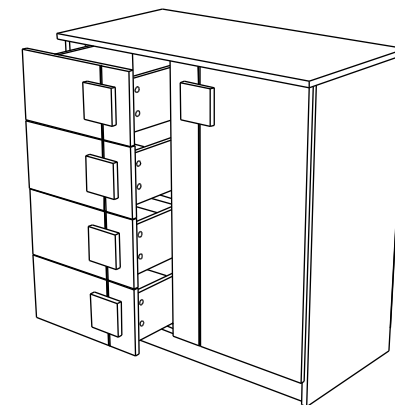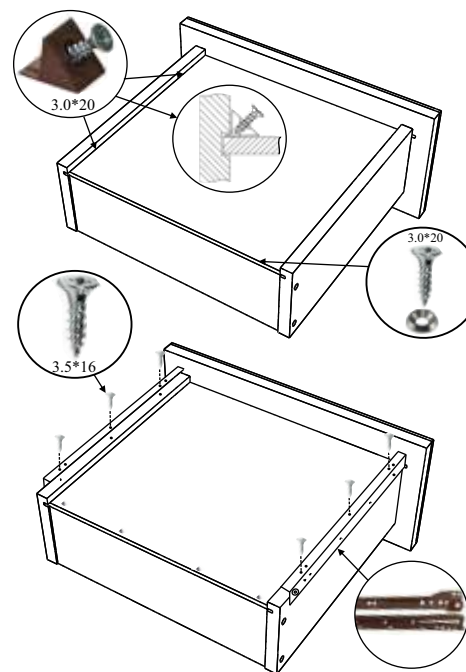

Ослабив саморезы, отрегулировать направляющие по высоте. После регулировки затянуть. Евровинты и стяжки эксцентриковые закрываются заглушками.

Стенки задние крепятся к бокам, крышке, дну и перегородке саморезами 3.0*20 через шайбы металлические с шагом примерно 130 мм.

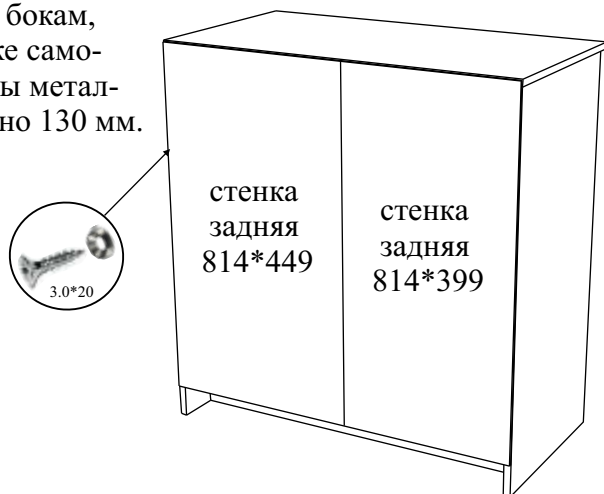

Петли 4-х шарнирные крепятся к боку правому саморезами 4.0*16, к двери - саморезами 4.0*12.
 Ручка крепится к двери саморезами 4.0*30 через шайбы пластмассовые.
 Полка устанавливается на полкодержатели.


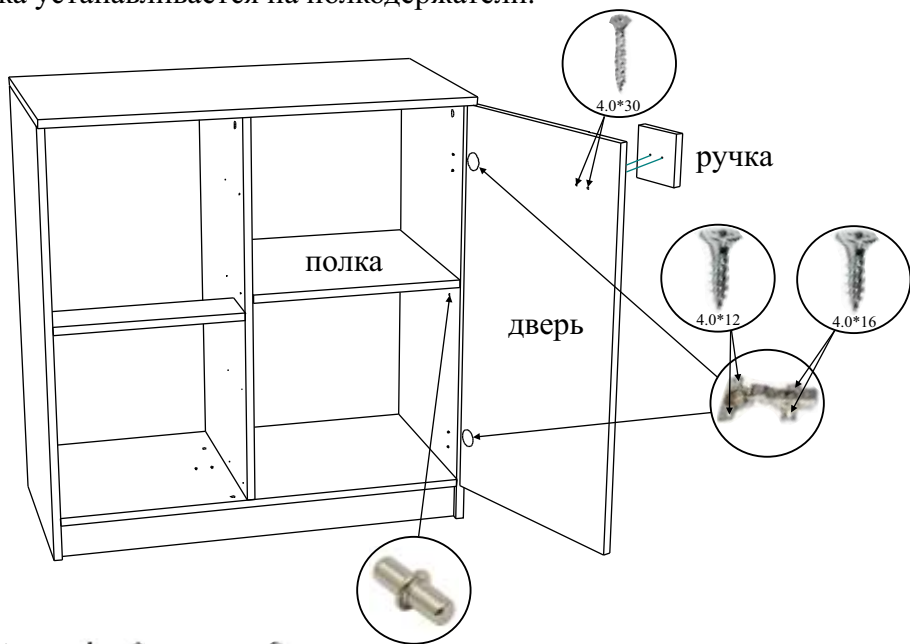


Схема регулировки дверей после навески на корпус:


а) вправо-влево, б) до и от корпуса, в) вверх-вниз.

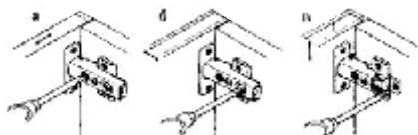

Детали и комплектующие

	Наименование	Кол-во	Вид	№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №
А	Евровинт	20шт.		1	Крышка	852*448	1шт.	1
Б	Заглушка для евроинта	20шт.		2	Дно	818*416	1шт.	1
В	Стяжка эксцентриковая	28шт.		3	Бок левый	874*416	1шт.	1
Г	Заглушка для стяжки эксц.	28шт.		4	Бок правый	874*416	1шт.	1
Д	Шкант	16шт.		5	Перегородка	786*416	1шт.	1
Е	Полкодержатель метал.	4шт.		6	Полка	424*416	1шт.	1
Ж	Петля 4-х шарнирная 09мм	2шт.		7	Жёсткость	376*106	1шт.	1
З	Направляющие д/ящ. 400	4шт.		8	Залицовка	818*72	2шт.	1
И	Держатель задней стенки	24шт.		9	Дверь	798*440	1шт.	1
К	Саморез 3.0*20	74шт.		10	Бок ящика левый	402*144	4шт.	1
Л	Саморез 3.5*16	48шт.		11	Бок ящика правый	402*144	4шт.	1
М	Саморез 4.0*12	4шт.		12	Стенка ящика задняя	318*130	4шт.	1
Н	Саморез 4.0*16	4шт.		13	Фасад ящика	390*198	4шт.	1
О	Шайба металлическая	50шт.		14	Стенка задняя ХДФ	814*399	1шт.	1
П	Саморез 4.0*30	10шт.		15	Стенка задняя ХДФ	814*449	1шт.	1
Р	Подпятник	8шт.		16	Дно ящика ХДФ	406*330	4шт.	1
С	Ключ для евроинта	1шт.		17	Ручка МДФ	100*100	5шт.	2
Т	Гвоздь 2.0*20	16шт.		18	Комплект фурнитуры			2
У	Шайба пластмассовая	10шт.						


1. Установка штоков эксцентриков, шкантов, направляющих и подпятников.

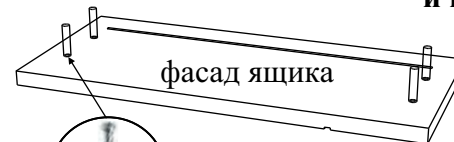

На фасады устанавливаются штоки эксцентриков, на перегородку, бока и крышку - шканты и штоки эксцентриков.




По наколкам на боку левом и перегородке проводятся горизонтальные осевые линии. Направляющие устанавливаются отверстиями на линию, отступая от края 1-2 мм, и крепятся саморезами 3.5*16.

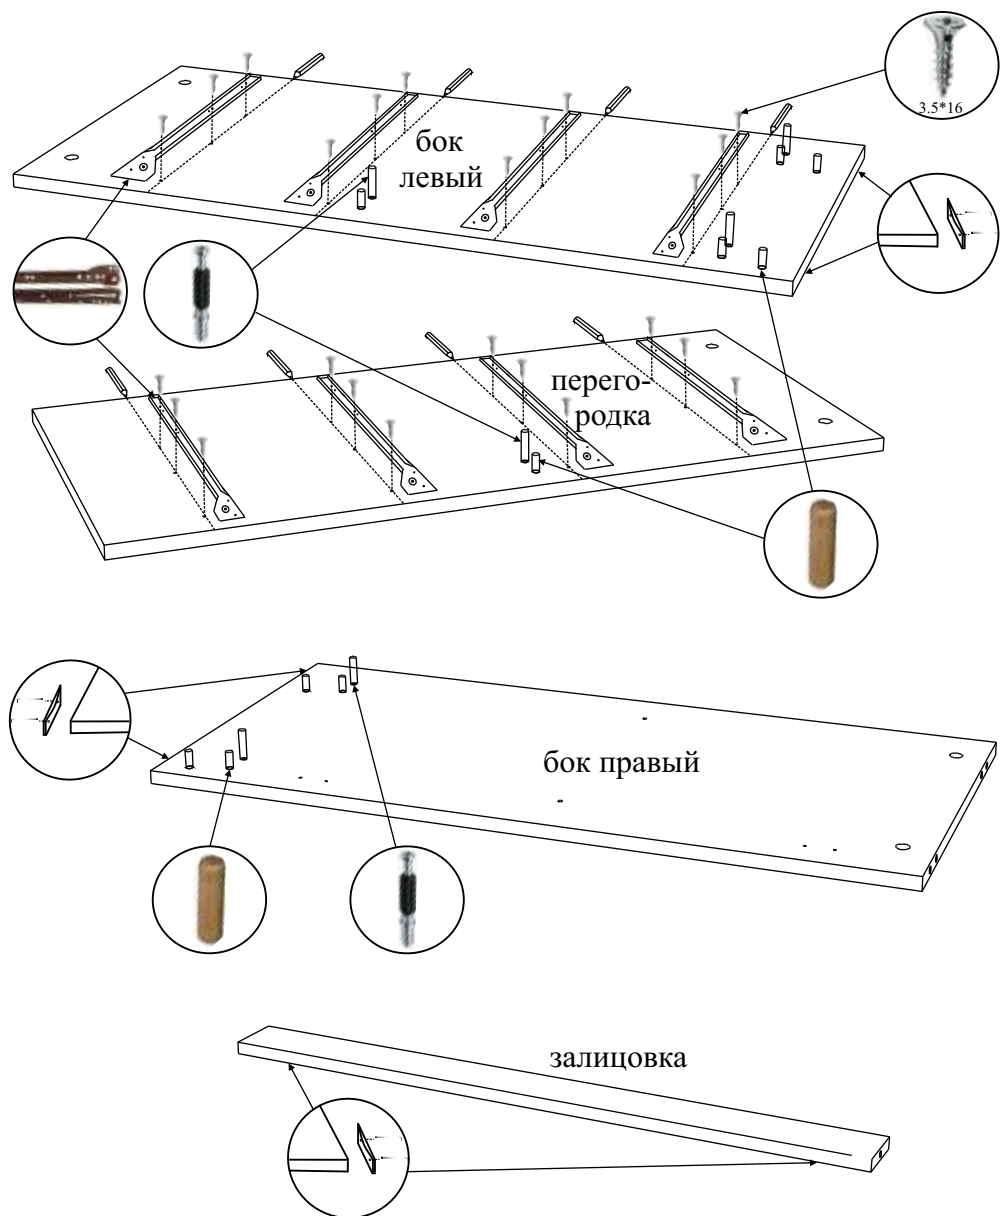



Подпятники крепятся гвоздями к бокам и залицовкам по 2 шт.

2. Сборка корпуса Км24.

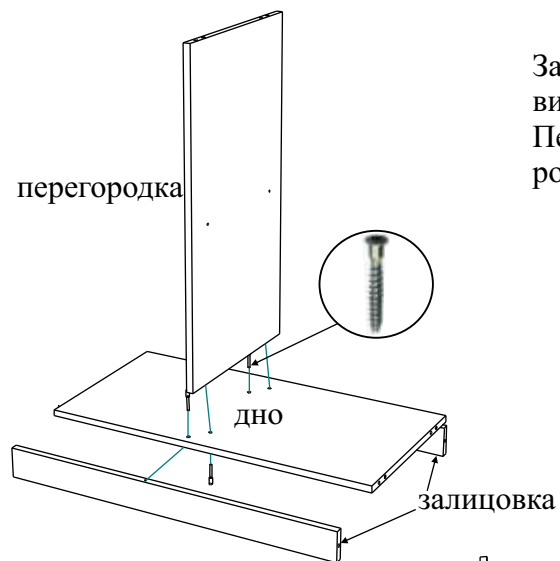

Залицовки крепятся к дну евро-винтами.
Перегородка крепится к дну евро-винтами.

Жёсткость крепится к перегородке стяжками эксцентриковыми и шкантами.
Бок левый крепится к жёсткости и дну, бок правый - к дну стяжками эксцентриковыми и шкантами. К залицовкам бока крепятся шкантами.

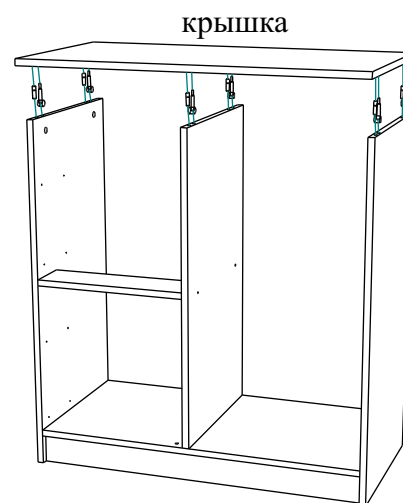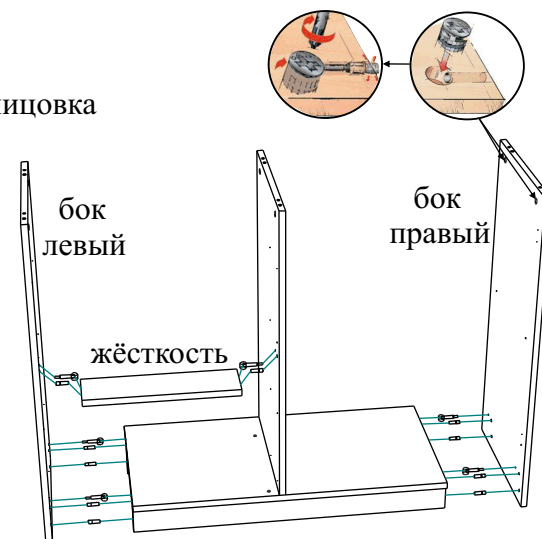

Крышка крепится к бокам и перегородке стяжками эксцентриковыми и шкантами.