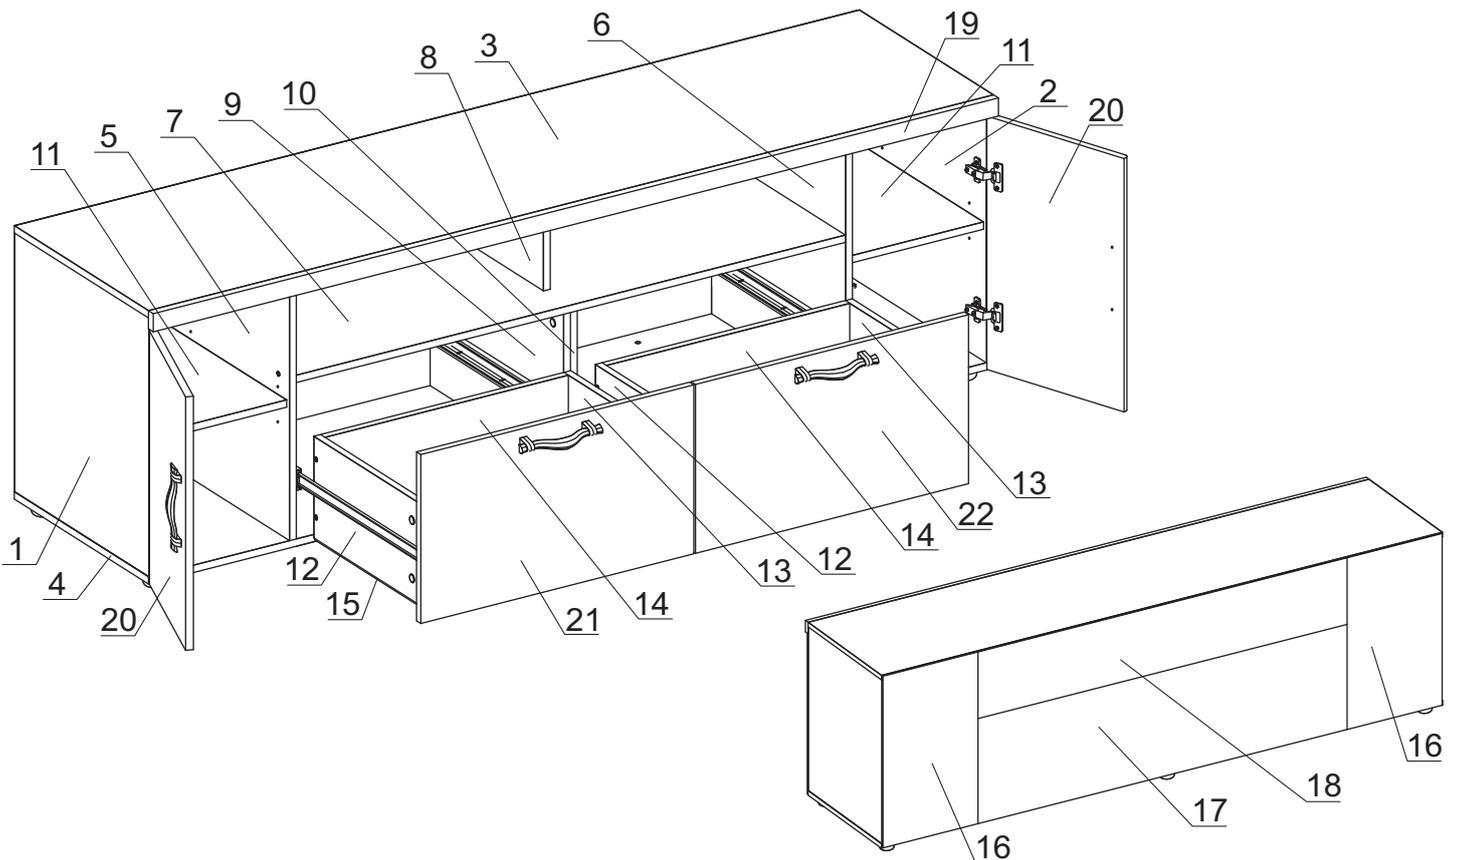


	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50	26 шт.	Дюбель 30 мм	28 шт.	Эксцентрик 16	28 шт.	Уголок RV8	2 шт.	Шуруп 3,5x15	40 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	70 шт.	Стяжка 30 мм	4 компл.
	з		и		к		л		м		н		о
Шайба 12x4 пл.	8 шт.	Ручка P392	4 шт.	Опора меб. регулир.	6 шт.	Шайба КРАБ	17 шт.	Направл. полновыкат. 400	2 компл.	Петля накл. с доводчиком и заглушкой	4 шт.	Ключ-шестигр.	1 шт.

Наименование деталей

1. Боковина левая	570x500	1 шт.		п		р		с		т
2. Боковина правая	570x500	1 шт.	П/д "Дупло"	8 шт.	Заглушка эксцентрика	28 шт.	Загл. к ев. винту	24 шт.	Загл. самокл. Д14	4 шт.
3. Крышка	2000x500	1 шт.	16. Стенка ДВПО							
4. Основание	2000x500	1 шт.	17. Стенка ДВПО							
5. Стойка левая	570x500	1 шт.	18. Стенка ДВПО							
6. Стойка правая	570x500	1 шт.	19. Накладка МДФ ДР							
7. Полка	1300x499	1 шт.	20. Дверь МДФ ДР							
8. Стойка	410x210	1 шт.	21. Фасад ящика лев. МДФ ДР							
9. Стойка	498x344	1 шт.	22. Фасад ящика прав. МДФ ДР							
10. Стойка	498x344	1 шт.								
11. Полка вкладная	490x316	2 шт.								
12. Боковина ящика лев.	400x224	2 шт.								
13. Боковина ящика прав.	400x224	2 шт.								
14. Стенка ящика	576x224	2 шт.								
15. Дно ящика ДВПО	606x404	2 шт.								



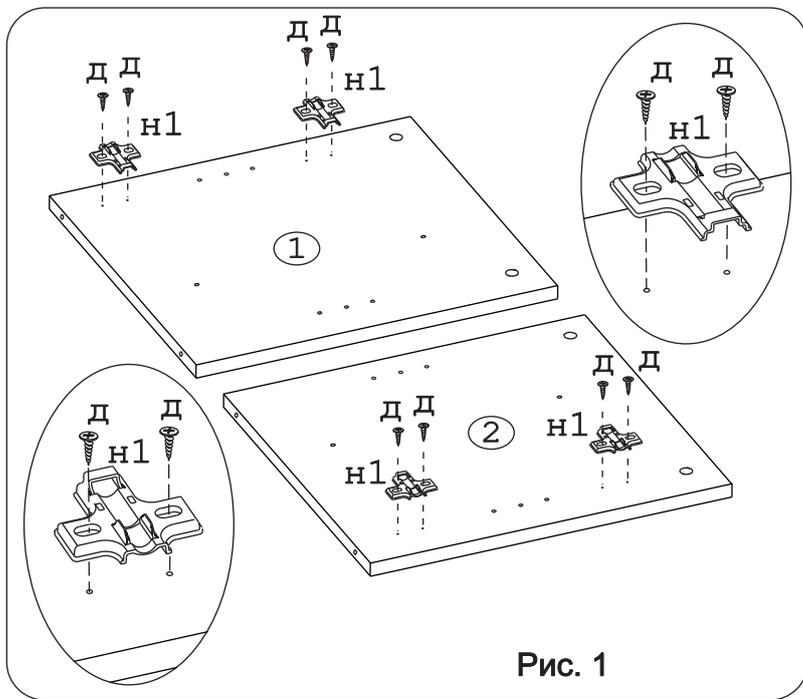


Рис. 1



Рис. 2

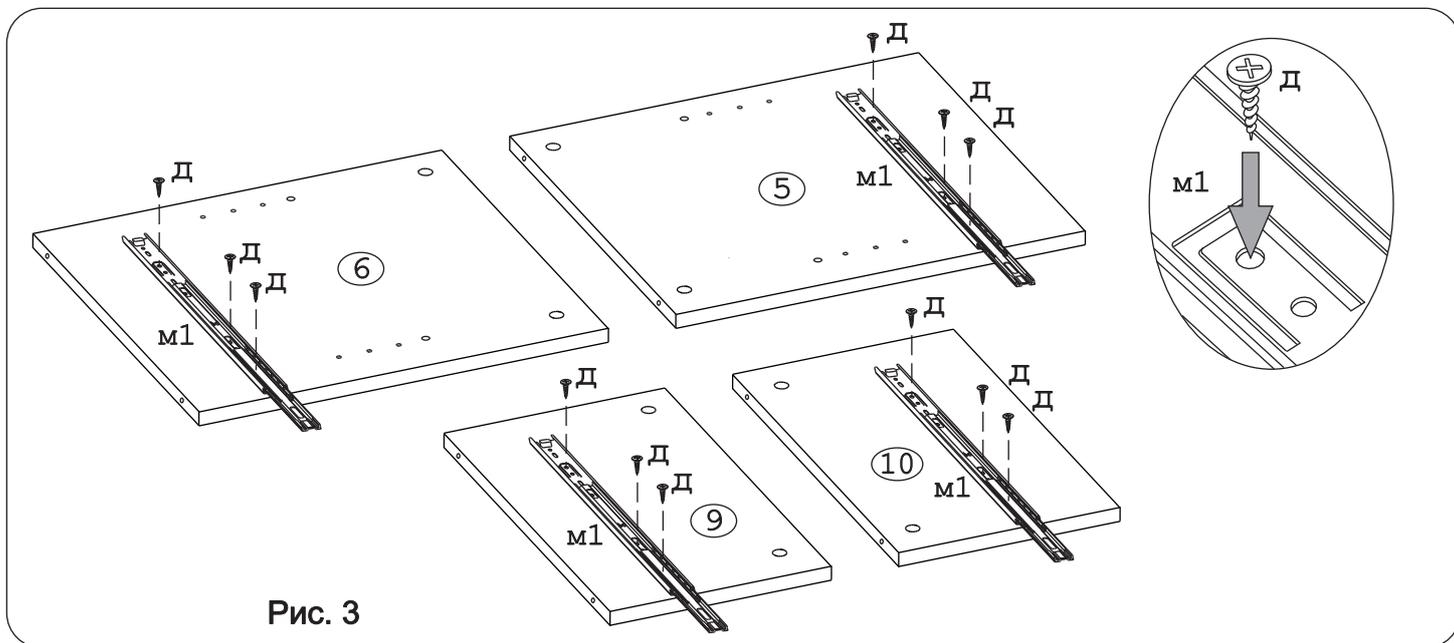


Рис. 3

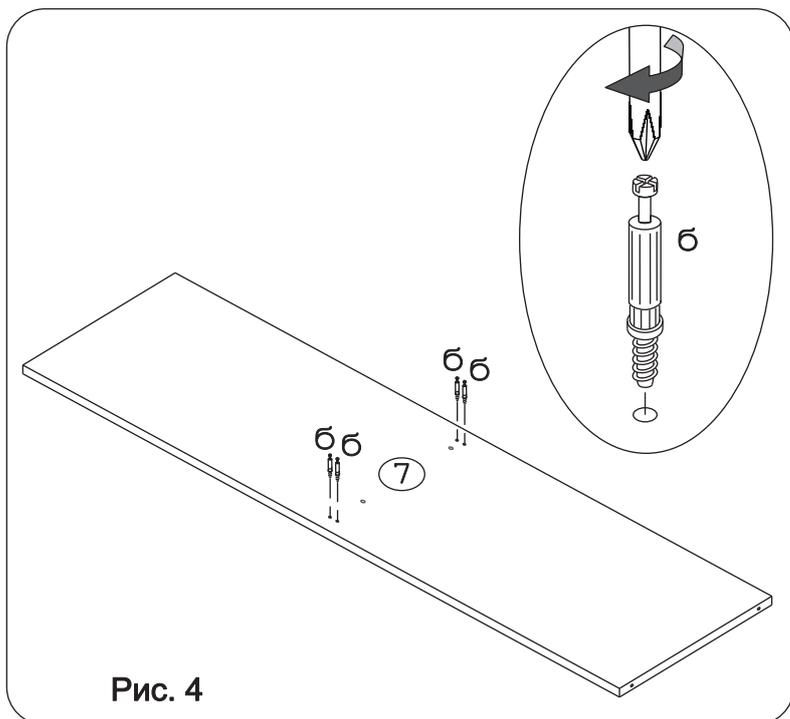


Рис. 4

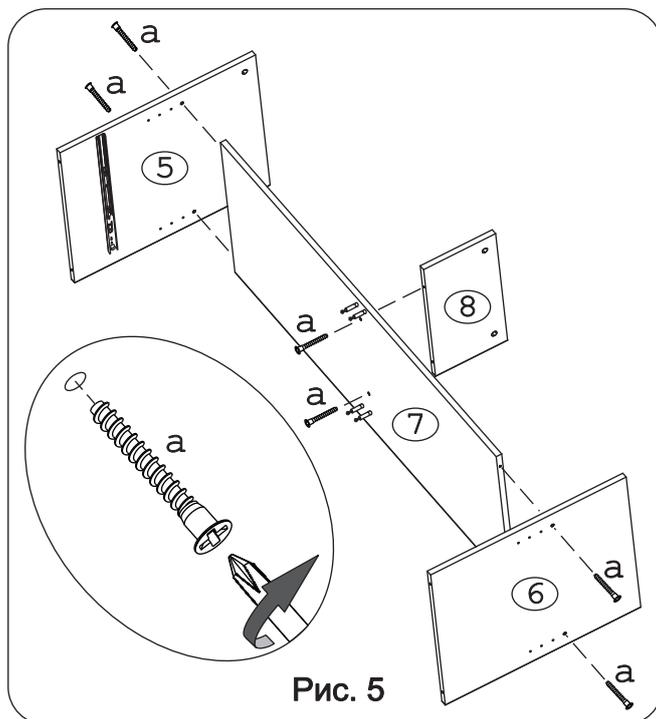


Рис. 5

Если на тумбу устанавливается шкаф-витрина малый (Арт. 32.07), то необходимо предварительно досверлить отверстия $\varnothing 5 \times 12$ (8 отверстий) насквозь сверлом $\varnothing 5$ мм. для крепления шкафа-витрины

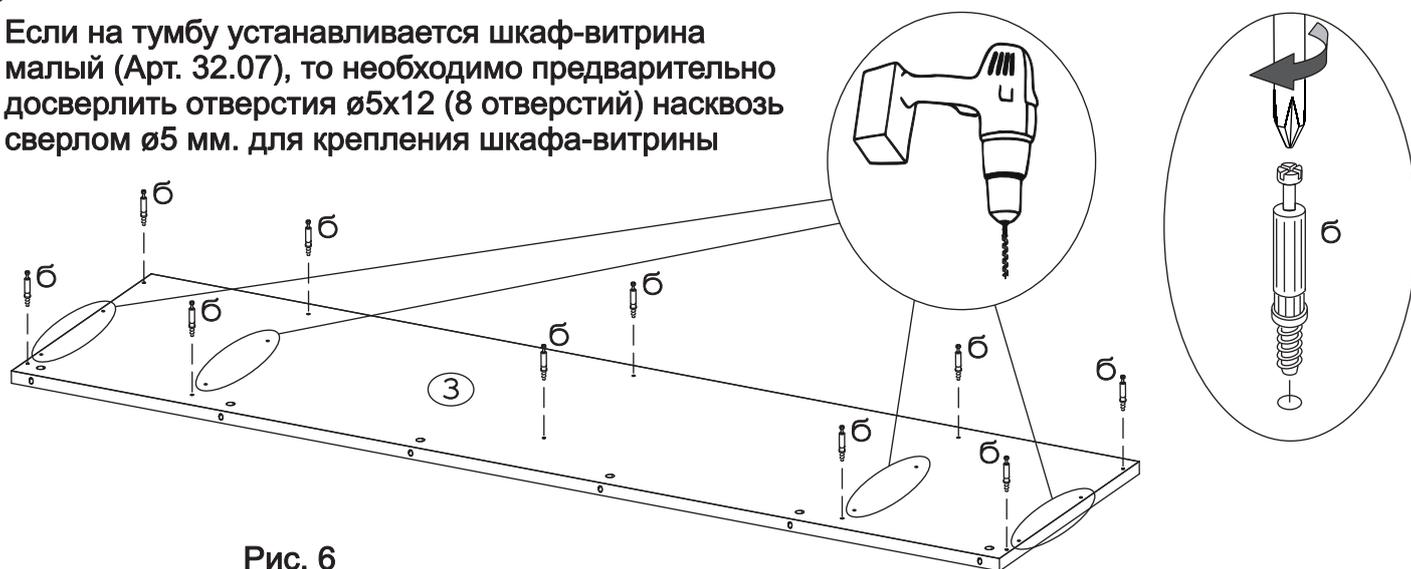


Рис. 6

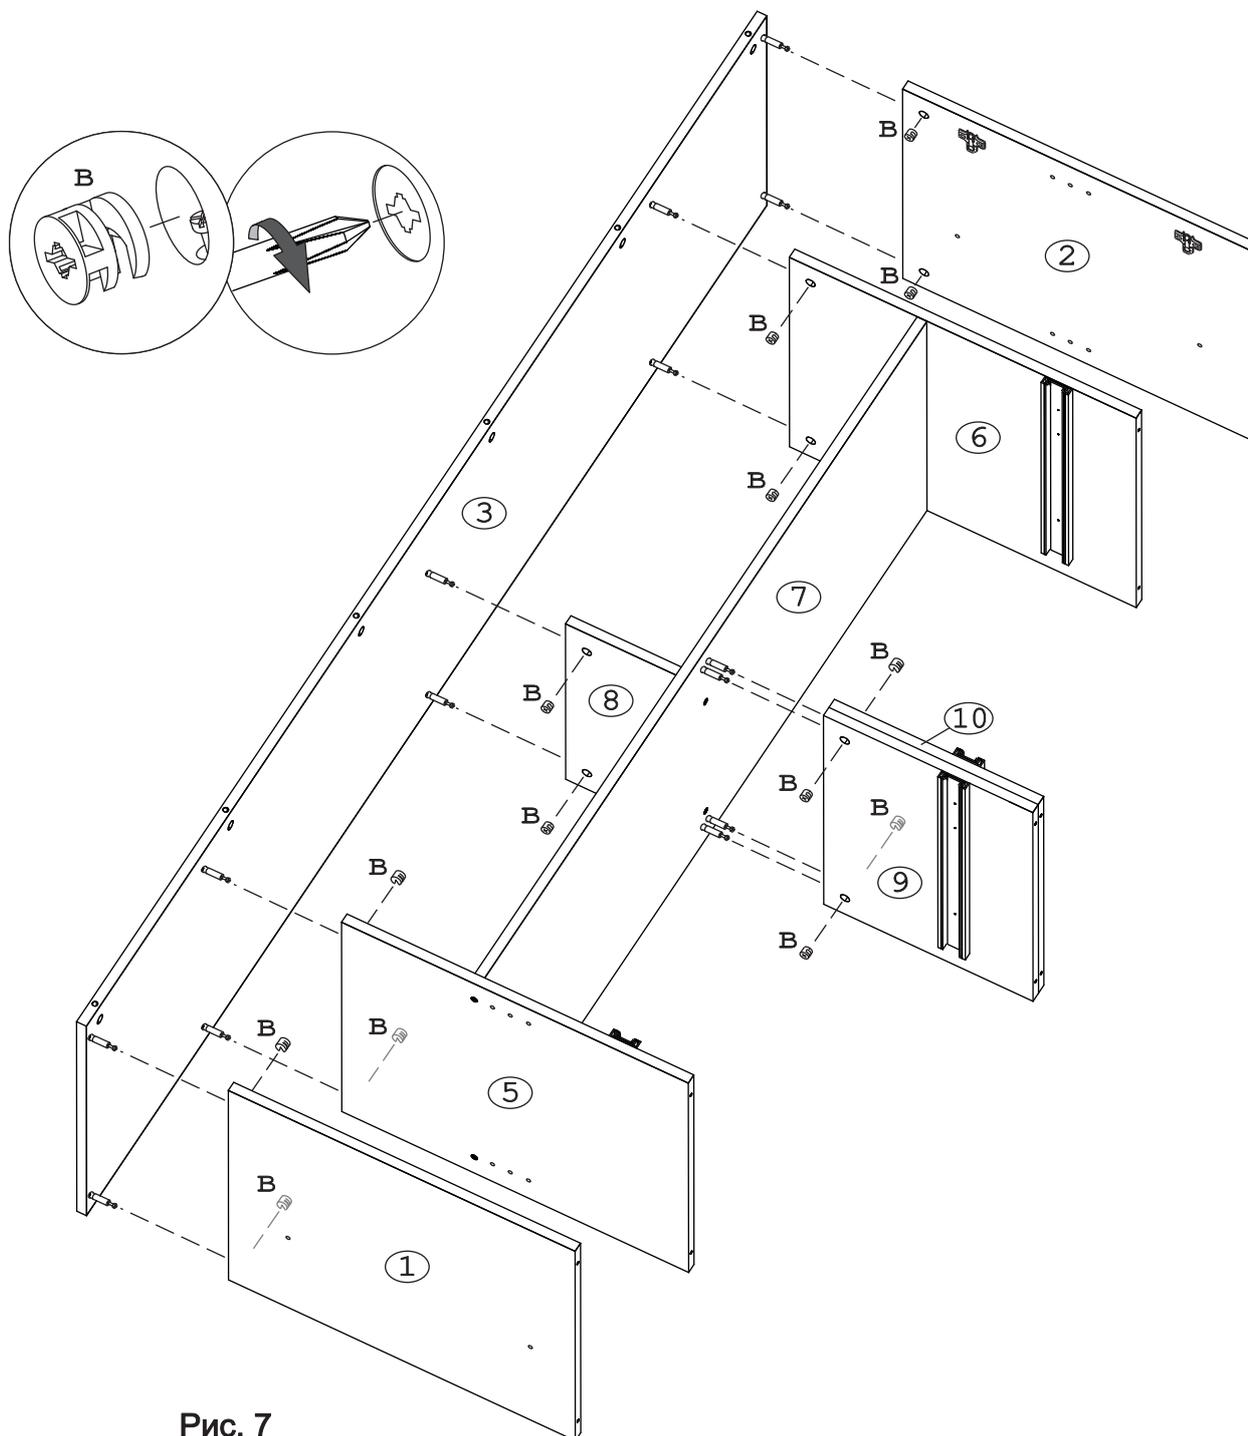


Рис. 7

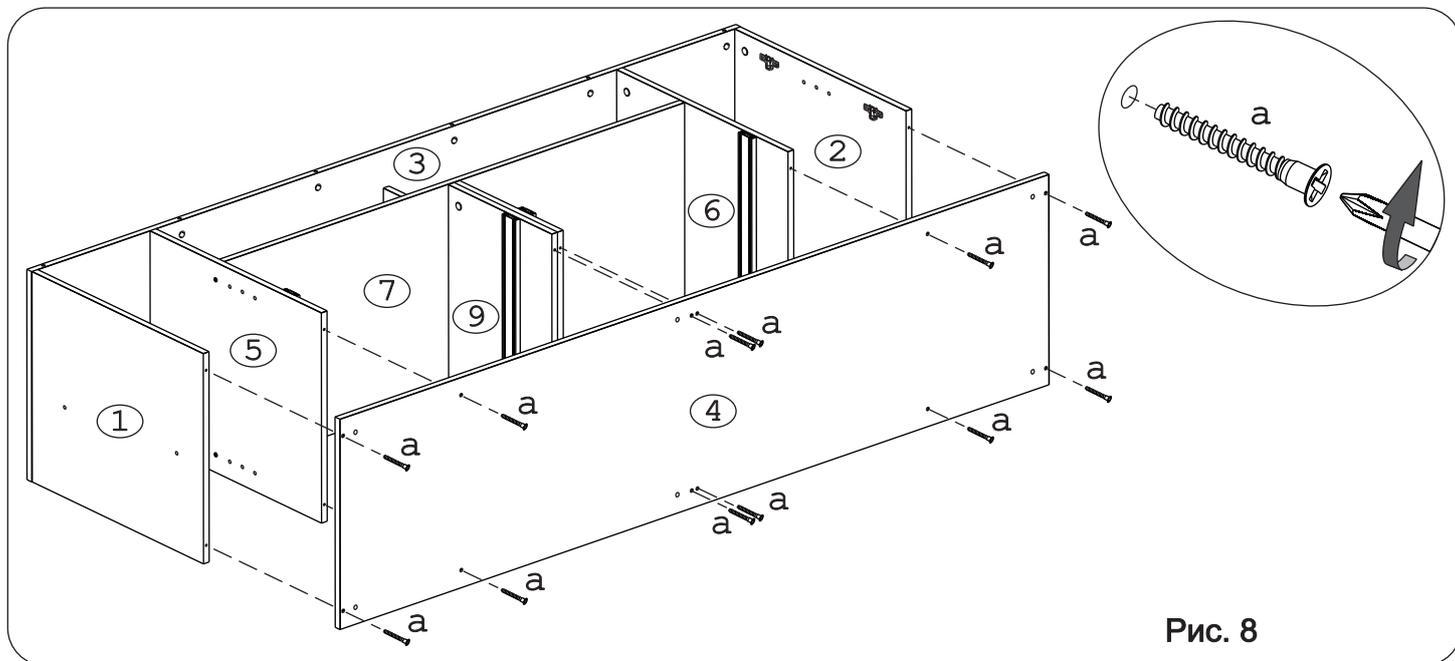


Рис. 8

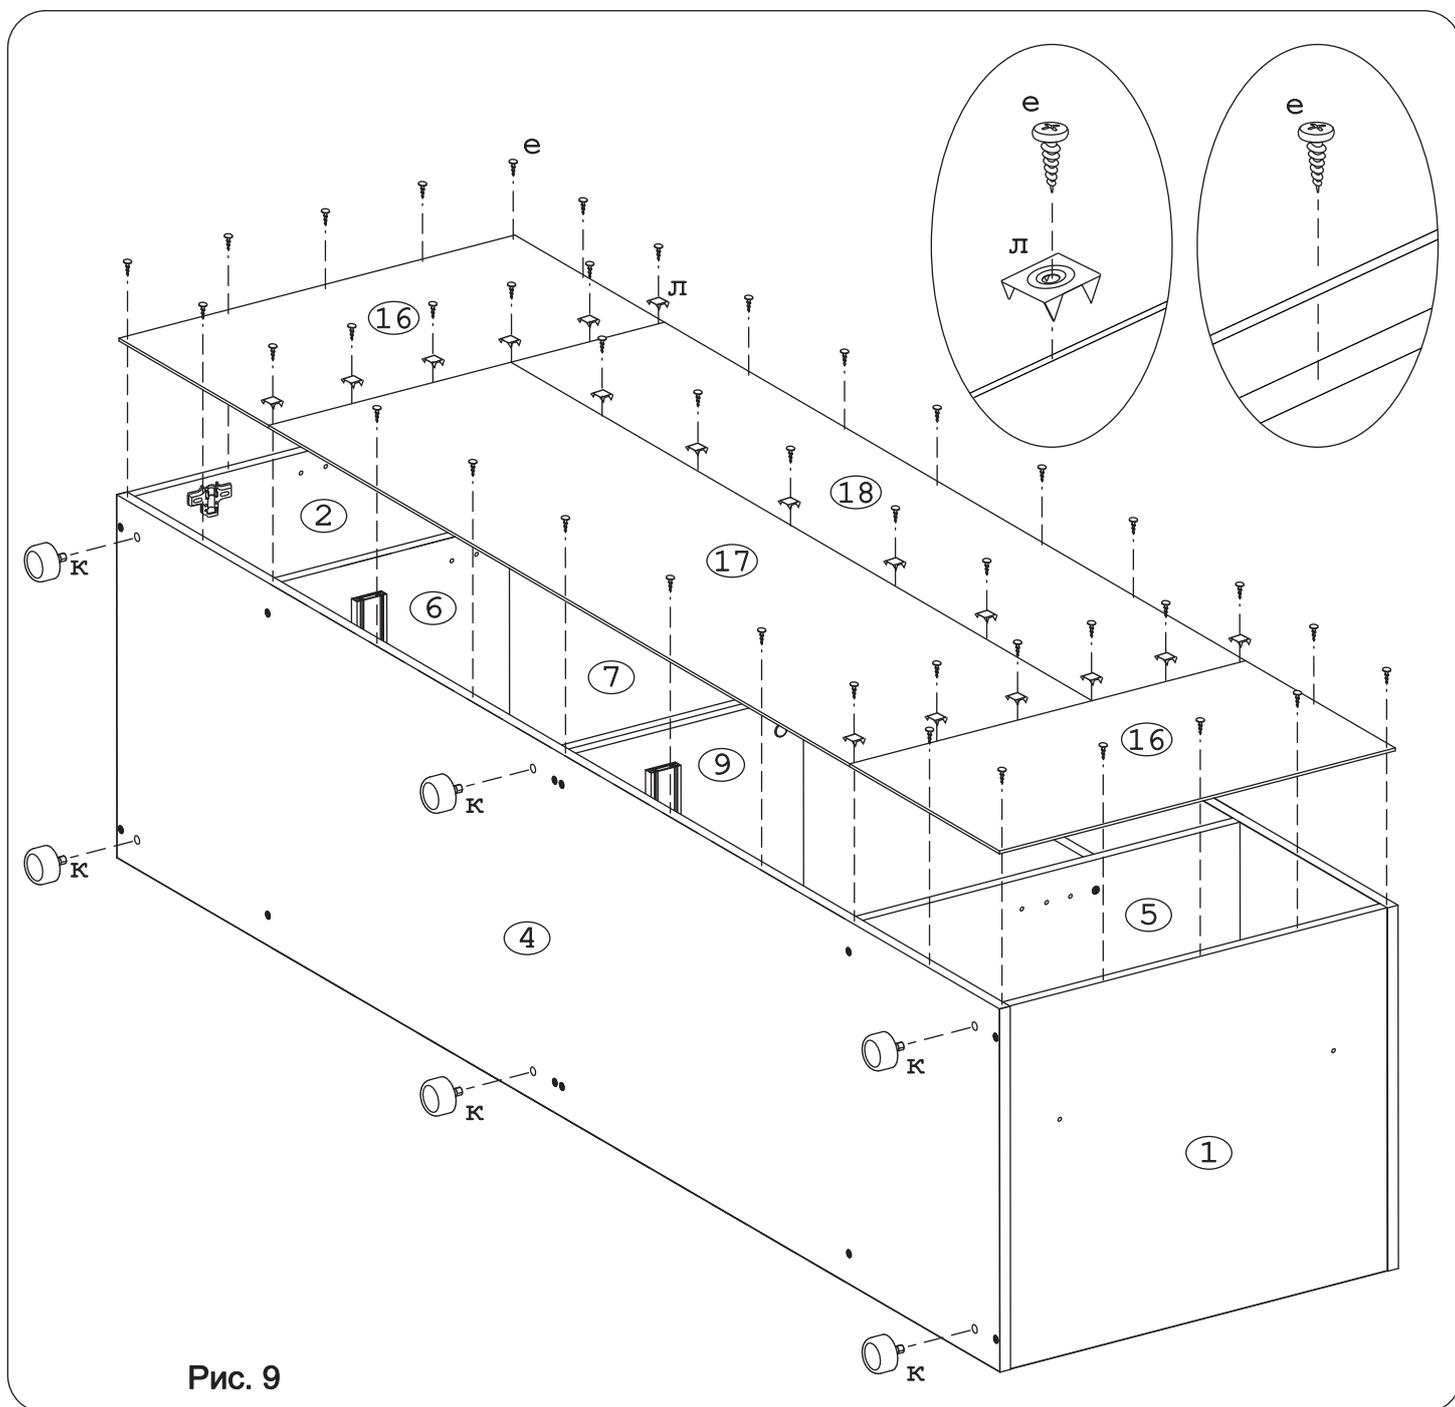


Рис. 9

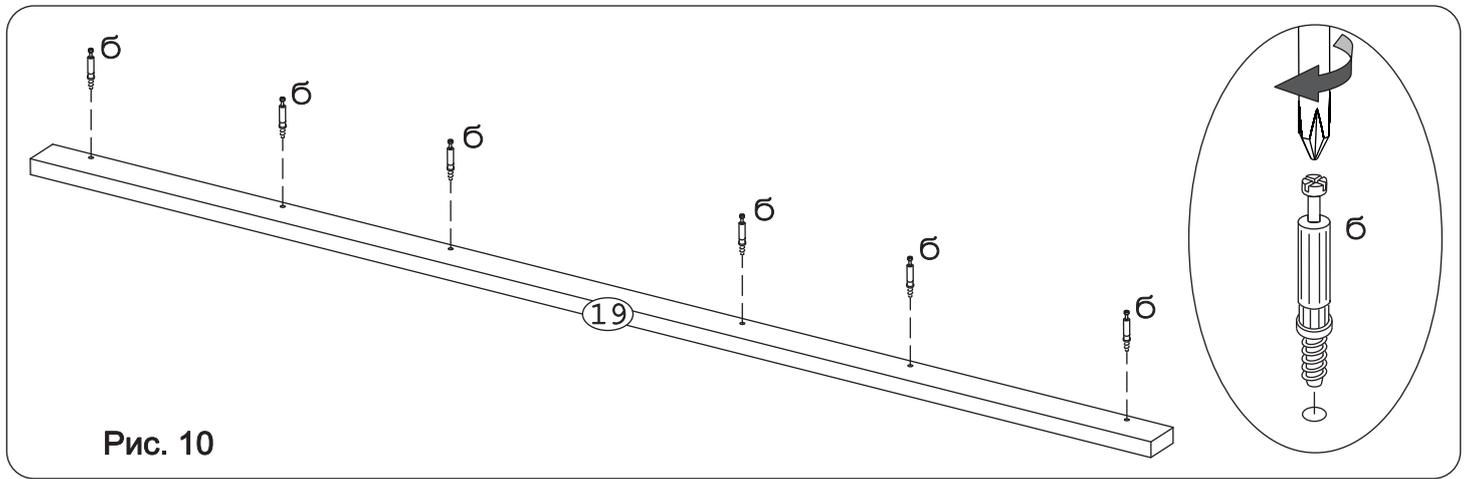


Рис. 10

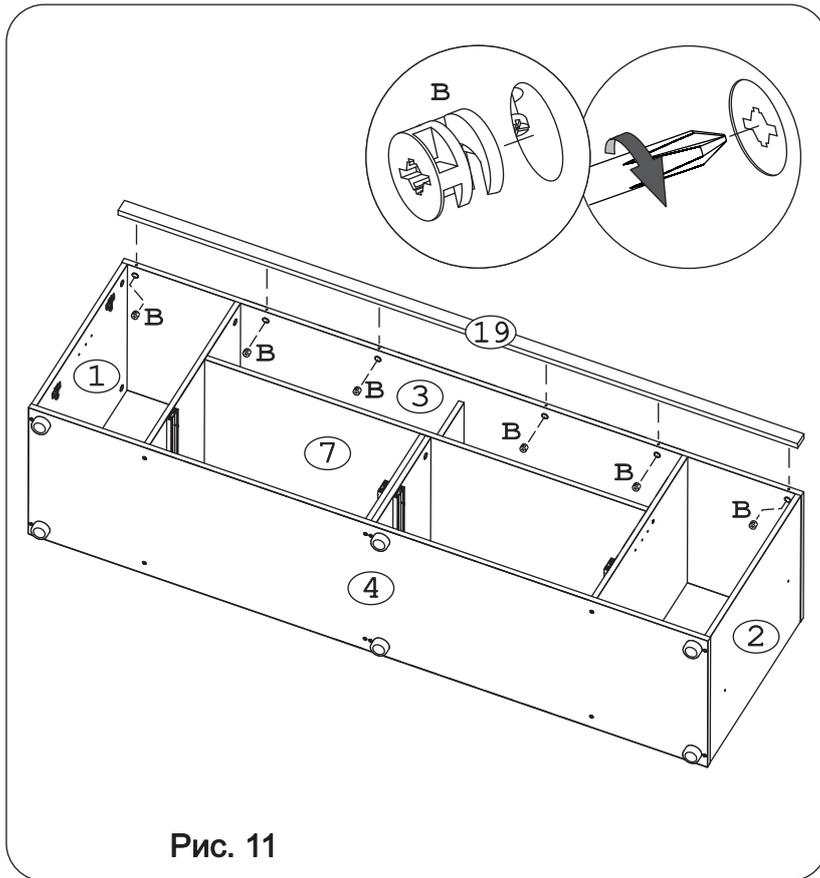


Рис. 11

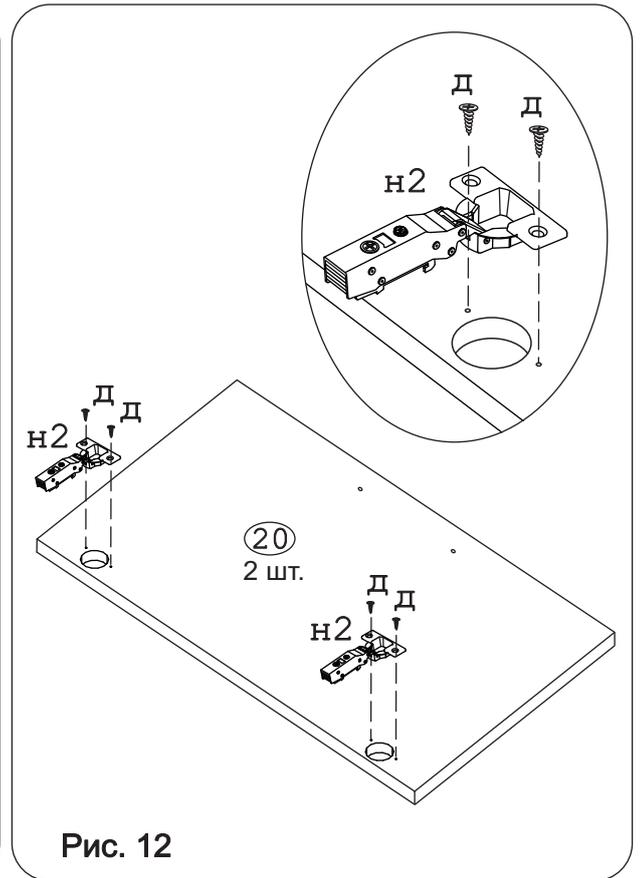


Рис. 12

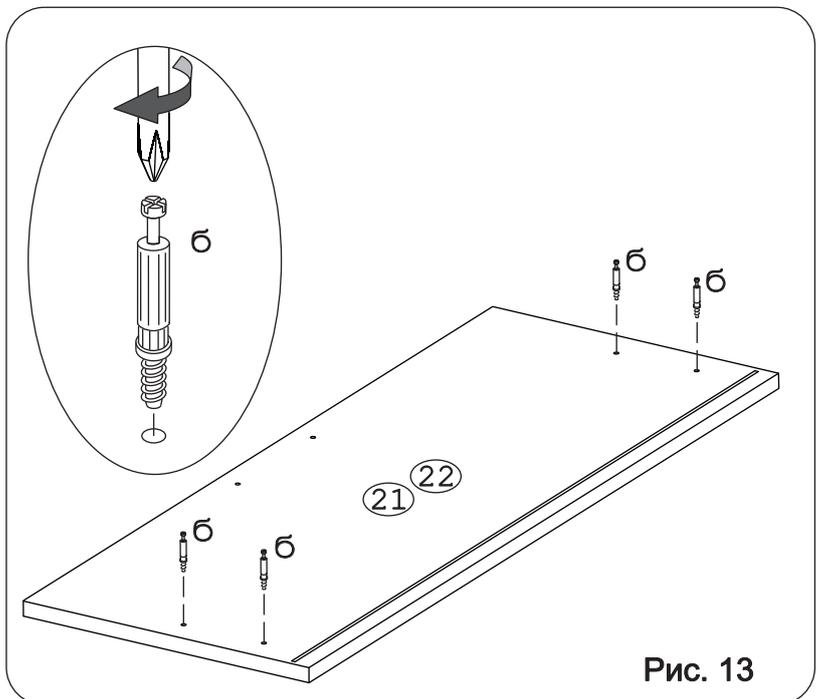


Рис. 13

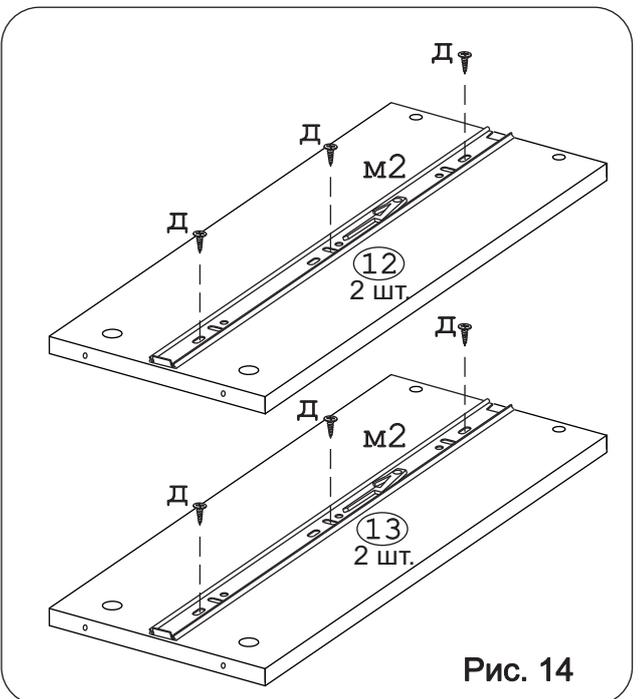


Рис. 14

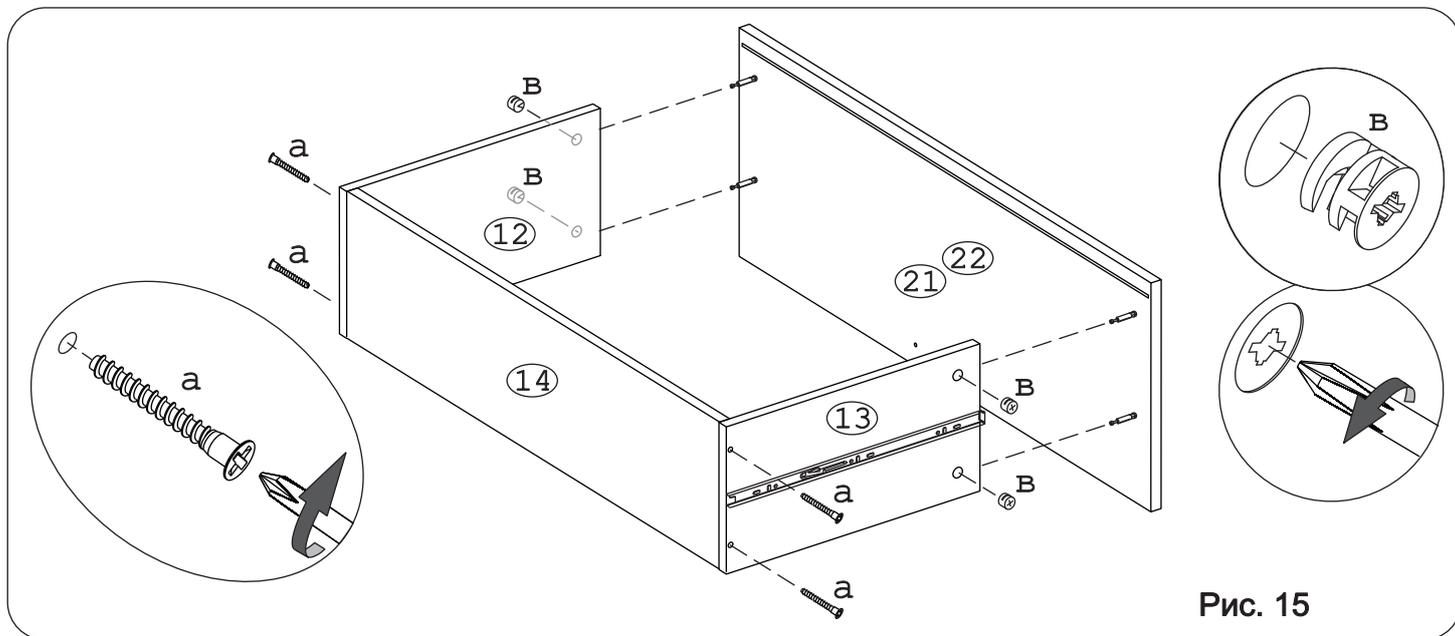


Рис. 15

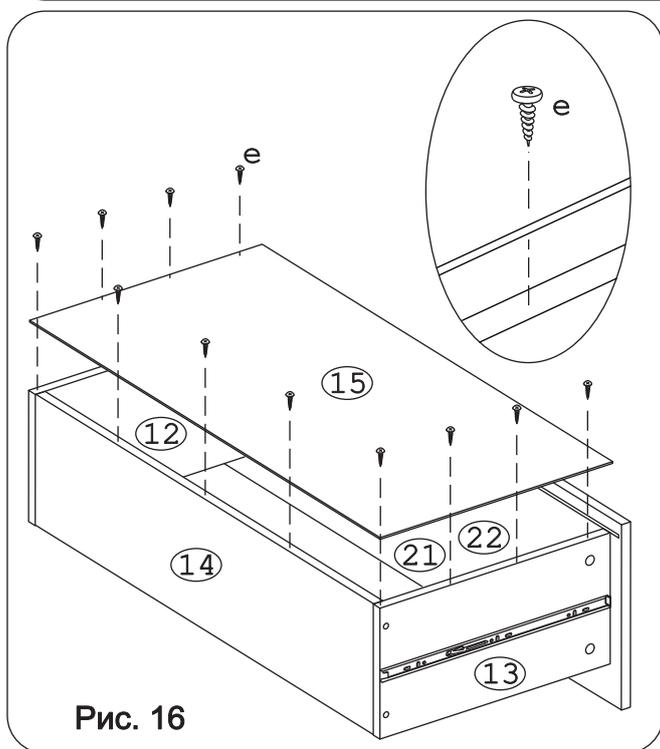


Рис. 16

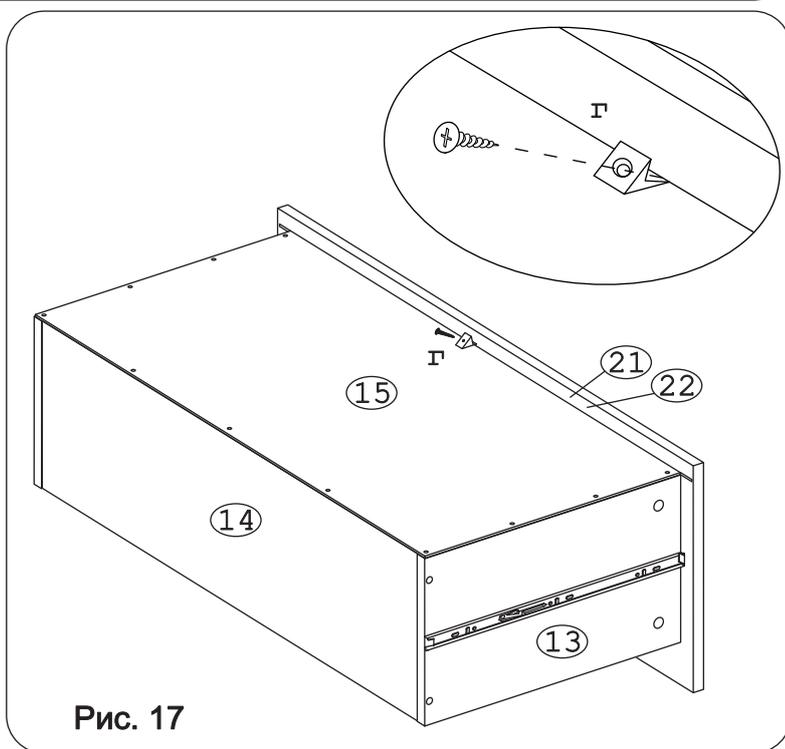


Рис. 17

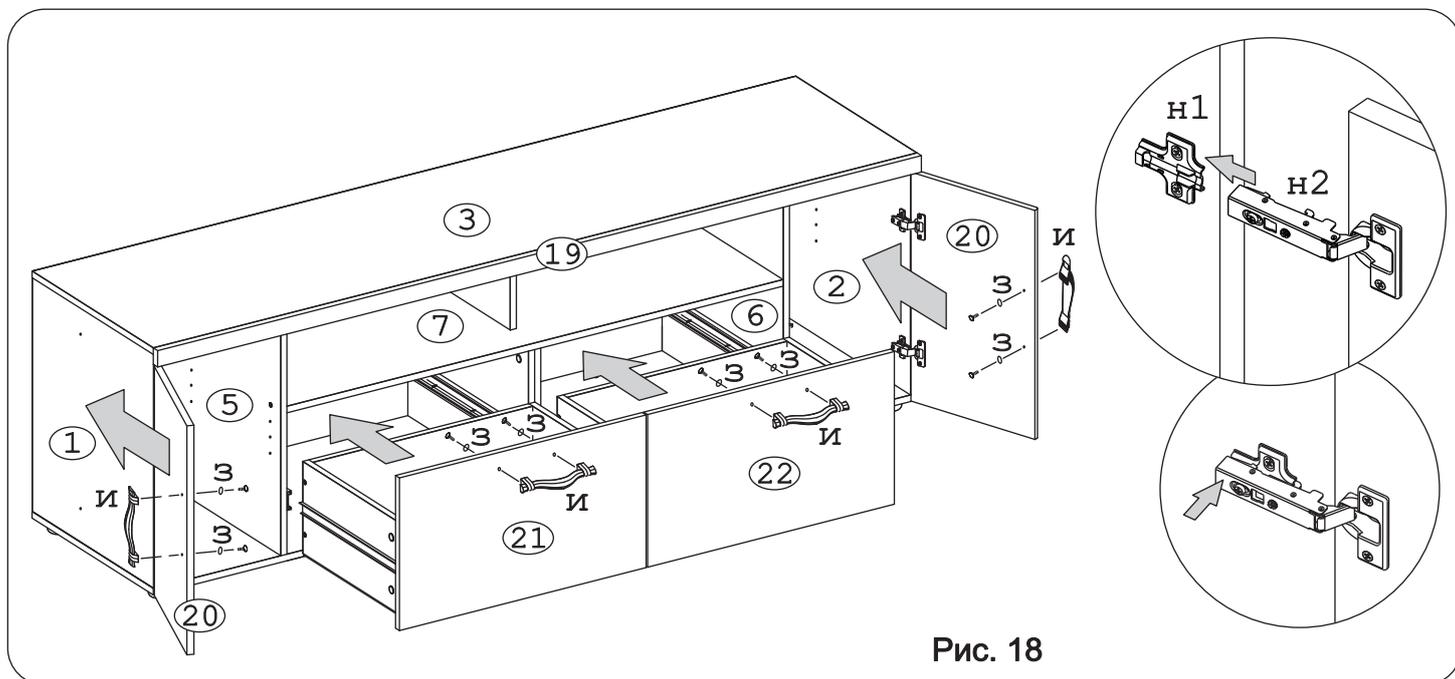


Рис. 18

