

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.


Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
- Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке “Николь” Комод Км68







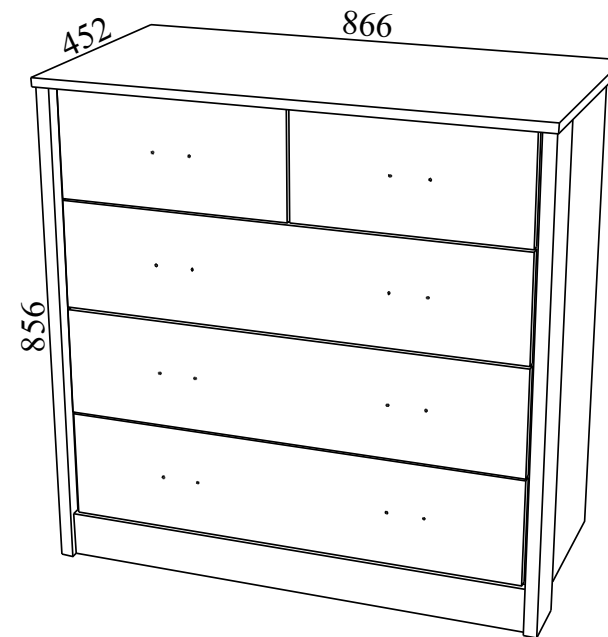


Габаритные размеры: длина - 866 мм, высота - 856 мм, глубина - 452 мм.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

“Николь” Комод Км68

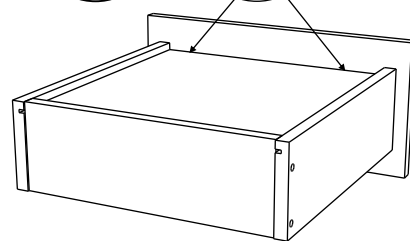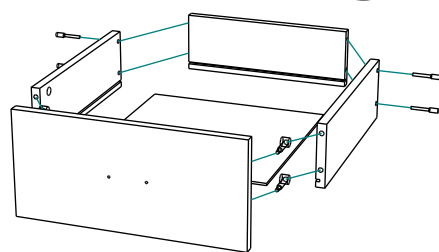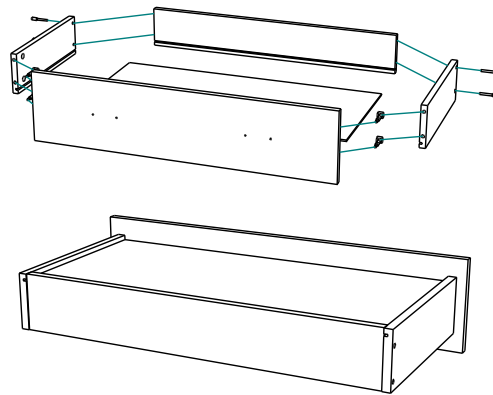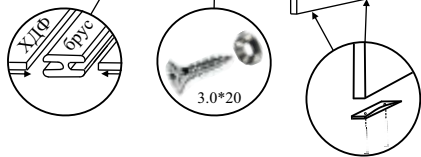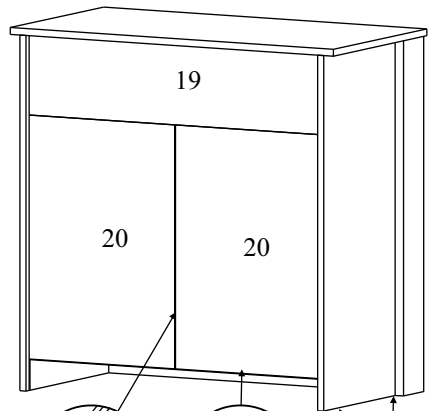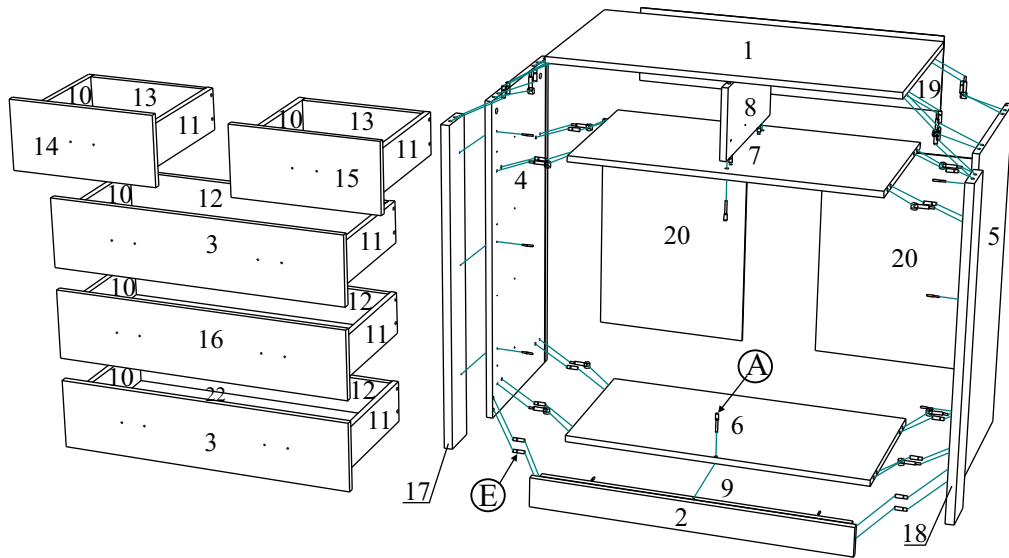

Детали и комплектующие

А	Евровинт	23шт.	
Б	Заглушка для евровинта	23шт.	
В	Ключ для евровинта	1шт.	
Г	Стяжка эксцентриковая	34к-та	
Д	Заглушка д стяжки эксцентрик.	34шт.	
Е	Шкант	24шт.	
Ж	Направляющие д/ящика 350	5к-в	
З	Ручка-скоба	8шт.	
И	Шайба пластмасс. (под ручку)	16шт.	
К	Подпятник	6шт.	
Л	Брус соединительный	1шт.	
М	Держатель задней стенки	40шт.	
Н	Саморез 3.0*20	54шт.	
О	Саморез 4.0*30	8шт.	
П	Саморез 3.5*16	60шт.	
Р	Демпфер клеящийся	6шт.	
С	Шайба металлическая	14шт.	
Т	Гвоздь 2*20	12шт.	

1	Крышка	866*452	1шт.
2	Залицовка	814*78	1шт.
3	Фасад ящика	796*186	2шт.
4	Бок левый	840*416	1шт.
5	Бок правый	840*416	1шт.
6	Дно	782*396	1шт.
7	Стенка горизонтальная	782*396	1шт.
8	Перегородка	182*396	1шт.
9	Залицовка передняя	782*72	1шт.
10	Бок ящика левый	352*112	5шт.
11	Бок ящика правый	352*112	5шт.
12	Стенка задняя ящика	724*112	3шт.
13	Стенка задняя ящика	325*112	2шт.
14	Фасад ящика левый	396*186	1шт.
15	Фасад ящика правый	396*186	1шт.
16	Фасад ящика	796*186	1шт.
17	Планка левая	840*98	1шт.
18	Планка правая	840*98	1шт.
19	Стенка задняя ХДФ	794*196	1шт.
20	Стенка задняя ХДФ	576*396	2шт.
21	Дно ящика ХДФ	337*346	2шт.
22	Дно ящика ХДФ	736*346	3шт.

Сборка.

- Подпятники (К) крепятся гвоздями (Т) к бокам (4, 5) и залицовке (2).
- Направляющие для ящиков (Ж) крепятся к бокам (4, 5), перегородке (8) и бокам ящиков (10, 11) саморезами 3,5x16 (П), присадочное отверстие считать первое от фасада.
- Стенки зад. ящика (12, 13) крепятся к бокам ящ. (10, 11) евровинтами (А).
- Дно ящика (21, 22) вставляются в пазы.
- Фасады ящика (3, 14, 15, 16) крепятся к бокам ящика (10, 11) стяжками эксц. (Г).
- Держатели зад. ст. (М) вставляются в паз под дно ящ. (21, 22) и крепятся саморезами 3.0*20 (Н).
- Дно (6) и стенка гориз. (7) крепятся к бокам (4, 5) стяжками эксц. (Г) и шкантами (Е), залицовка перед. (9) - шкантами (Е).
- Перегородка (8) крепится к стенке гориз. (7) евровинтами (А) и шкантами (Е).
- Залицовка (2) крепится к залиц. перед. (9), планки (17, 18) - к бокам (4, 5) саморезами 4.0*30 (О).
- Крышка (1) крепится к бокам (4, 5) и перегородке (8) стяжками эксц. (Г) и шкантами (Е), к планкам (17, 18) - шкантами (Е).
- Стенки задние (19, 20) вставляются в пазы и крепятся к каркасу саморезами 3.0*20 (Н) через шайбы металлические (С) с шагом примерно 130 мм, соединив стенки задние (20) брусом соедин. (Л).
- Ручки (З) крепятся к фасадам (3, 14, 15, 16) с шайбами пластмассовыми (И).
- При приобретении стекла, оно устанавливается на демпферы (Р), которые клеятся на крышку (1).