


	а		б		в		г		д		е		ж		з
Евровинт 50	28 шт.	Дюбель 30 мм	32 шт.	Ключ-шестигран.	1 шт.	Эксцентрик 22	8 шт.	Эксцентрик 16	24 шт.	Шайба М6	4 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	48 шт.	Направл. полновыкат. 400 (H45)	4 компл.
	и		к		л		м		н		о		п		р
Ручка Р-290	8 шт.	Заглушка эксцентрика беж.	16 шт.	Загл. к ев. винту беж.	16 шт.	Опора меб. регулир.	4 шт.	Шайба 12x4 пл.	16 шт.	Уголок RV8	16 шт.	Шуруп 4x16	48 шт.	Шайба КРАБ	6 шт.
	с		т		у		ф								
СКМ Рем 001	2 шт.	Дюбель распорный 8x60	2 шт.	Шуруп 4,5x60	2 шт.	Шуруп 4x20	2 шт.								

Наименование деталей

- | | |
|---------------------------------|-------|
| 1. Крышка 944x470 | 1 шт. |
| 2. Основание 926x434 | 1 шт. |
| 3. Боковина лев. 687x414 | 1 шт. |
| 4. Боковина прав. 687x414 | 1 шт. |
| 5. Планка 892x114 | 2 шт. |
| 6. Стенка ДВПО 920x347 | 1 шт. |
| 7. Стенка ДВПО 920x359 | 1 шт. |
| 8. Боковина ящика лев. 400x130 | 4 шт. |
| 9. Боковина ящика прав. 400x130 | 4 шт. |
| 10. Стенка ящика 835x117 | 4 шт. |
| 11. Дно ящика ДВПО 845x404 | 4 шт. |
| 12. Планка ящика 399x90 | 4 шт. |
| 13. Фасад ящика 920x167 | 3 шт. |
| 14. Фасад ящика МДФ ДР 920x168 | 1 шт. |

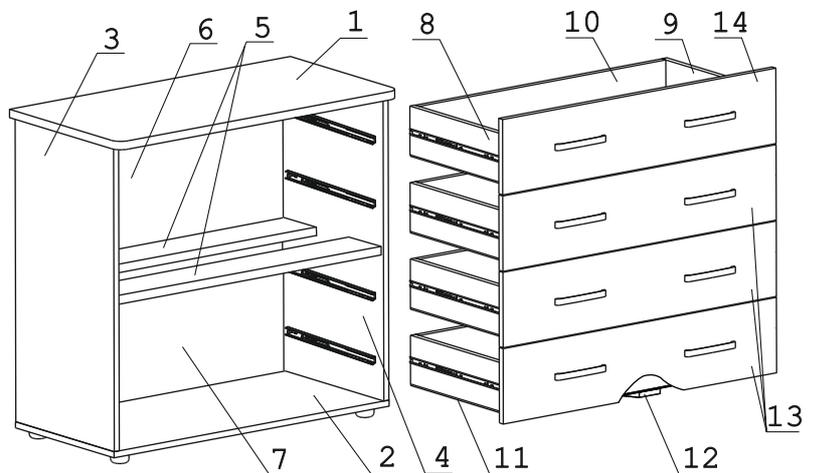

Внимание!

Установите на шурупверте минимальные обороты.

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

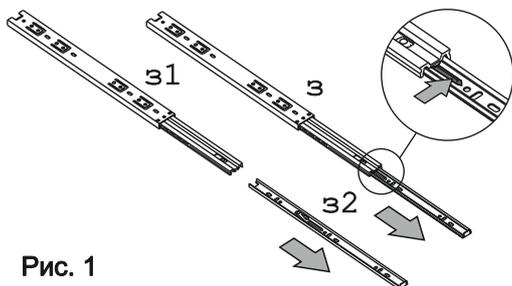


Рис. 1

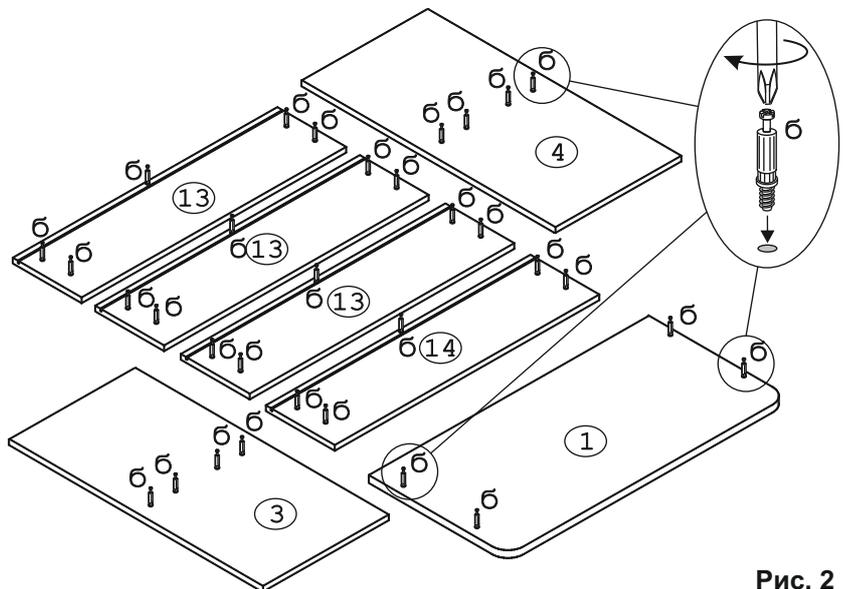


Рис. 2

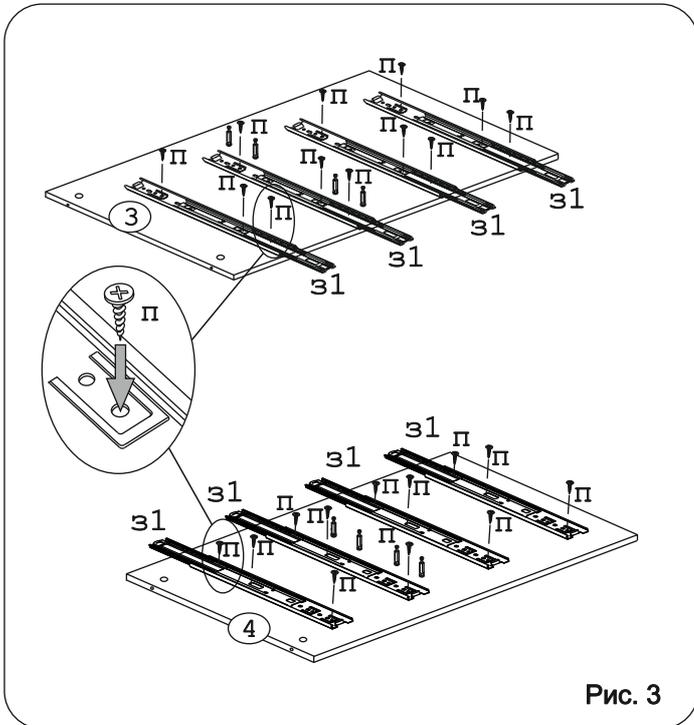


Рис. 3

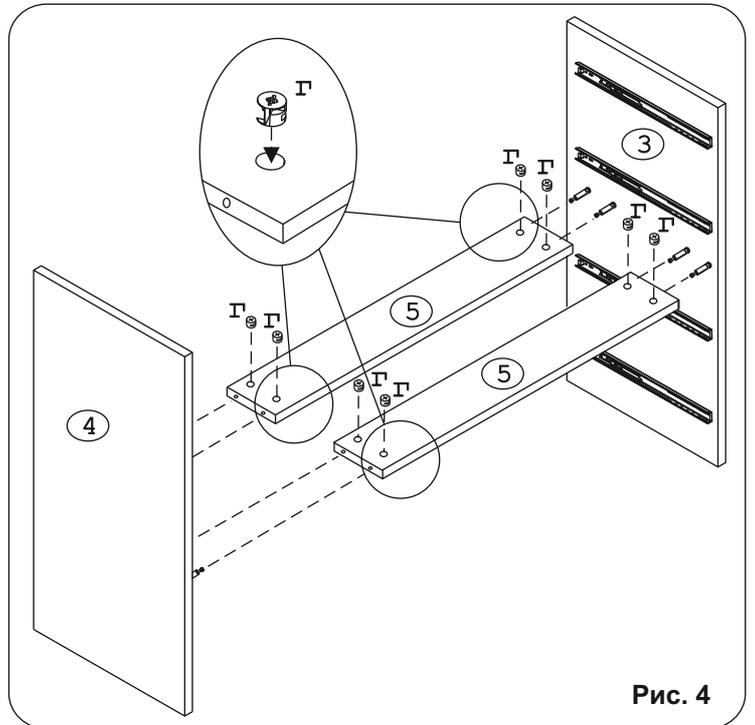


Рис. 4

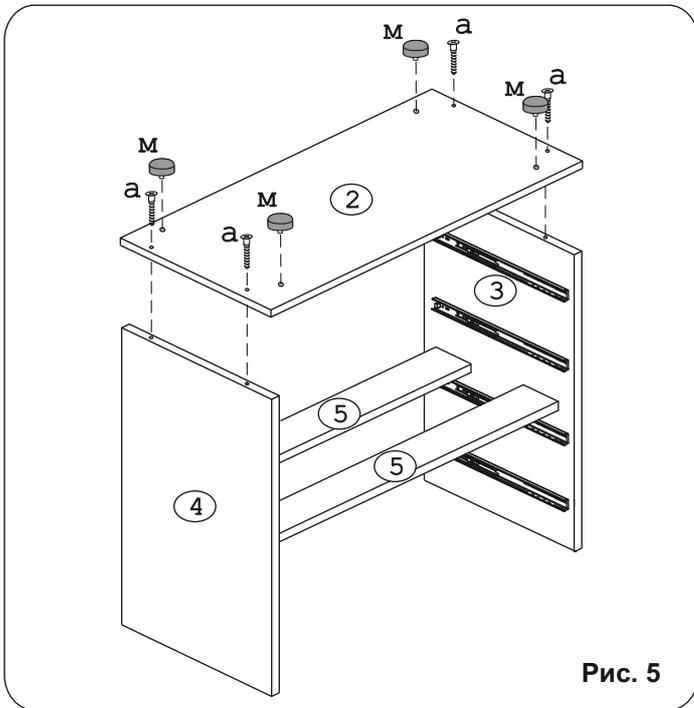


Рис. 5

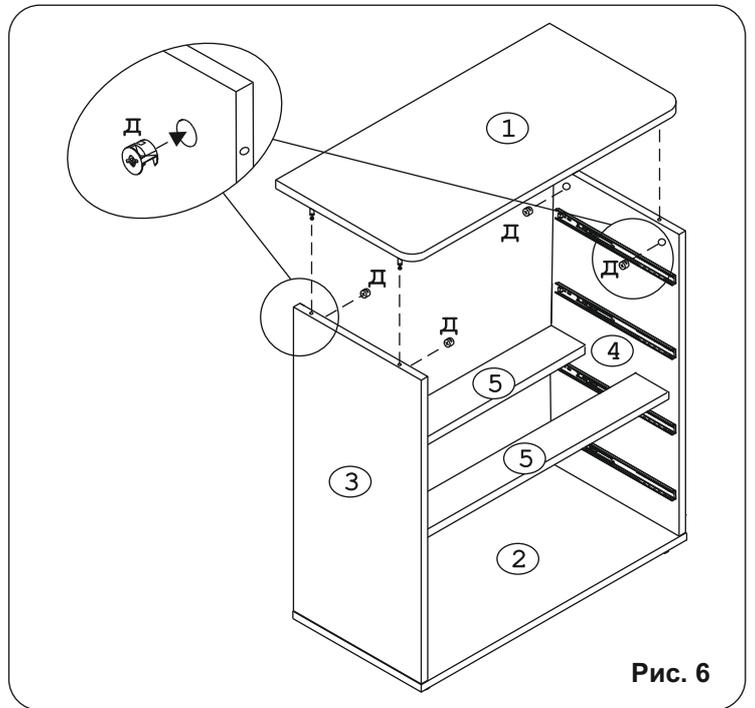


Рис. 6

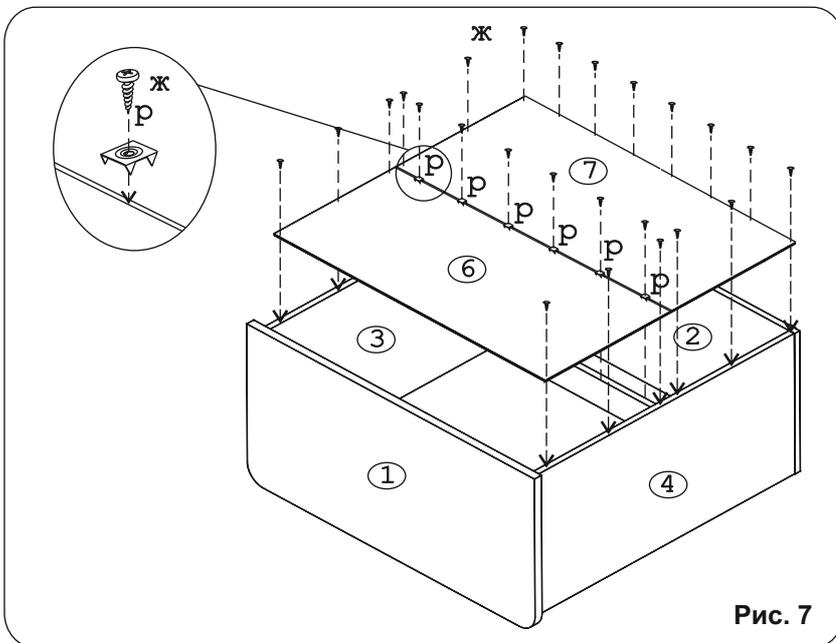


Рис. 7

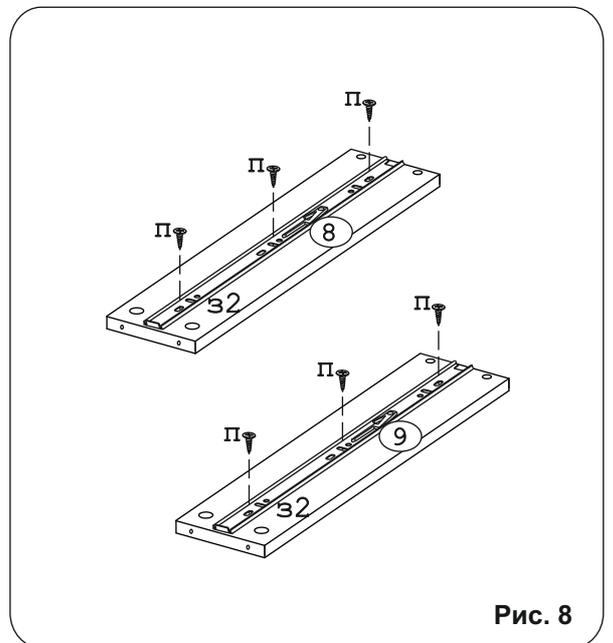


Рис. 8

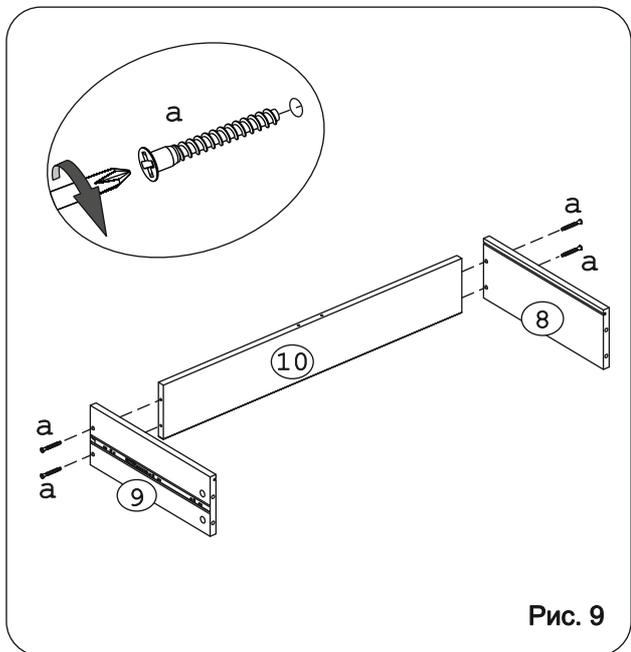


Рис. 9

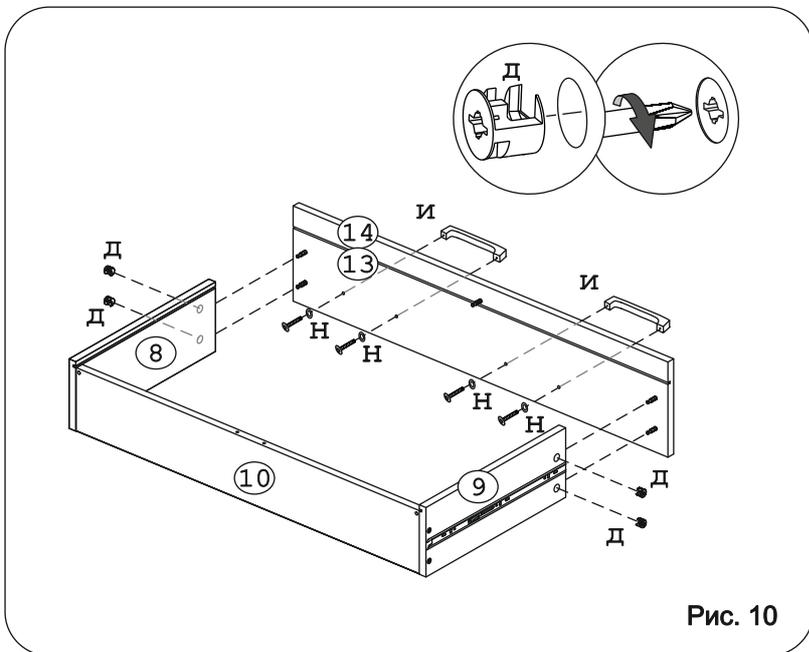


Рис. 10

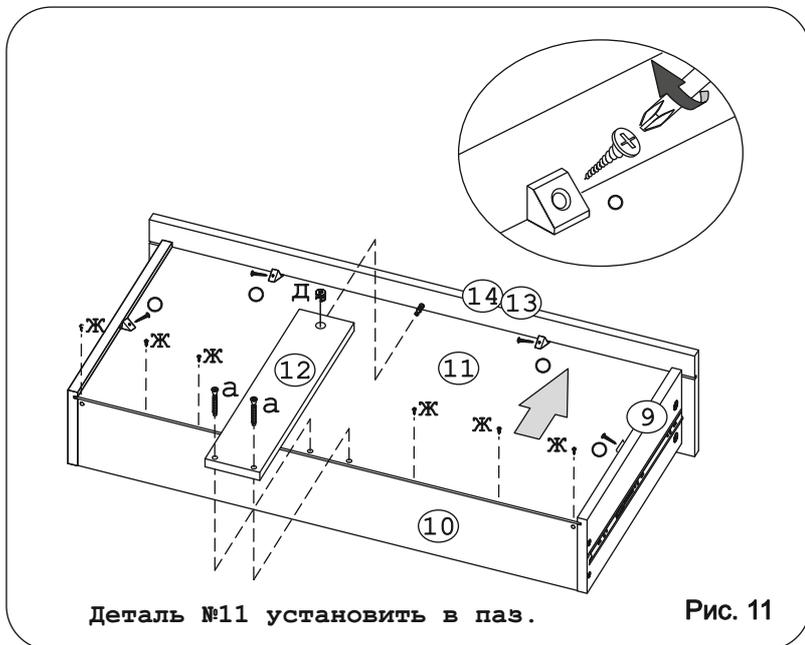


Рис. 11

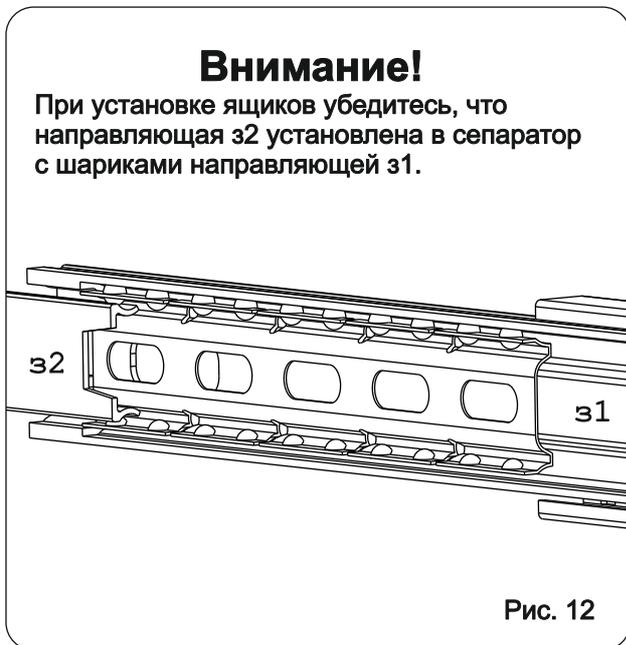


Рис. 12


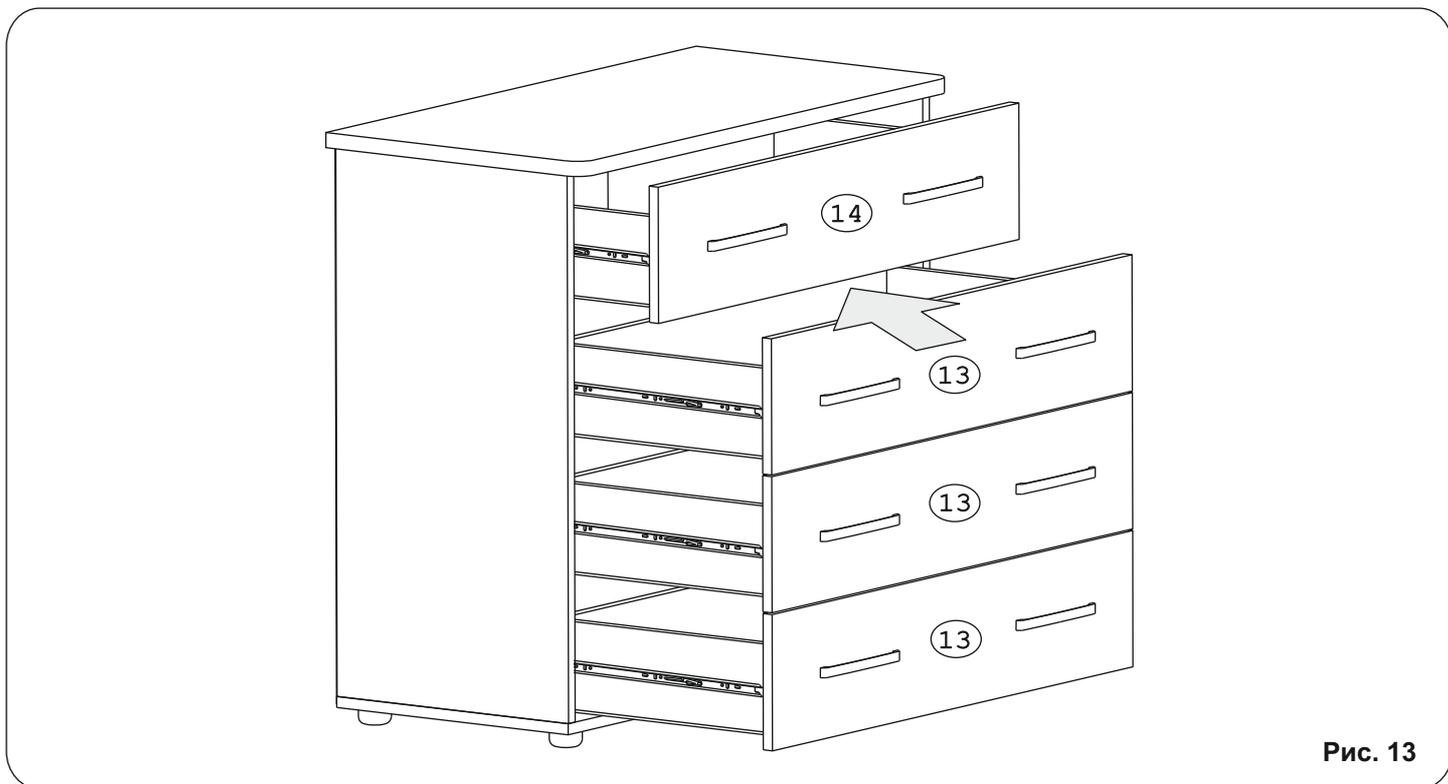



Рис. 13

Схема крепления комода к стене (вид сверху)


1. Отметить на стене ширину комода.

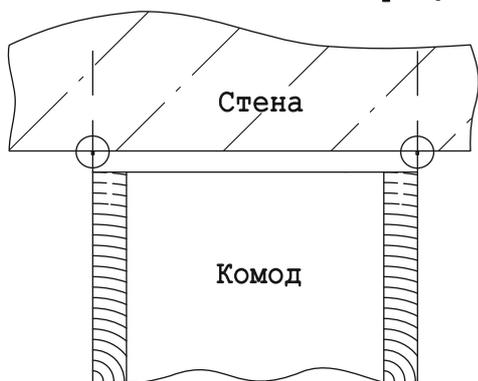


2. На расстоянии 10мм от ранее отмеченных точек просверлить в стене отверстия, установить Дюбель распорный 8x60 (2шт).

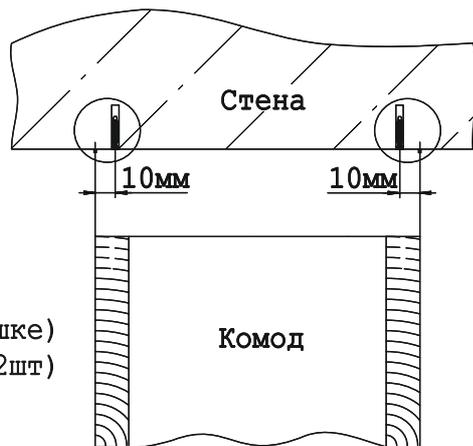


3. На боковины комода (как можно ближе к крышке) установить СКМ Рем 001 - Ремни безопасности (2шт) с помощью Шайбы М6 (2шт) и Шурупа 4x20 (2шт).

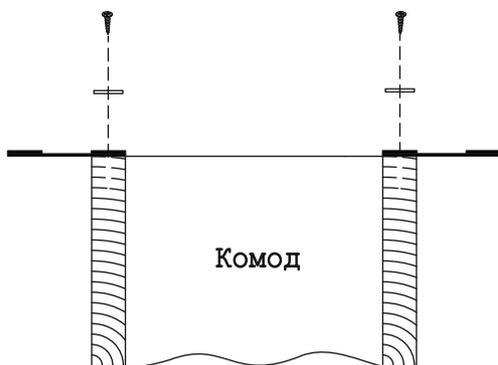

4. Сдвинуть комод в сторону от отверстий в стене приблизительно на 40 мм. Прикрепить СКМ Рем 001 к стене с помощью Шайбы М6 (1шт) и Шурупа 4,5x60 (1шт).

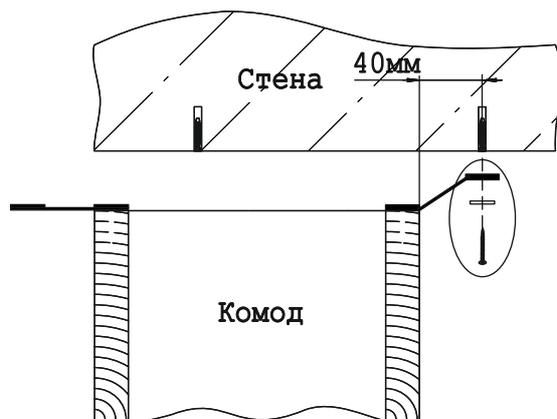

5. Сдвинуть комод в противоположную сторону приблизительно на 80 мм. Прикрепить СКМ Рем 001 к стене с помощью Шайбы М6 (1шт) и Шурупа 4,5x60 (1шт).

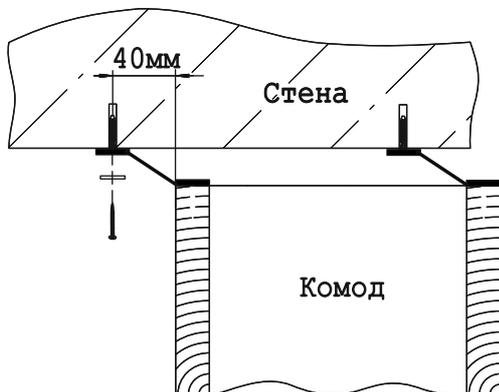

6. Выровнять комод по меткам.

