



	а		б		в		г		д		е		ж		
Евровинт 50	4 шт.	Эксцентрик VB-35M/16	12 шт.	Дюбель DU 321	12 шт.	Дюбель 30мм	4 шт.	Эксцентрик 16	4 шт.	Шуруп 4x16	24 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	40 шт.		
	з		и		к		л		м		н		о		
Ключ-шестигранник	1 шт.	СКП JмФ-Труба D25-408	1 шт.	Держатель для штанги D25	2 шт.	П/д уголок	12 шт.	Опора меб. регулир.Н17	4 шт.	Петля наклад.с доводчиком и заглушкой	5 шт.	Стяжка 30мм	2 компл.		
	п		р		с		т		у		ф		х		ц
Заглушка 10	4 шт.	Ручка P431	1 шт.	Загл к ев.винту	4 шт.	Заглушка эксцентрика	4 шт.	Демпфер	2 шт.	Загл самокл. D14	49 шт.	Винт M4x22 потай	2 шт.	Загл самокл. D14	7 шт.
	у		ф		х		ц								
белая															

Наименование деталей

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Боковина левая 2217x553 | 1 шт. |
| 2. Боковина правая 2217x553 | 1 шт. |
| 3. Крышка 552x416 | 1 шт. |
| 4. Основание 554x448 | 1 шт. |
| 5. Полка стационарная 551x416 | 2 шт. |
| 6. Полка вкладная 544x415 | 3 шт. |
| 7. Ригель 416x144 | 1 шт. |
| 8. Стенка ДВПО 904x446 | 1 шт. |
| 9. Стенка ДВПО 1203x446 | 1 шт. |
| 10. Дверь ун.МДФ ДР 2228x446 | 1 шт. |

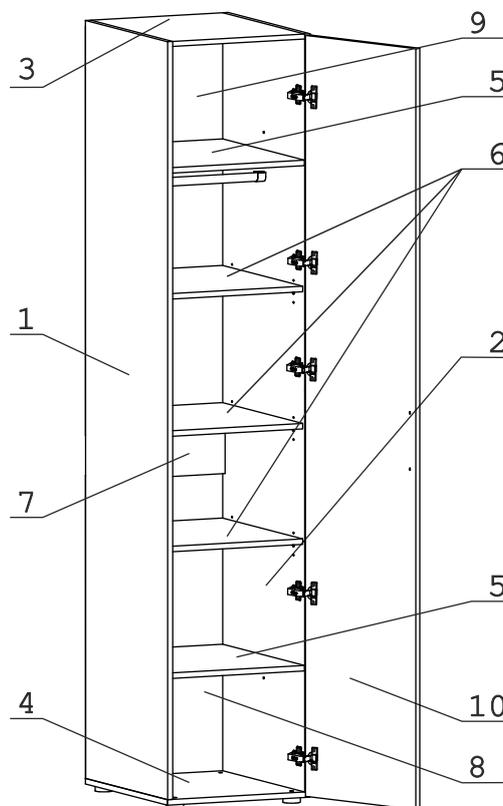

Для соединения нескольких шкафов между собой необходимо досверлить отверстия Ø6 с изнаночной стороны соседних боковин. Стянуть шкафы при помощи стяжек «О».

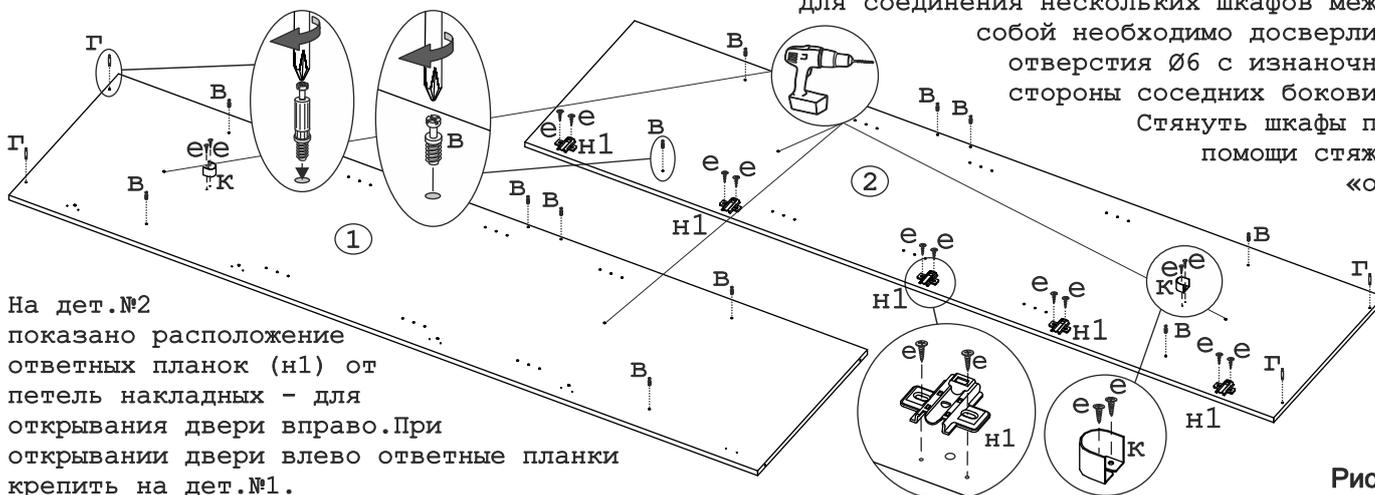

На дет.№2 показано расположение ответных планок (н1) от петель накладных - для открывания двери вправо. При открывании двери влево ответные планки крепить на дет.№1.

Рис. 1

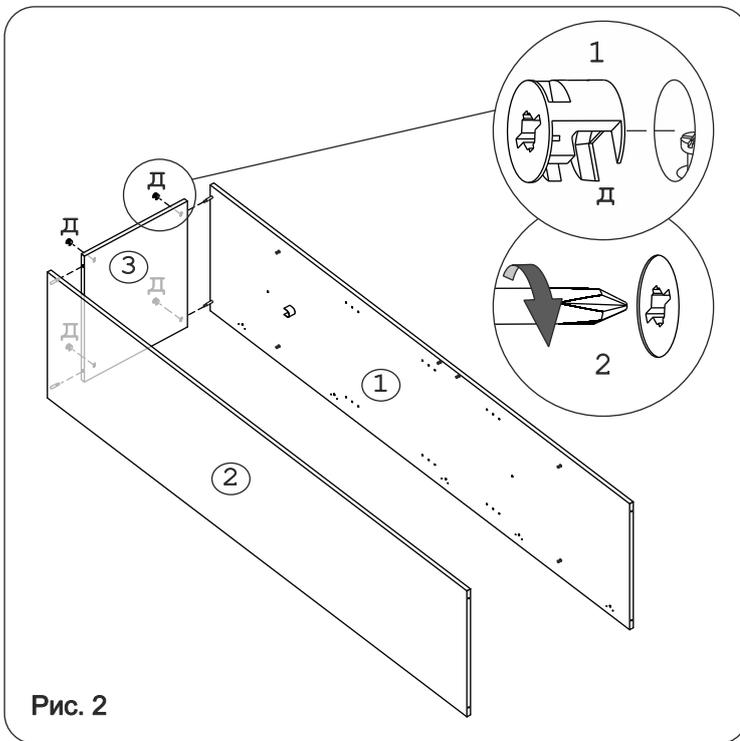


Рис. 2

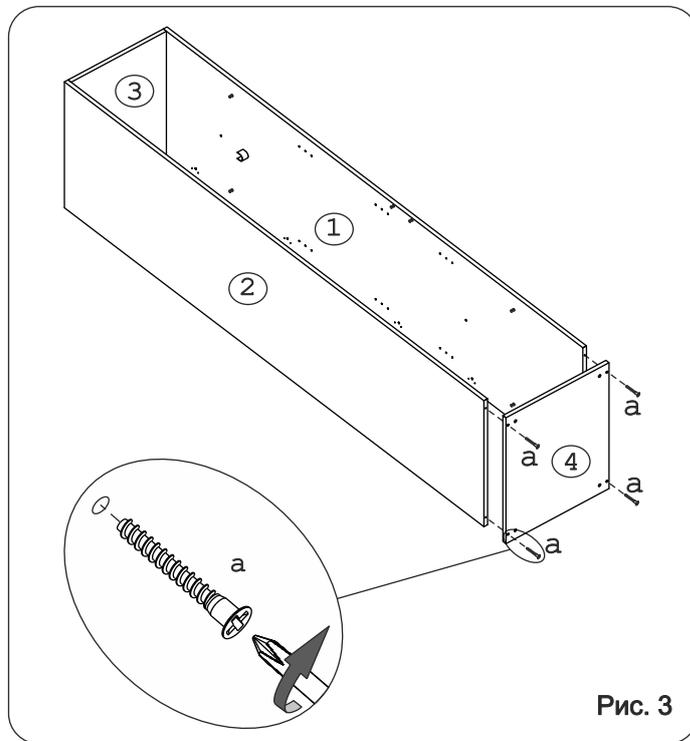


Рис. 3

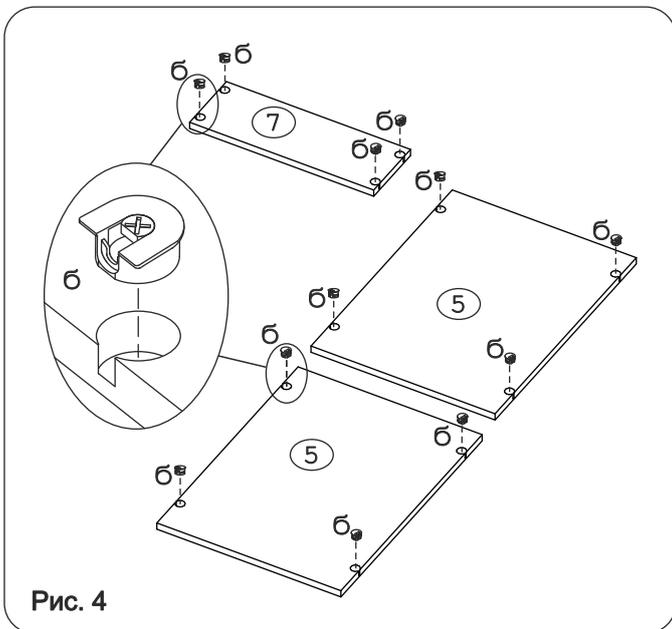


Рис. 4

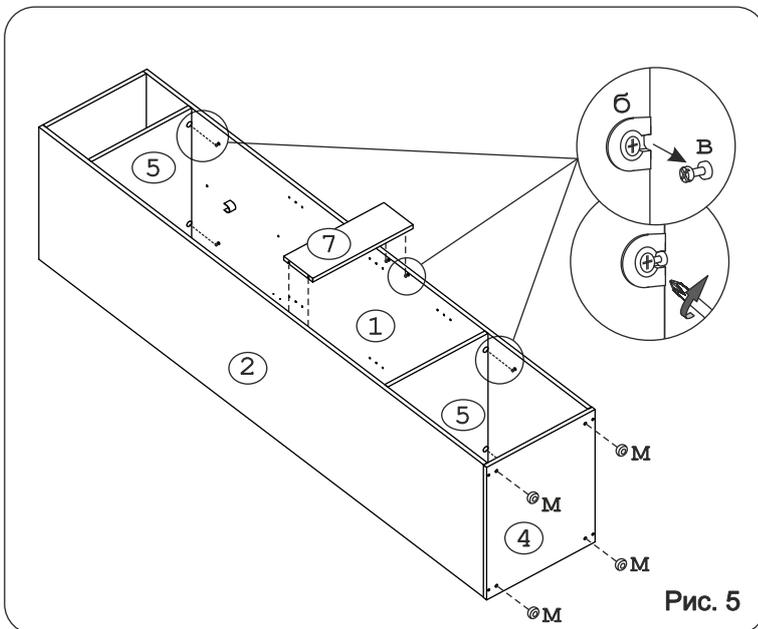


Рис. 5

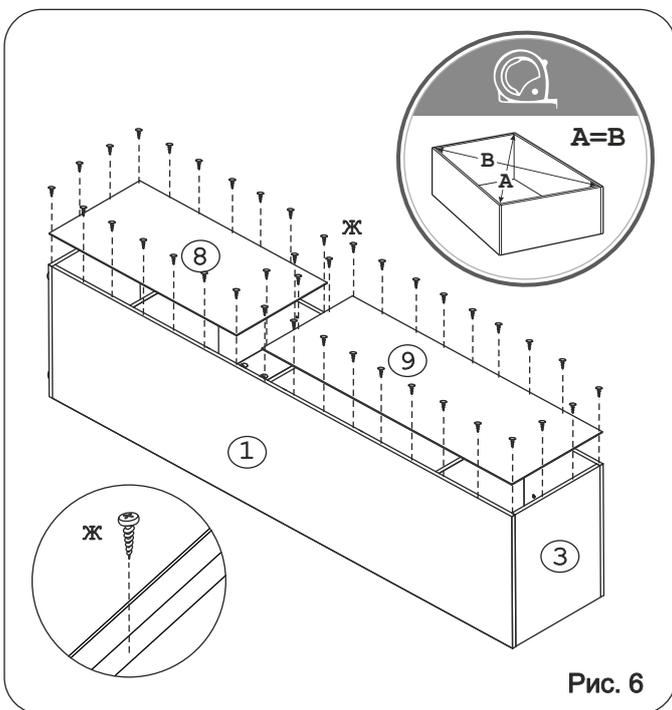


Рис. 6

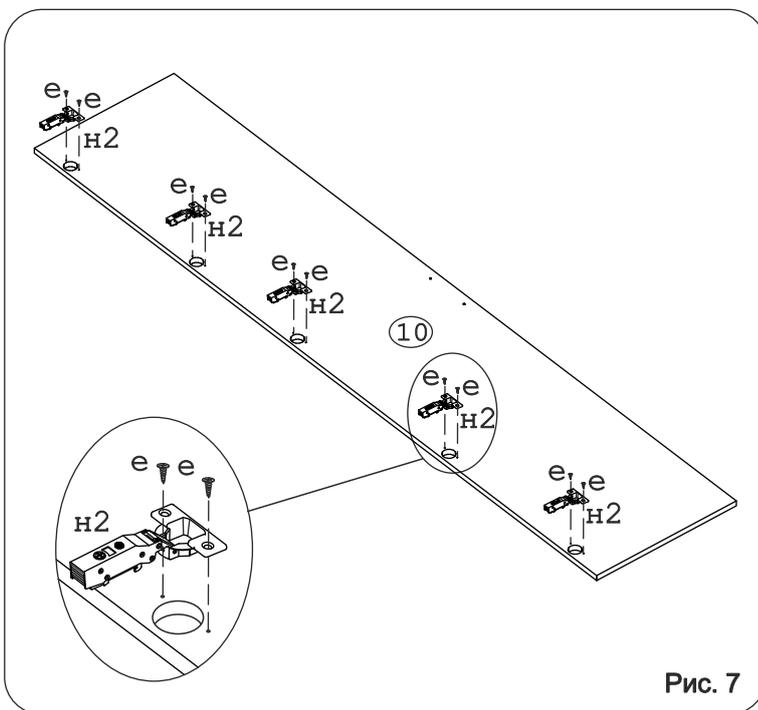


Рис. 7

Дверь можно навесить на правую или левую боковину шкафа.

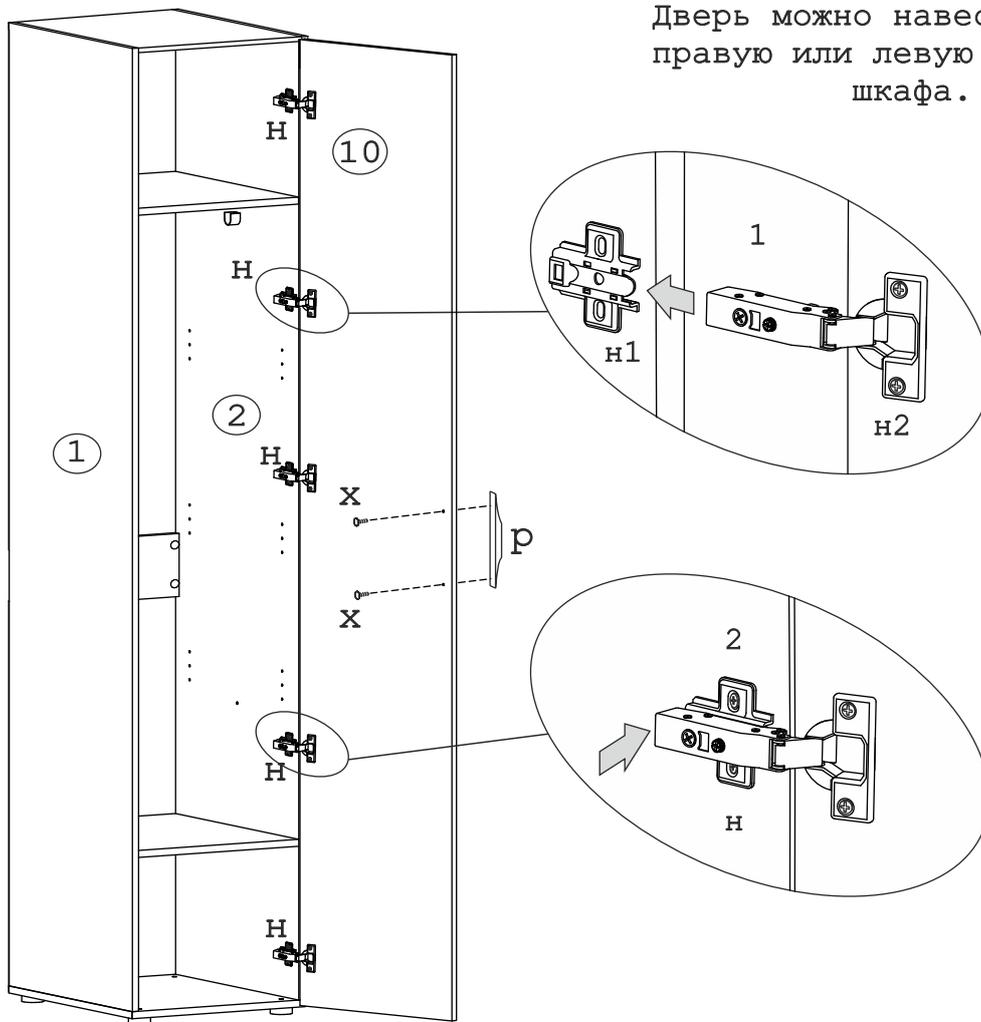


Рис. 8

Шкаф может быть собран в двух вариантах:

Вариант 1: Платяной шкаф

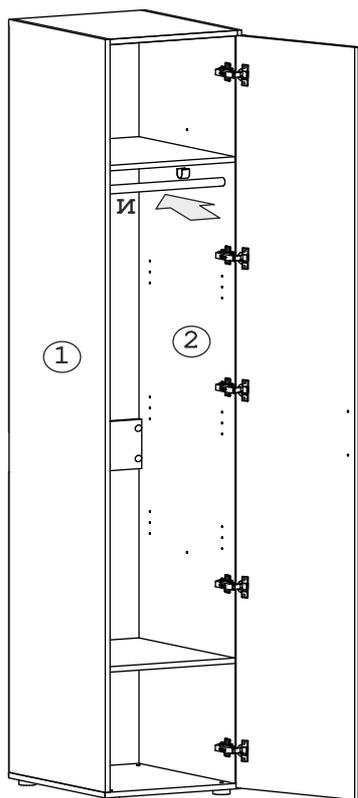


Рис. 9

Вариант 2: Шкаф с полками

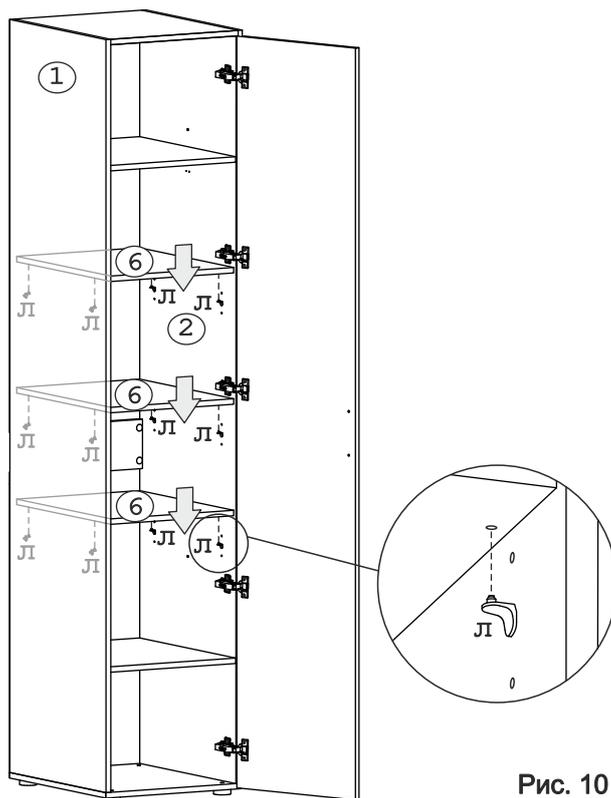


Рис. 10

Внимание!

Пенал от углового шкафа **слева**:
Планки петель установить на **правой** боковине шкафа

Ручка на двери пенала **слева**.



При компоновке пенала с угловым шкафом обратить внимание на **правильную** установку двери.

Пенал от углового шкафа **справа**:
Планки петель установить на **ЛЕВОЙ** боковине шкафа

Ручка на двери пенала **справа**.

