


Наименование деталей

1.	Крышка 766x383	1 шт.
2/3.	Боковина 1893x355	2 шт.
4.	Основание 766x356	1 шт.
5.	Полка стационарная 732x353	1 шт.
6.	Полка вкладная 730x335	3 шт.
7.	Стенка ДВП 1937x379	2 шт.
8.	Дверь 1904x379	2 шт.

Фурнитура

1.	Шуруп 3x12 п/сфера	40 шт.
2.	Евровинт 50	4 шт.
3.	Заглушка 6	4 шт.
4.	Заглушка эксцентрика	4 шт.
5.	Заглушка 10	4 шт.
6.	Петля накладная с заглушкой	6 шт.
7.	Ручка P161	2 шт.
8.	Винт M4x10	4 шт.
9.	П/д с резин. кольцом	12 шт.
10.	Стяжка 30мм	2 шт.
11.	Стыков. профиль	1 шт.
	Н-1123	1 шт.
	Н-740	1 шт.
12.	Опора меб. регулир.	4 шт.
13.	Шуруп 4x16	24 шт.
14.	Демпфер	2 шт.
15.	Эксцентрик 16	4 шт.
16.	Дюбель 30мм	4 шт.
17.	Эксцентрик VB-35M/16	4 шт.
18.	Дюбель DU 321	4 шт.
19.	Шайба M4 пл.	4 шт.
20.	Ключ-шестигранник	1 шт.

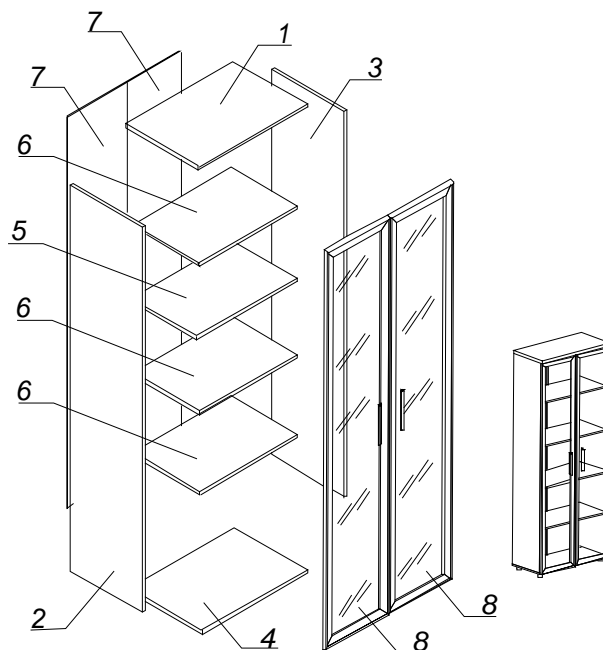

Сборка

1. Установить на боковины шкафа (детали № 2, 3):
 - ответные части петель, закрепив их шурупами 4x16;
 - полкодержатели с резиновым кольцом в одно из трех отверстий;
 - дюбель эксцентрика DU;
 2. Установить на основание (деталь № 4) опоры регулируемые;
 3. Установить на крышку шкафа (деталь № 1) дюбель эксцентрика 30;
- Внимание! Для простоты сборки шкафа собирается в лежачем положении.**
4. Соединить полку стационарную (деталь № 5) с боковинами шкафа (детали № 2, 3) при помощи гайки эксцентрика VB;
 5. Соединить основание (деталь № 4) с боковинами шкафа (детали № 2, 3) при помощи евровинтов;
 6. К собранному каркасу присоединить крышку шкафа (деталь № 1) при помощи эксцентриковой гайки 16;
 7. Добиться равенства диагоналей собранного корпуса;
 8. Закрепить при помощи шурупов 3x12 и соединительного профиля стенку ДВП (детали № 7);
 9. Закрепить на дверях (детали № 8) петли при помощи шурупов 4x16;
 10. Установить шкаф в вертикальное положение;
 11. Установить полки накладные (детали № 6);
 12. Навесить двери;
 13. Прикрепить к дверям ручки;
 14. Отрегулировать с помощью регулировочных и крепежных винтов положение дверей в вертикальной и горизонтальной плоскостях.