

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРОВАТИ С ПОДЪЕМНЫМ ОРТОПЕДИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЕМ


КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

№	Наименование	Ширина кровати		
		1800 1600	1400 1200	900
1	Изголовье	1 шт	1 шт	1 шт
2	Царга боковая	2 шт	2 шт	2 шт
3	Изножье	1 шт	1 шт	1 шт
4	Ортопедическое основание	1 шт	1 шт	1 шт
5	Независимое дно	4 дет	4 дет	2 дет
6	Подъемный механизм	1 к-т	1 к-т	1 к-т
7	Газовый лифт	2 шт	2 шт	2 шт
8	Уголок металлический	4 шт	4 шт	4 шт
9	Гайка М6	8 шт	8 шт	8 шт
10	Гайка М8 с резин прокладкой, М8	10 шт,	10 шт,	10 шт,
11	Болт М10 или м8	4 шт	4 шт	4 шт
12	Шайба для М8	8 шт	8 шт	8 шт
13	Болт М10х20	24 шт	24 шт	24 шт
14	Винт М8х60	4 шт	4 шт	4 шт
15	Евровинт	16 шт	16 шт	8 шт
16	Опора для независимого дна 60мм	16 шт	16 шт	8 шт
17	Опора для кровати 30мм	4/6*шт	4/6*шт	4/6*шт
18	Опора для основания с болтом	1 шт	1 шт	-
19	Опорный брус	2 шт	2 шт	2 шт
20	Ручка для рамки (кожзам)	1 шт	1 шт	1 шт

* Две дополнительные опоры применяются для моделей: Юлия, Виктория, Изабелла, Селеста, Камила, Элегия, устанавливаются на изголовье

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные без ухудшения качества сборки.


ОБЩАЯ СХЕМА КРОВАТИ В СБОРЕ Рис.1

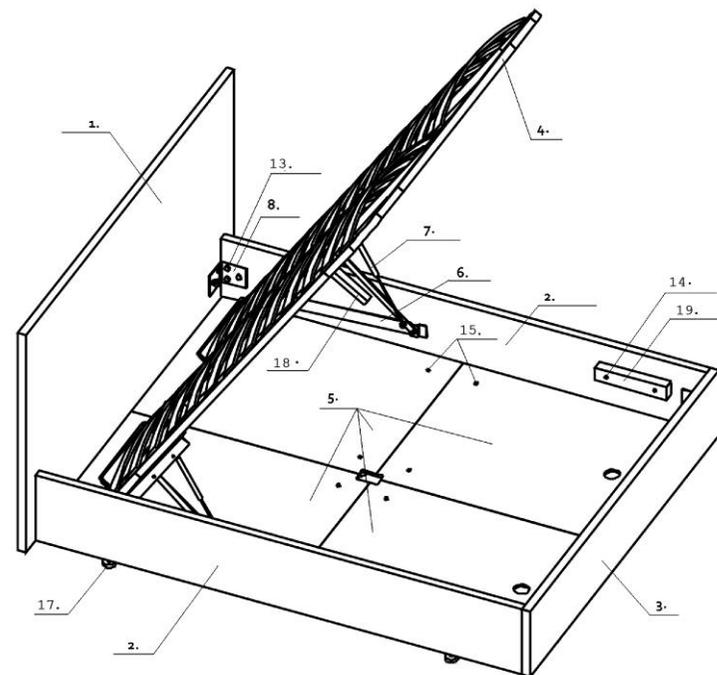

Сборку изделия необходимо производить вдвоем на ровной твердой поверхности.


1. Освободите детали изделия от упаковки
2. Проверьте детали на наличие механических повреждений.
3. Проверьте комплектацию (некоторые метизы и фурнитура уже могут быть закреплены на деталях изделия)
4. Установите по две опоры (17) на боковые царги (2) и изголовье кровати(1)*
5. Установите механизм подъема (6) на боковые царги (2) на установленные болты и закрепите гайками (9) по схеме - Рис.2

Рис. 2

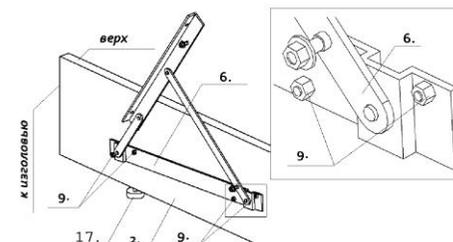


6. Закрепите опорные бруски (19) на боковых царгах (2) с помощью винтов (14). Рис.3

Рис. 3

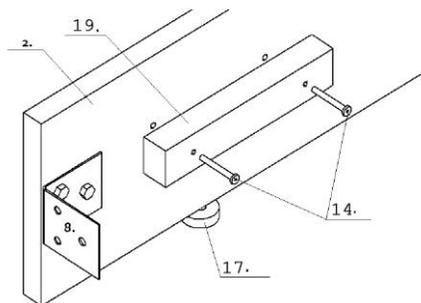

7. Установите уголки (8) на боковые царги (2) с помощью болтов (13), прикрепите царги поочередно к изножу, а затем к изголовью кровати с помощью болтов (13). Выровняйте углы кровати, затяните болты. Рис.4

Рис. 4

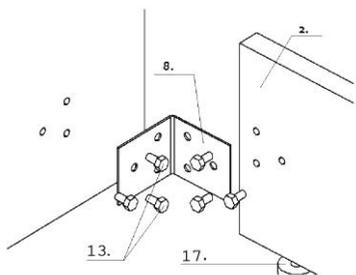


8. Закрепите ортопедическое основание (4) на подъемном механизме (6) размер 1800,1600,1400 с помощью болта M10 (11), размер 1200,900 (6) с помощью болта M8 (11) рис.5. Обратите внимание на ограничители матраса, они должны располагаться к изголовью кровати.
9. Установите опору (18) в центральную часть ортопедического основания с помощью прилагаемого к опоре болта.
10. На ортопедическое основание, в изножье по центру, закрепите ручку (20) в виде петли
11. Установите газовый лифт (7) на подъемном механизме (6). Обратите внимание на расположение газового лифта (7) в соответствии с рисунком 5. Закрепите газовый лифт (7) с помощью гайки (10) и шайбы (12), затяните гайки сначала до упора, а затем ослабьте их на пол-оборота.

12. Проверьте работу механизма: несколько раз поднимите и опустите ортопедическое основание. Убедитесь, что основание и подъемный механизм не задевают периметр кровати.

Внимание! Ортопедическое основание без нагрузки (без матраса) может автоматически резко подниматься, будьте осторожны!


Рис. 5

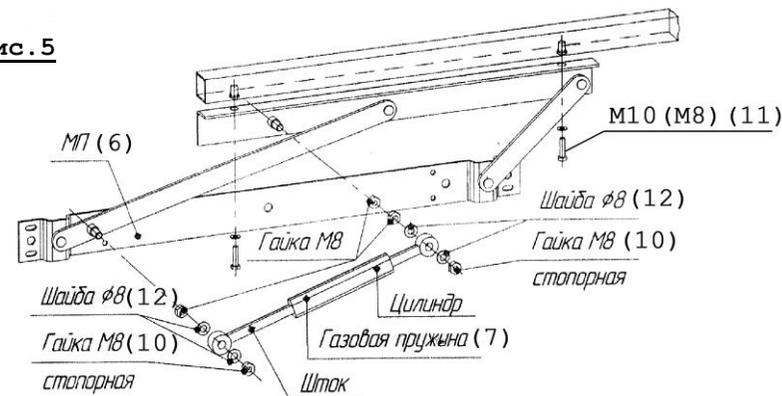

Внимание! Газовую Пружину устанавливать цилиндром вверх!

13. Установите опоры (16) на детали дна (5) с помощью евровинтов (15). Ортопедическое основание переведите в положение «открыто», по очереди установите на пол все детали независимого дна (5). Располагайте их в соответствии с рис.6 и общей схемой. Рис.1

Рис. 6

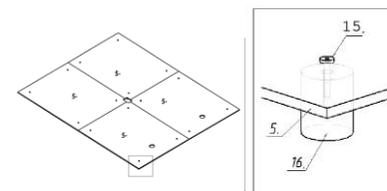

**Теперь можно положить матрас, кровать готова.
Приятных снов!**