

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Гарантийное обслуживание не производится:


- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке “Диско” Кровать с ящиком Дв21_90


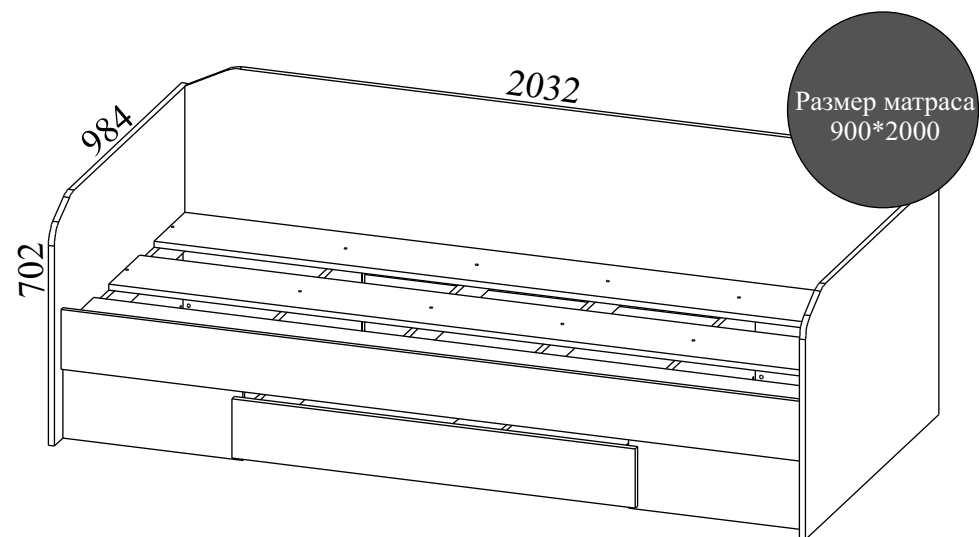


Габаритные размеры: длина - 2032 мм, высота - 702 мм, глубина - 984 мм.


Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.


“Диско” Кровать с ящиком Дв21_90

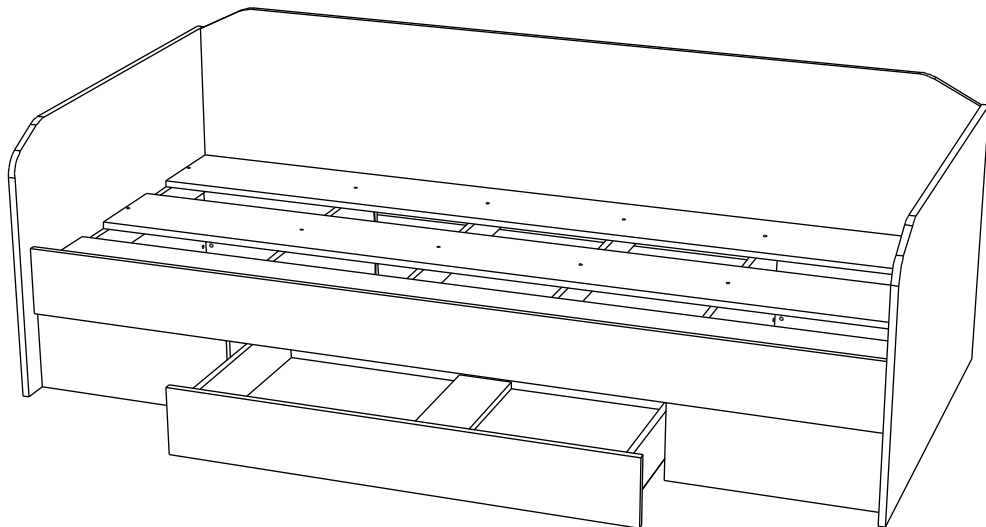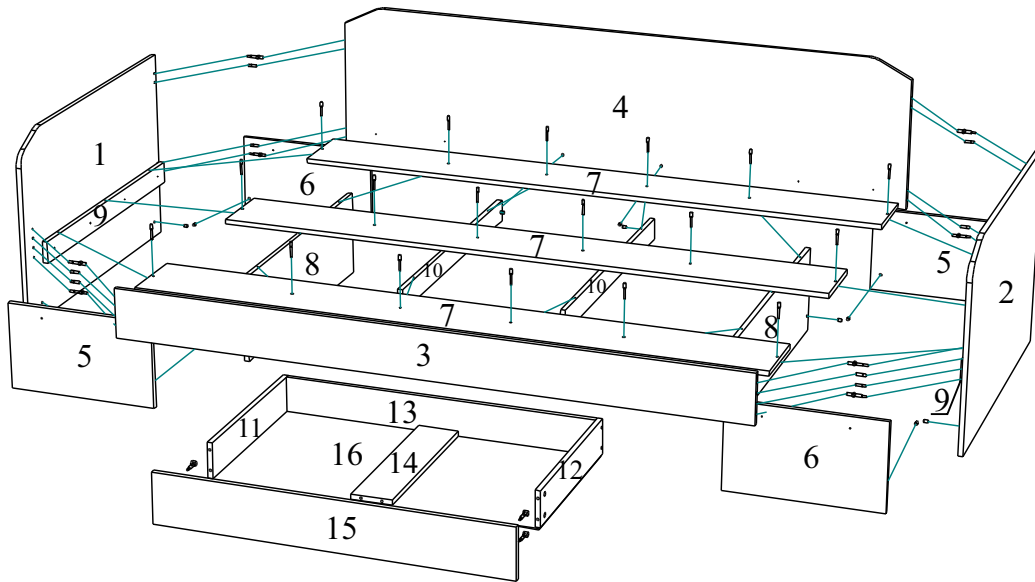

3. Сборка ящика.

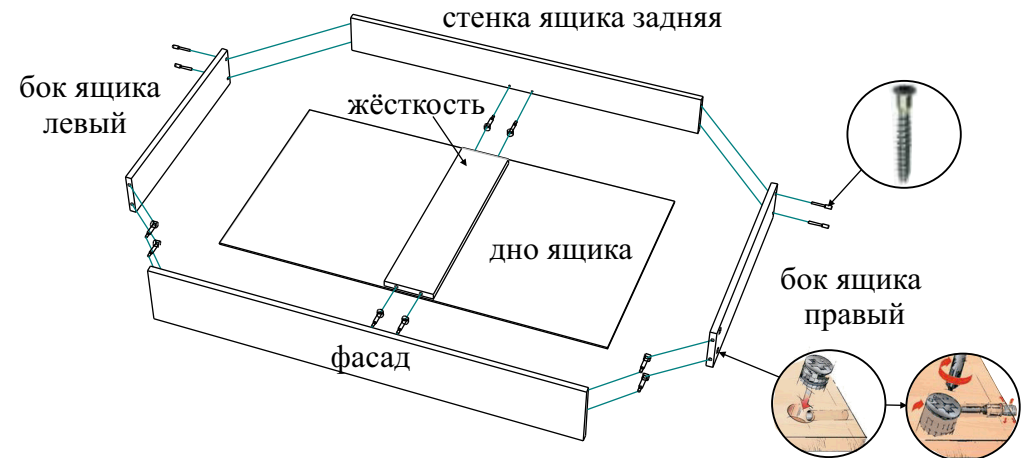


Бока ящика крепятся к стенке ящика задней евровинтами, жёсткость - стяжками эксцентриковыми. Фасад ящика крепится к бокам ящика и жёсткости стяжками эксцентриковыми. Дно ящика вставляется в паз и крепится к бокам ящика и стенке задней ящика саморезами 3.0*20 через шайбы металлические с шагом примерно 100 мм, к фасаду ящика держателями задней стенки с саморезами 3.0*20.

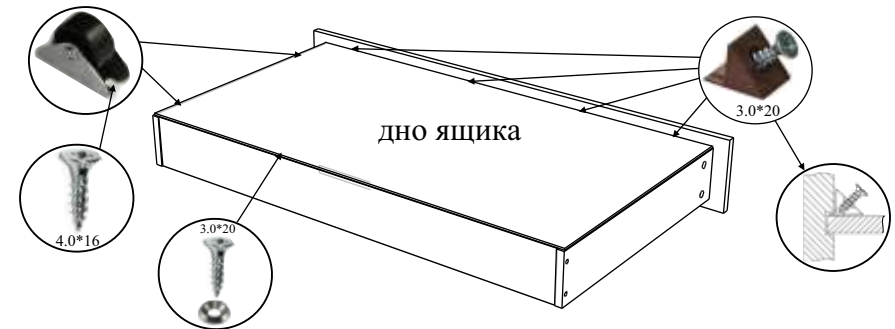


Ролики выкатные крепятся через дно ящика к торцам боков ящика саморезами 4.0*16.


Царга и щит задний крепятся к бокам шкантами, стяжками бочонок и винтами 06*60. Стенки вертикальные крепятся к бокам стяжками угловыми (винты в комплекте).

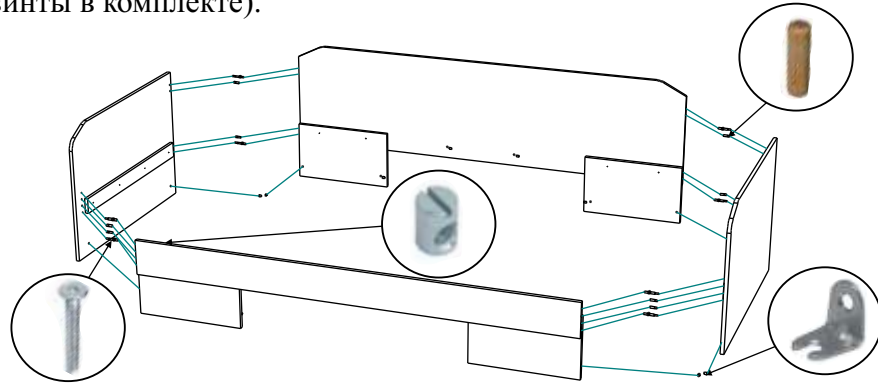

Опоры крепятся к стенкам вертикальным, планки (900*72) к царге и щиту заднему стяжками угловыми (винты в комплекте).

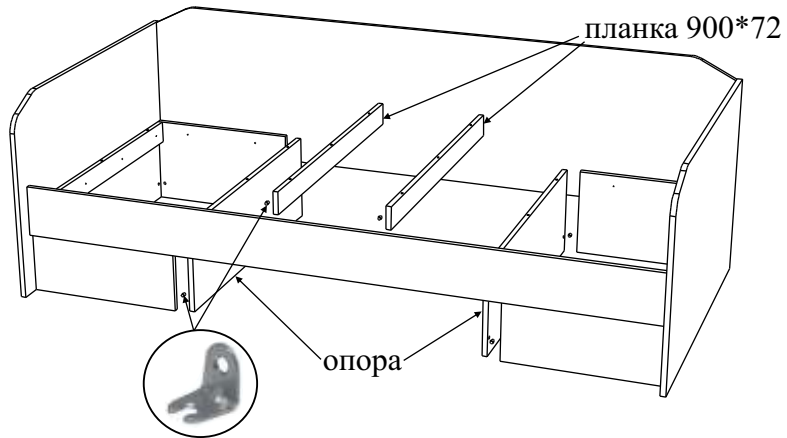


Поддоны крепятся к планкам (868*72), планкам (900*72) и опорам евро-винтами.

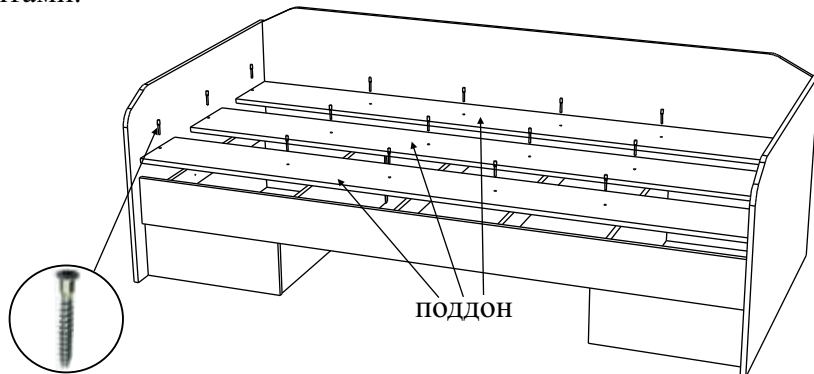

Детали и комплектующие

	Наименование	Кол-во	Вид	№	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет №
А	Евровинт	22шт.		1	Бок левый	982*637	1шт.	1
Б	Заглушка для евровинта	22шт.		2	Бок правый	982*637	1шт.	1
В	Стяжка эксцентриковая	8к-в		3	Царга	2000*160	1шт.	2
Г	Заглушка для стяжки эксц.	8шт.		4	Щит задний	2000*510	1шт.	2
Д	Шкант	8шт.		5	Стенка вертикальная	482*282	2шт.	1
Е	Стяжка бочонок /16мм/	8шт.		6	Стенка вертикальная	482*282	2шт.	1
Ж	Винт 06*60 /полусфера/	8шт.		7	Поддон	2000*228	3шт.	2
З	Стяжка угловая	12к-в		8	Опора	868*282	2шт.	1
И	Ролик выкатной	4шт.		9	Планка	868*72	2шт.	2
К	Держатель задней стенки	4шт.		10	Планка	900*72	2шт.	2
Л	Саморез 3.0*20	24шт.		11	Бок ящика левый	552*112	1шт.	1
М	Саморез 4.0*16	8шт.		12	Бок ящика правый	552*112	1шт.	1
Н	Шайба металлическая	20шт.		13	Стенка ящика задняя	982*112	1шт.	1
О	Саморез 4.0*30	16шт.		14	Жёсткость	534*128	1шт.	1
П	Подпятник	20шт.		15	Фасад ящика	1082*160	1шт.	2
Р	Ключ для евровинта	1шт.		16	Дно ящика ХДФ	1010*554	1шт.	1
С	Шайба пластмассовая	16шт.		17	Комплект фурнитуры			3
Т	Гвоздь 2*20	40шт.						

1. Установка шкантов, штоков эксцентриков и подпятников.

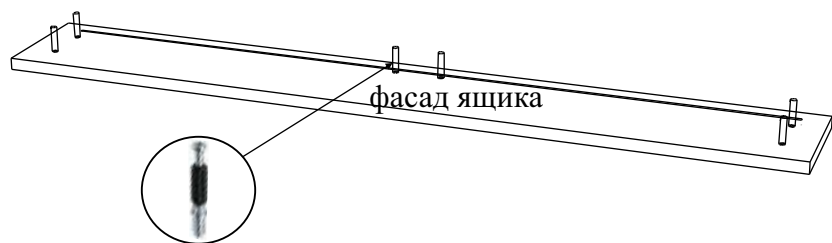


На фасады ящиков устанавливаются штоки эксцентрики, на бока - шканты.



Подпятники крепятся гвоздями к бокам и опорам по 3 шт, к стенкам вертикальным - по 2 шт.

2. Сборка корпуса Дв21_90.

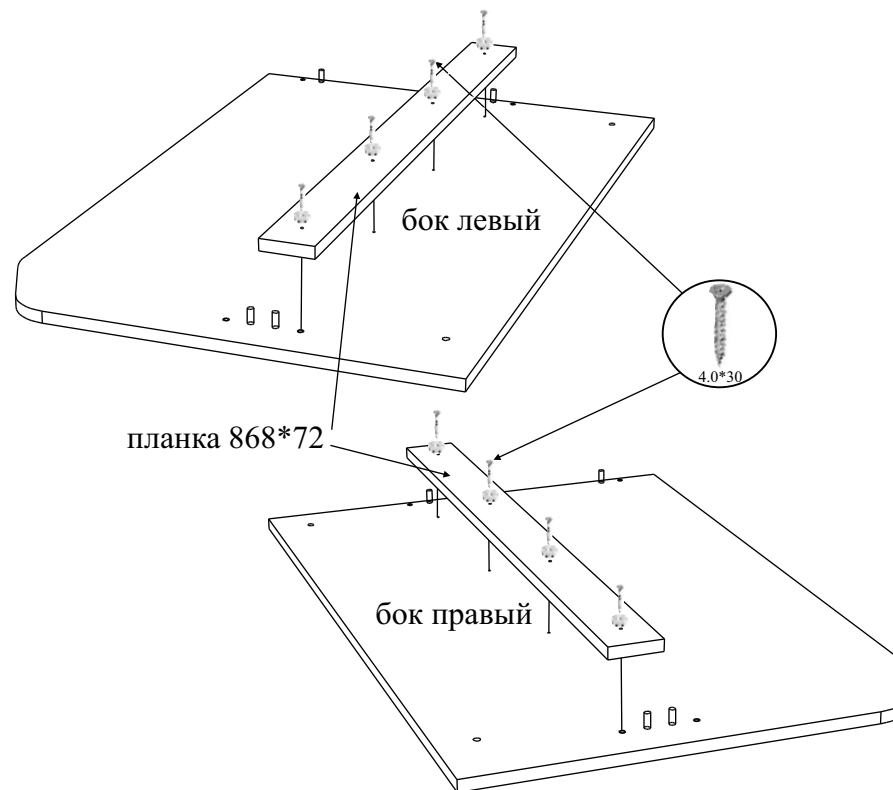

Планки (868*72) крепятся к бокам, а стенки вертикальные - к царге и щиту заднему саморезами 4.0*30 через шайбы пластмассовые.

