

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Гарантийное обслуживание не производится:


- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью. В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке “Пуговка” Шкаф-стеллаж Шк133 л/п

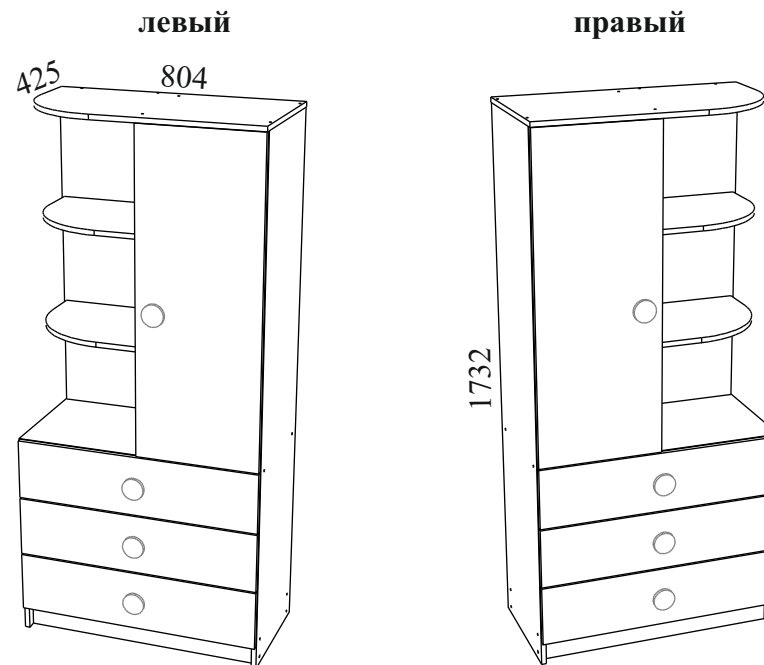


Габаритные размеры: длина - 804 мм, высота - 1732 мм, глубина - 425 мм.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

“Пуговка” Шкаф-стеллаж Шк133 л/п

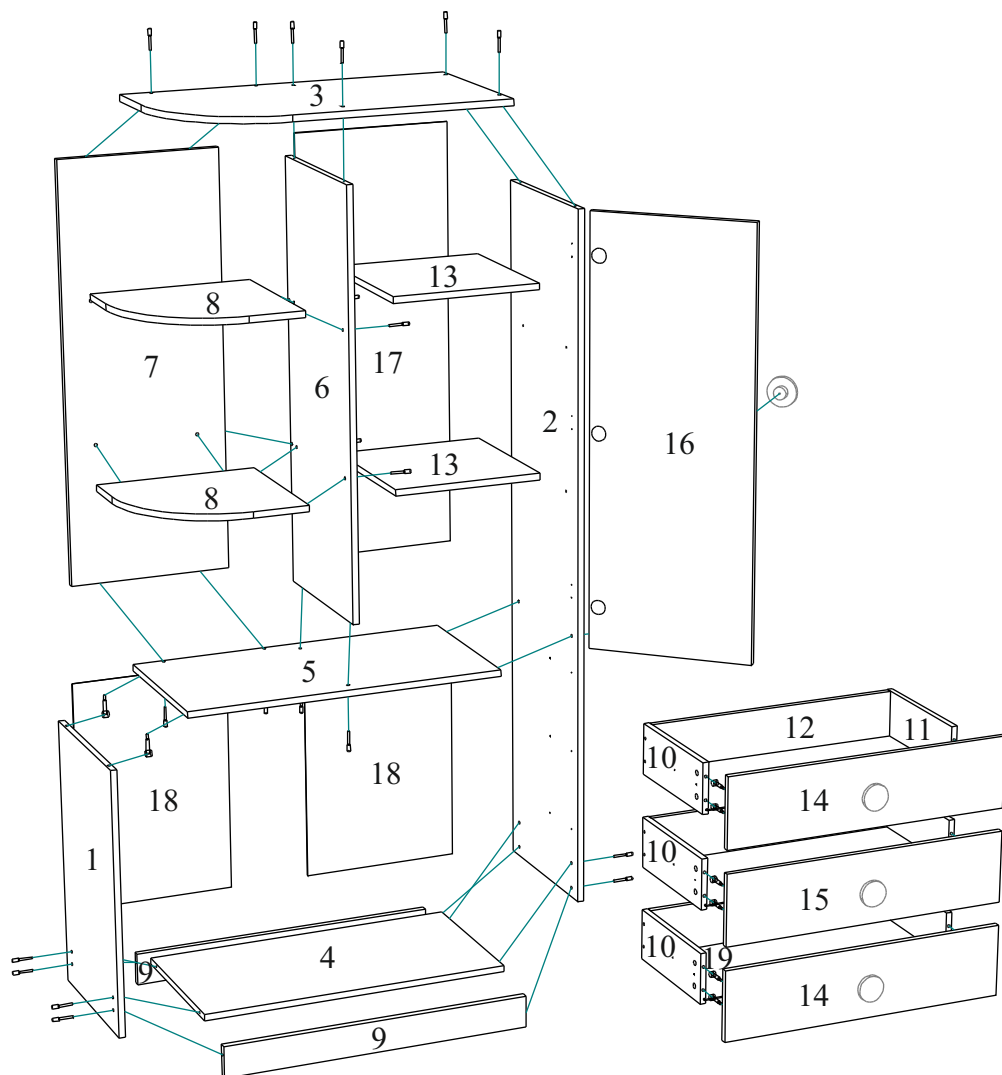

На данной схеме представлена сборка левого шкафа. Правый шкаф собирается зеркально представленному.


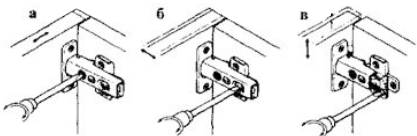


Схема регулировки дверей после навески на корпус:

а) вправо-влево, б) до и от корпуса, в) вверх-вниз.

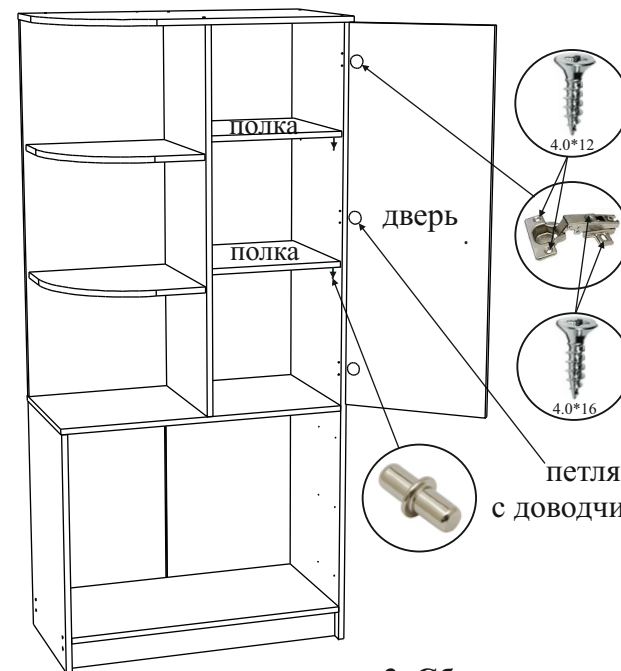

Петли 4-х шарнирные крепятся к боку правому саморезами 4.0*16, к двери - саморезами 4.0*12.


Полки устанавливаются на полкодержатели.

Ручки крепятся к двери и фасадам ящ. через шайбы пластмассовые.

петля с доводчиком


3. Сборка ящиков.

Бока ящика крепятся к стенке задней ящика евровинтами, к фасаду ящика - стяжками эксцентр.


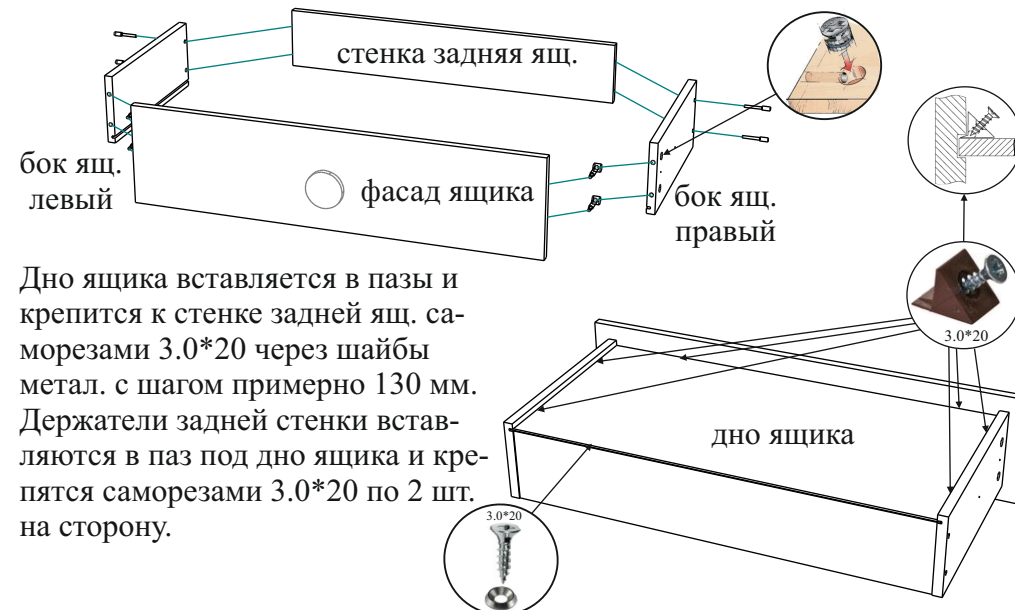


Дно ящика вставляется в пазы и крепится к стенке задней ящ. саморезами 3.0*20 через шайбы метал. с шагом примерно 130 мм. Держатели задней стенки вставляются в паз под дно ящика и крепятся саморезами 3.0*20 по 2 шт. на сторону.

При необходимости стянуть шкаф с другими изделиями набора стяжками межсекционными.

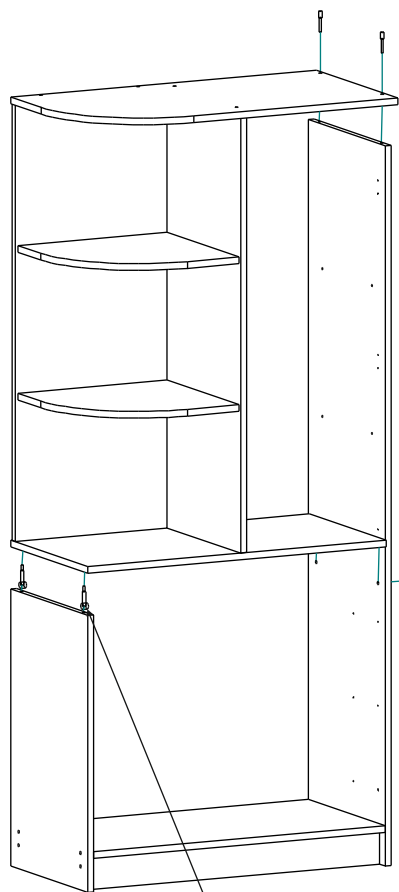

Стенка горизонтальная (5) крепится к боку левому стяжками эксцентриковыми, к боку правому - евровинтами. Крышка крепится к боку правому евровинтами.

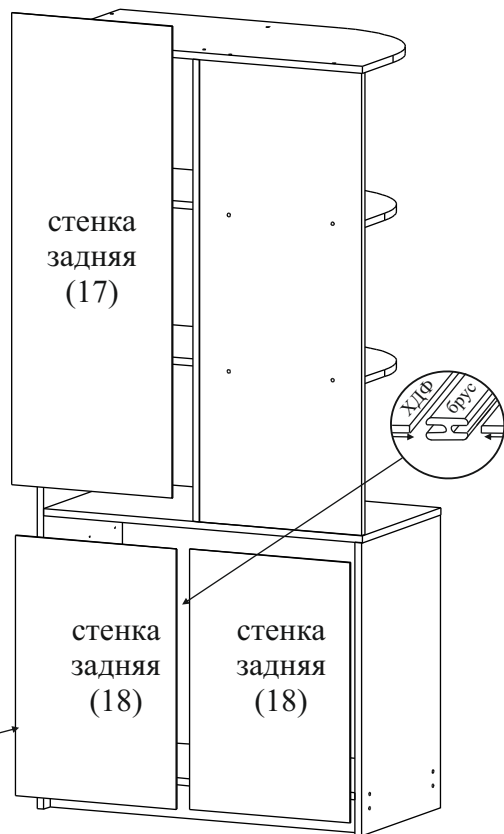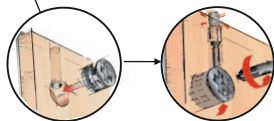

Стенки задние крепятся к корпусу саморезами 3.0*20 через шайбы металлические с шагом примерно 130 мм, стенки задние (18) соединяются брусом соединительным.




Детали и комплектующие

	Наименование	Кол-во	Вид
А	Брус соединительный	1шт.	
Б	Полкодержатель	8шт.	
В	Ручка	4шт.	
Г	Шайба пластмассовая	4шт.	
Д	Петля 4-х шарнирная	2шт.	
Е	Петля 4-х шарн. с доводчиком	1шт.	
Ж	Саморез 4.0*12	6шт.	
З	Саморез 4.0*16	6шт.	
И	Направляющие д/ящ. 350 мм	3к-та	
К	Саморез 3.5*16	36шт.	
Л	Держатель задней стенки	18шт.	
М	Саморез 3.0*20	66шт.	
Н	Подпятник	6шт.	
О	Гвоздь 2.0*20	12шт.	
П	Евровинт	42шт.	
Р	Заглушка д/евровинта	42шт.	
С	Ключ для евровинта	1шт.	
Т	Стяжка эксцентриковая	14к-в	
У	Заглушка д/стяжки эксцентр.	14шт.	
Ф	Шайба металлическая	48шт.	
Х	Стяжка межсекционная	2шт.	



№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №
1	Бок левый	660*398	1шт.	2
2	Бок правый	1716*398	1шт.	2
3	Крышка	804*422	1шт.	1
4	Дно	768*398	1шт.	1
5	Стенка горизонтальная	786*398	1шт.	1
6	Стенка вертикальная	1040*398	1шт.	2
7	Щит задний	1040*400	1шт.	2
8	Стенка горизонтальная	392*373	2шт.	1
9	Залицовка	768*80	2шт.	1
10	Бок ящика левый	352*140	3шт.	2
11	Бок ящика правый	352*140	3шт.	2
12	Стенка задняя ящика	710*126	3шт.	1
13	Полка	366*371	2шт.	1
14	Фасад ящика	796*196	2шт.	1
15	Фасад ящика	796*196	1шт.	1
16	Дверь	1036*396	1шт.	2
17	Стенка задняя ХДФ	1062*396	1шт.	2
18	Стенка задняя ХДФ	586*396	2шт.	1
19	Дно ящика ХДФ	722*354	3шт.	1
20	Комплект фурнитуры			3

1. Установка штоков эксцентриков, направляющих и подпятников.

На фасады ящиков и стенку гориз. устанавливаются штоки эксцентриков.

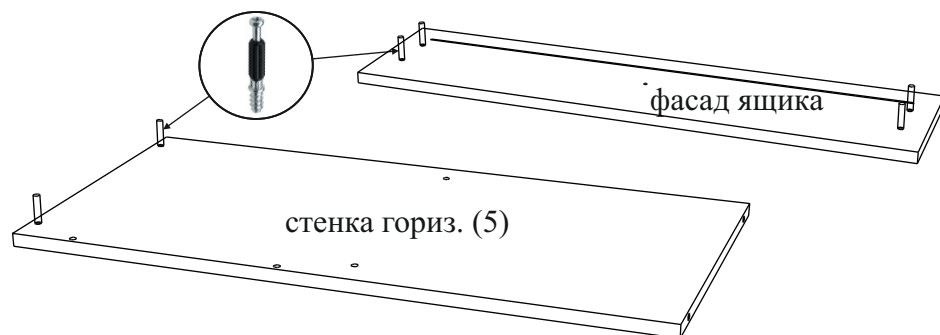


По наколам на боках и боках ящика проводятся горизонтальные осевые линии. Направляющие устанавливаются отверстиями на линию и крепятся саморезами 3.5*16, присадочное отверстие считать первое от фасада.

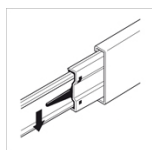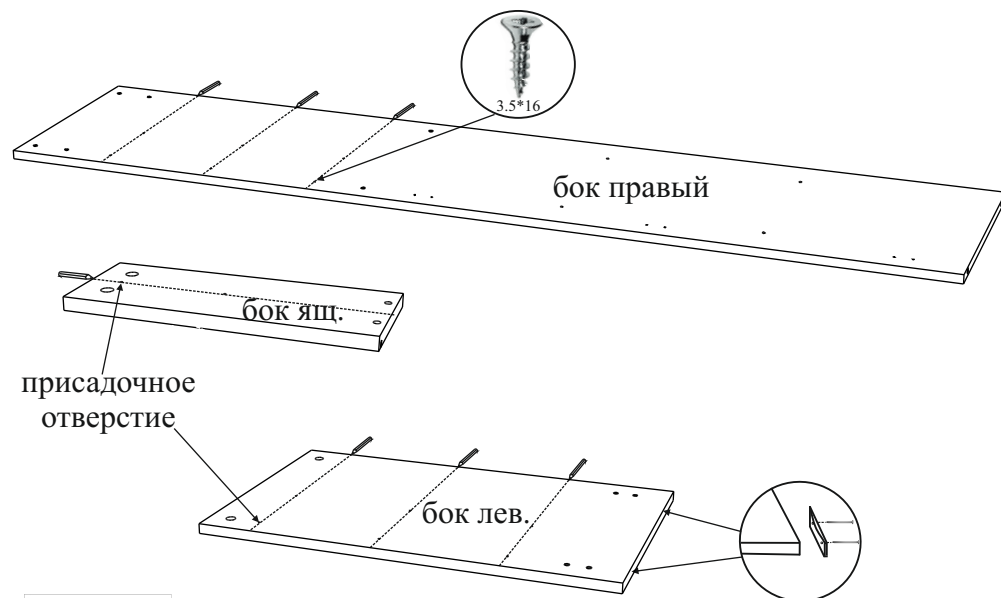

Направляющие разъединяются с помощью нажатия пластикового рычажка при вытягивании внутреннего полоза.



Подпятники крепятся гвоздями к бокам (по 2 шт) и залицовкам (по 1 шт).

2. Сборка корпуса Шк133.

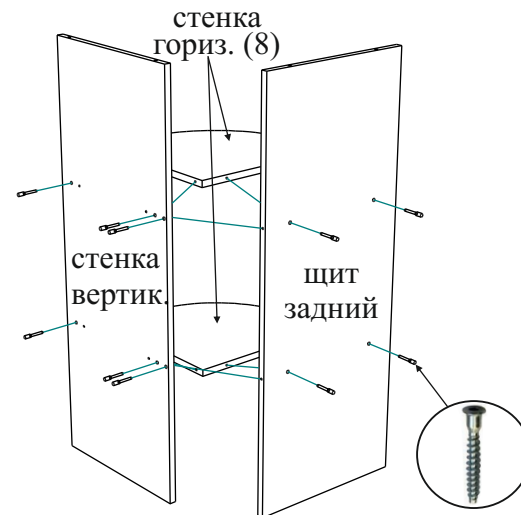

Стенка вертикальная и щит задний крепятся к стенкам горизонтальным (8) и друг к другу евро-винтами.

Крышка и стенка горизонтальная (5) крепятся к стенке вертикальной и щиту заднему евро-винтами.

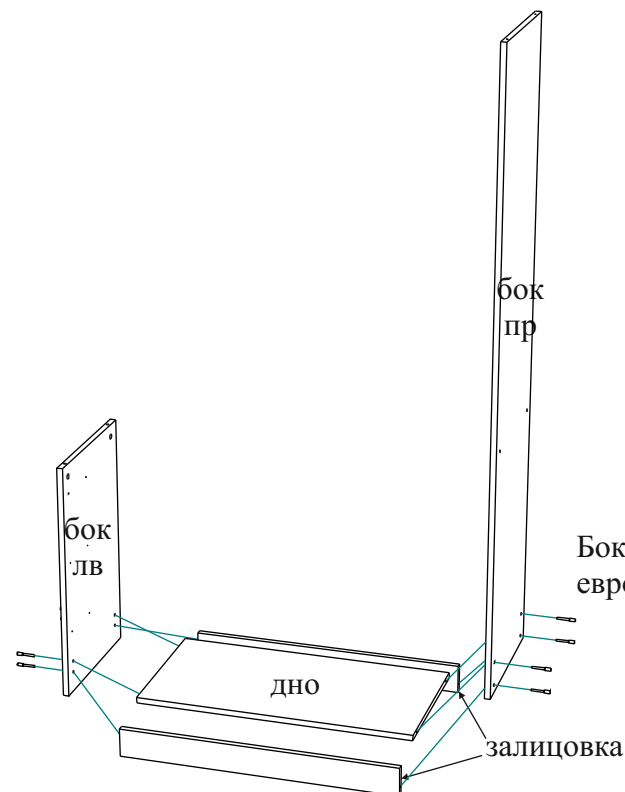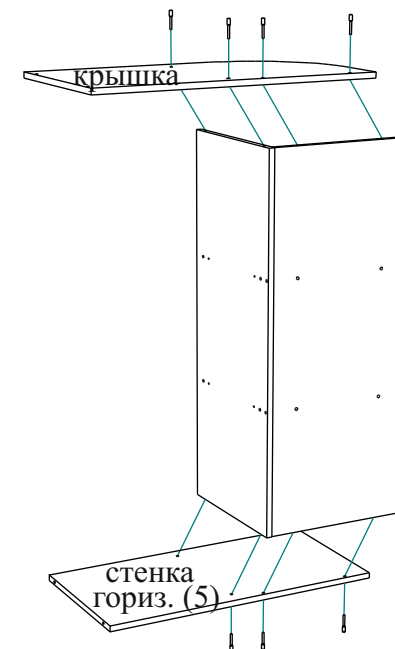

Бока крепятся к дну и залицовкам евро-винтами.