

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.


Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
- Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке "Николь" Кровать 1600 Кр67

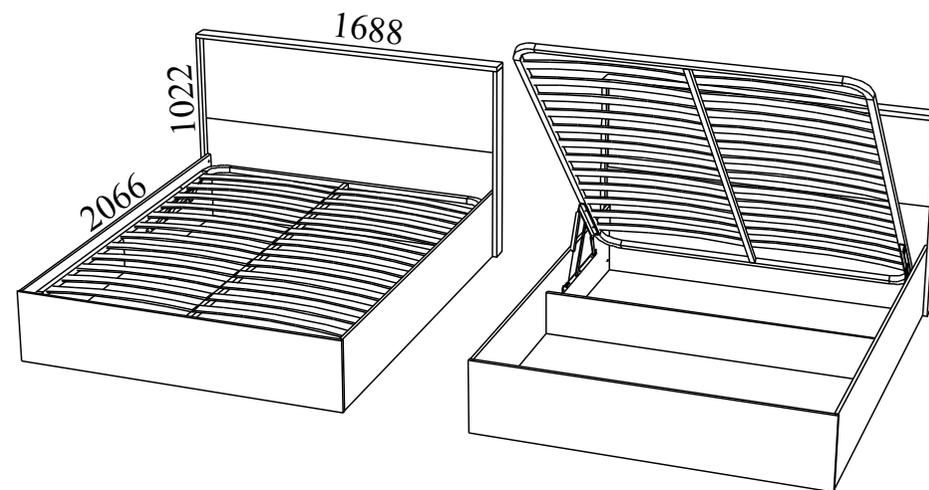


Габаритные размеры: длина - 1688 мм, высота - 1022 мм, глубина - 2066 мм.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

“Николь” Кровать 1600 Кр67

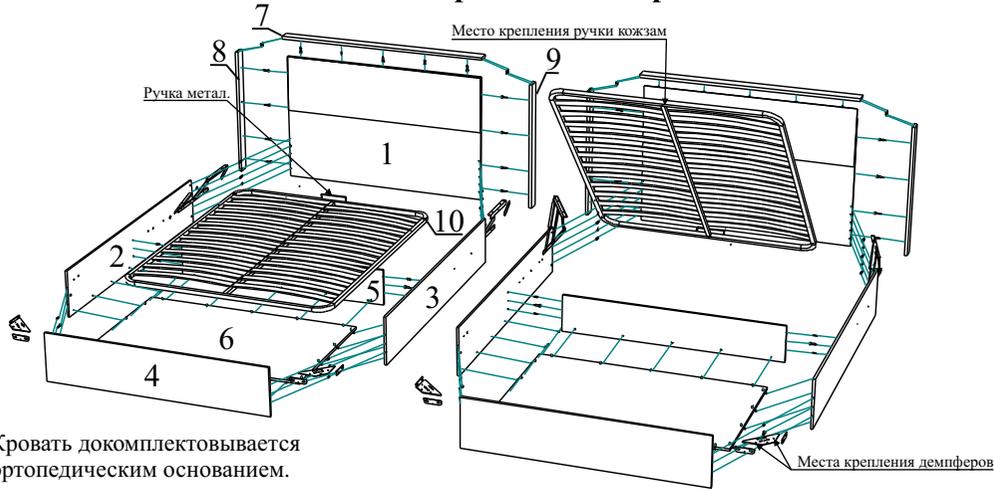

Кровать докомплектуется ортопедическим основанием.

Детали и комплектующие


	Наименование	Кол-во	Вид	№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №
А	Стяжка бочонок /16мм/	6шт.		1	Спинка голов. со стекл.	1636*1000	1шт.	1
Б	Винт 06*60 (полусфера)	6шт.		2	Царга правая	2000*350	1шт.	2
В	Шкант	18шт.		3	Царга левая	2000*350	1шт.	2
Г	Стяжка эксцентриковая	15к-в		4	Спинка ножная	1636*350	1шт.	2
Д	Заглушка для стяжки эксц.	15шт.		5	Опора	1600*270	1шт.	2
Е	Стяжка угловая	18к-в		6	Дно	1600*992	1шт.	1
Ж	Винт 06*12	14шт.		7	Планка верхняя	1684*90	1шт.	2
З	Подпятник	17шт.		8	Планка левая	1000*86	1шт.	2
И	Болт 08*45 /полная резьба/	4шт.		9	Планка правая	1000*86	1шт.	2
К	Механизм подъёма кровати	1к-т		10	Основание Люкс нераз.	1600*2000	1шт.	4
Л	Кронштейн д/кровати	2шт.		11	Комплект фурнитуры			3
М	Демпфер для кронштейна	4шт.						
Н	Гайка М08	8шт.						
О	Болт меб. 08*30 с квад. под.	4шт.						
П	Гровер Ф8	4шт.						
Р	Гвоздь 2,0*20	34шт.						
С	Винт 06*40	2шт.						
Т	Гайка М06	2шт.						
О	Ручка к основанию (метал)	1шт.						
П	Ручка для подъёма (кожзам)	1шт.						

1. Установка штоков эксцентриков, шкантов и подпятников.



Подпятники крепятся гвоздями к спинкам, опоре и царгам.

2. Сборка корпуса.

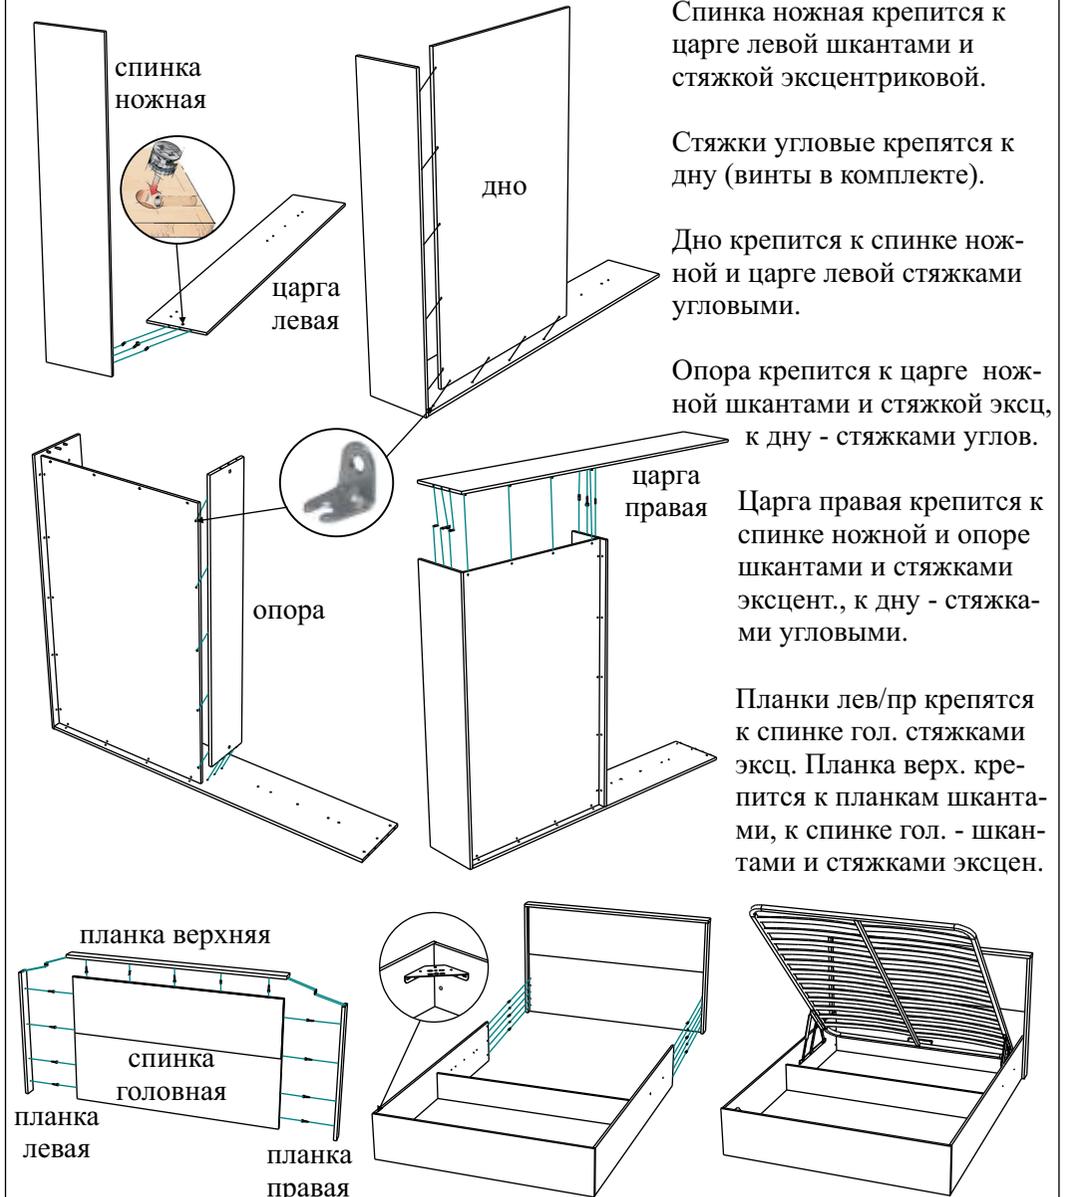

Спинка ножная крепится к царге левой шкантами и стяжкой эксцентриковой.

Стяжки угловые крепятся к дну (винты в комплекте).

Дно крепится к спинке ножной и царге левой стяжками угловыми.

Опора крепится к царге ножной шкантами и стяжкой эксц. к дну - стяжками углов.

Царга правая крепится к спинке ножной и опоре шкантами и стяжками эксцент., к дну - стяжками угловыми.

Планки лев/пр крепятся к спинке гол. стяжками эксц. Планка верх. крепится к планкам шкантами, к спинке гол. - шкантами и стяжками эксцен.

Спинка голов. крепится к царгам шкантами, стяжками бочонок и винтами 06*60. Кронштейны для кровати крепятся к царгам и спинке ножной винтами 06*12. Механизм подъёма кровати крепится к царгам винтами 06*12, болтами 08*30 с гайками М08 и гроверами Ф8, к основанию - болтами 08*45 с гайками М08. Ручка (метал) крепится к основанию винтами 06*40 и гайками М06. Ручка (кожзам) закрепляется в ножной части основания. Демпферы вставляются в кронштейны для кровати по 2 шт.