

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наконечники.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.


Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
- Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке Гостиная “Николь” Гс30.1

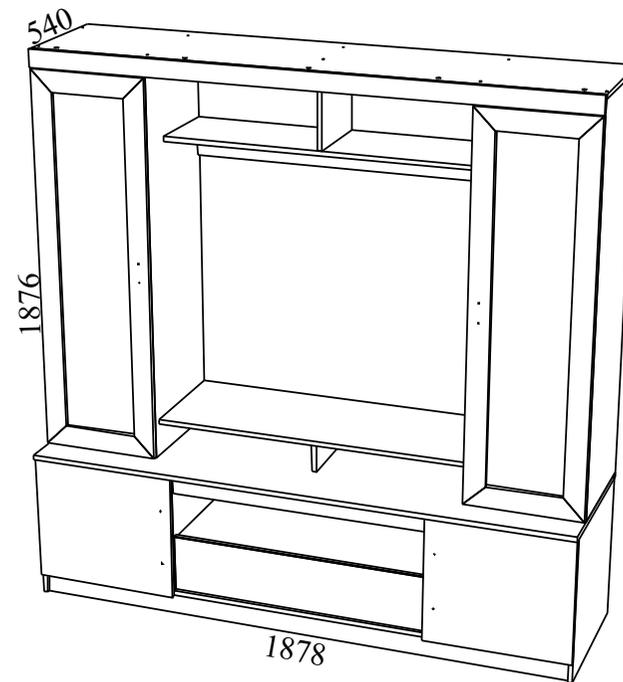


Габаритные размеры: длина - 1878 мм, высота - 1876 мм, глубина - 540 мм.


Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

Гостиная "Николь" Гс30.1

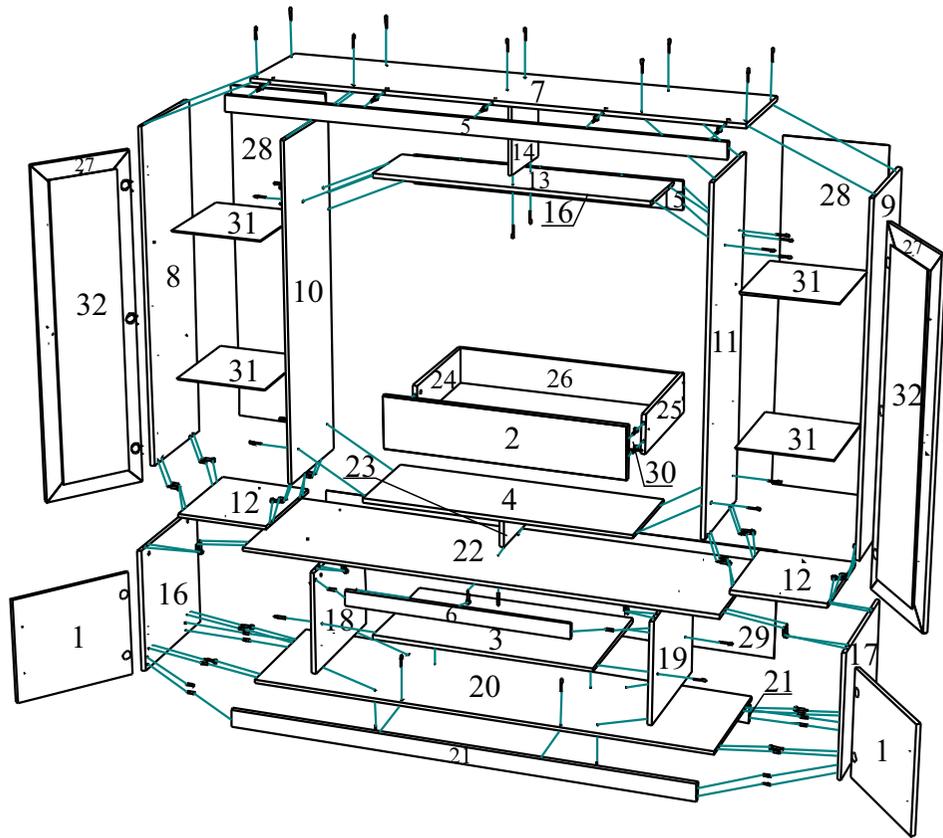


1. Установка штоков эксцентриков, шкантов, направляющих и подпятников.

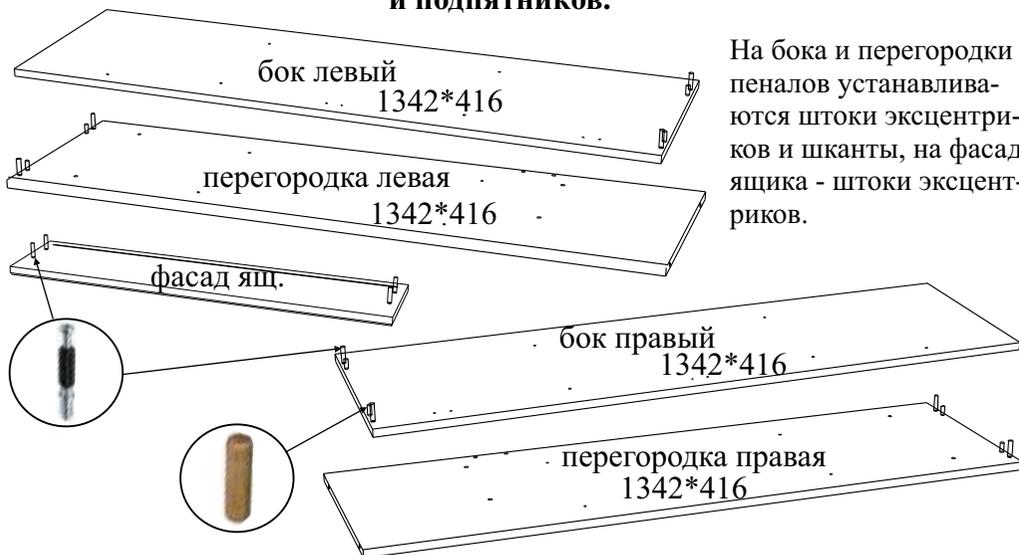


На бока и перегородки пеналов устанавливаются штоки эксцентриков и шканты, на фасад ящика - штоки эксцентриков.


Петли 4-х шарн. крепятся к стеклодверям и дверям саморезами 4.0*12, к бокам пеналов и тумбы - саморезами 4.0*16.
 Ручки (64) крепятся к стеклодверям, ручки (192) - к дверям через шайбы пластм.
 Стёкла в дв. крепятся к стеклодверям стеклодержателями и саморезами 3.5*16.
 Стеклополки устанавливаются на ограничители для стеклодвери.

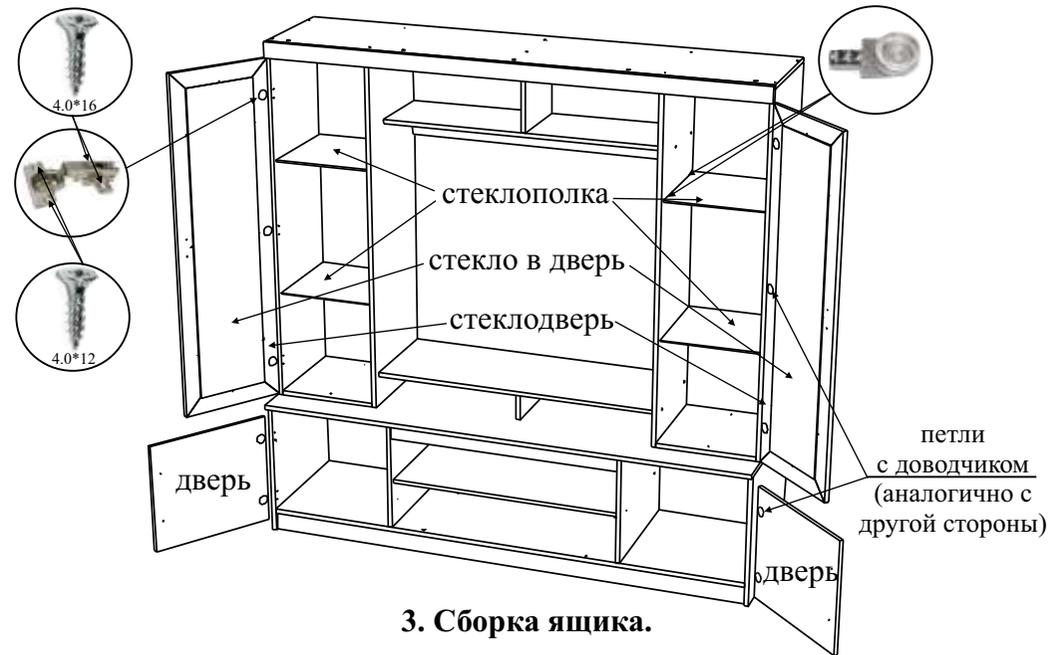

3. Сборка ящика.

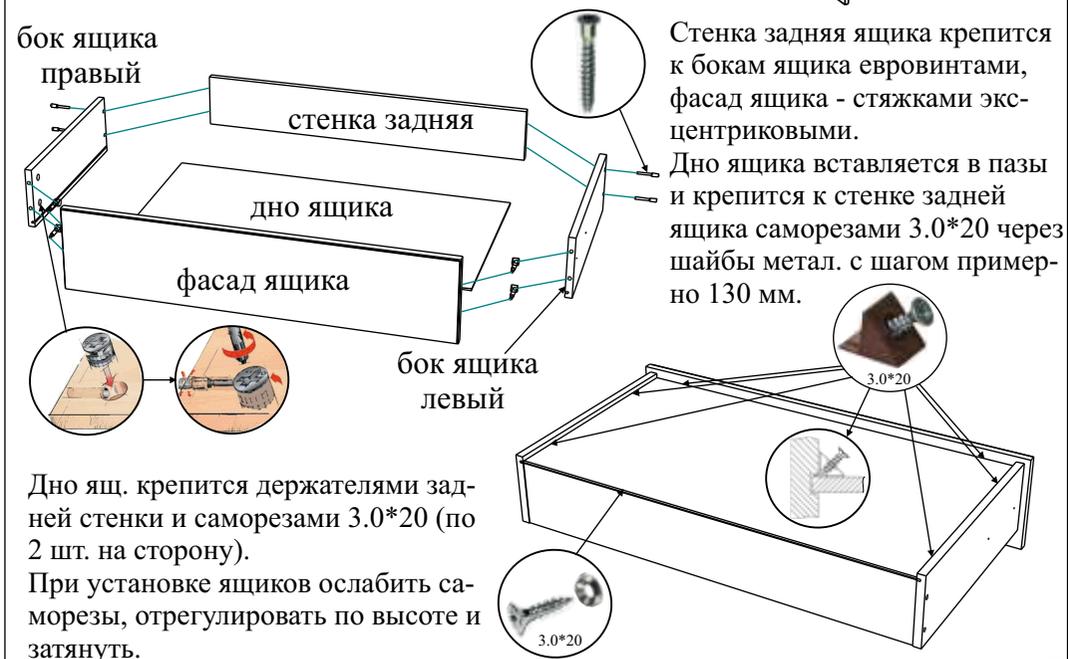


Дно ящ. крепится держателями задней стенки и саморезами 3.0*20 (по 2 шт. на сторону).
 При установке ящиков ослабить саморезы, отрегулировать по высоте и затянуть.

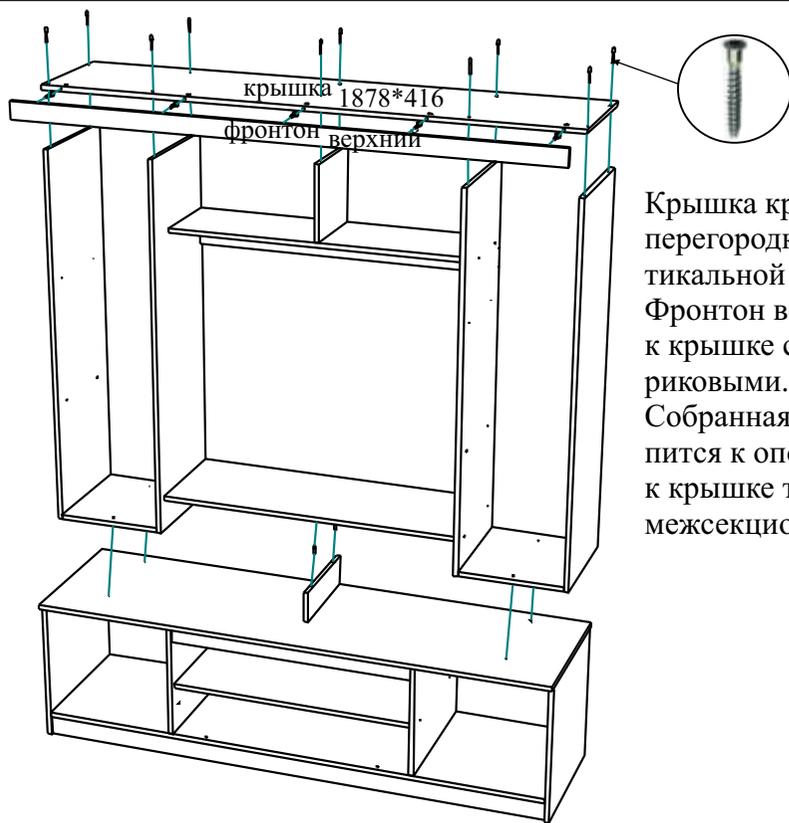

Крышка крепится к бокам, перегородкам и стенке вертикальной евроинтами. Фронтон верхний крепится к крышке стяжками эксцентровыми. Собранный конструкция крепится к опоре - шкантами, к крышке тумбы стяжками межсекционными.

Стенки задние крепятся к корпусу саморезами 3.0*20 через шайбы металлические с шагом примерно 130 мм.

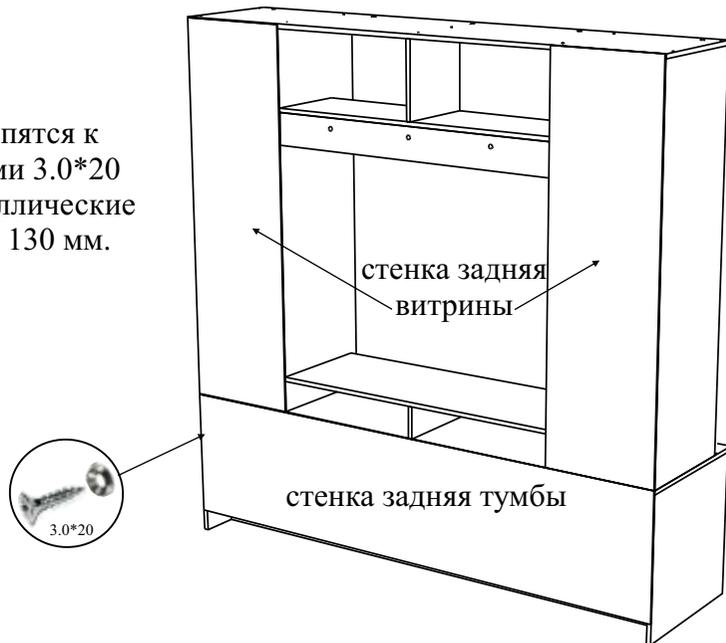


№	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет №
1	Дверь	430*496	2шт.	1
2	Фасад ящика со стекл.	878*194	1шт.	1
3	Стенка горизонтальная	880*490	1шт.	1
4	Стенка горизонтальная	1076*384	1шт.	1
5	Фронтон верхний	1878*60	1шт.	3
6	Фронтон нижний	880*60	1шт.	3
7	Крышка	1878*416	1шт.	3
8	Бок левый	1342*416	1шт.	2
9	Бок правый	1342*416	1шт.	2
10	Перегородка левая	1342*416	1шт.	2
11	Перегородка правая	1342*416	1шт.	2
12	Стенка горизонтальная	368*416	2шт.	3
13	Стенка горизонтальная	1076*290	1шт.	1
14	Стенка вертикальная	268*288	1шт.	1
15	Жёсткость	1076*112	1шт.	1
16	Бок левый	502*512	1шт.	3
17	Бок правый	502*512	1шт.	3
18	Перегородка левая	414*512	1шт.	3
19	Перегородка правая	414*512	1шт.	3
20	Дно	1844*512	1шт.	1
21	Залицовка	1844*72	2шт.	3
22	Крышка	1878*536	1шт.	3
23	Опора	112*342	1шт.	1
24	Бок ящика левый	452*144	1шт.	1
25	Бок ящика правый	452*144	1шт.	1
26	Стенка задняя ящика	822*130	1шт.	1
27	Стеклодверь в сборе	1292*398	2шт.	2
28	Стенка зад. вит. ХДФ	1356*398	2шт.	2
29	Стенка зад. тум. ХДФ	1874*444	1шт.	3
30	Дно ящика ХДФ	834*454	1шт.	1
31	Стеклополка	400*366	4шт.	4
32	Стекло в дверь	1168*274	2шт.	4
33	Комплект фурнитуры			5

Детали и комплектующие

	Наименование	Кол-во	Вид
А	Ручка-скоба 64	2шт.	
Б	Ручка-скоба 192	2шт.	
В	Шайба пластмассовая	8шт.	
Г	Евровинт	42шт.	
Д	Заглушка для евровинта	42шт.	
Е	Ключ для евровинта	1шт.	
Ж	Стяжка эксцентриковая	33к-та	
З	Заглушка д/стяжки эксцен.	33шт.	
И	Шкант	32шт.	
К	Петля 4-х шарнирная	6шт.	
Л	Петля 4-х шарн. с доводч.	4шт.	
М	Направляющие д/ящ. 450	1к-т	
Н	Ограничитель д/стек. прям.	16шт.	
О	Стеклодержатель	16шт.	
П	Саморез 3.5*16	28шт.	
Р	Подпятник	8шт.	
С	Гвоздь 2.0*20	16шт.	
Т	Держатель задней стенки	12шт.	
У	Саморез 3.0*20	126шт.	
Ф	Шайба металлическая	114шт.	
Х	Стяжка межсекционная	4шт.	
Ц	Саморез 4.0*12	20шт.	
Ч	Саморез 4.0*16	20шт.	

Схема регулировки дверей после навески на корпус:

- вправо-влево,
- до и от корпуса,
- вверх-вниз.

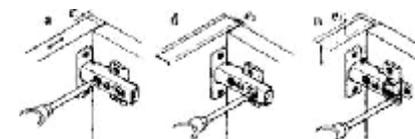


На стенку гориз. 1076*384 и перегородки тумбы крепятся шканты, на стенку гориз. 1076*290 и фронтон верхний - штоки эксцентриков, на крышку 1878*536 - штоки эксцентриков и шканты.


Подпятники крепятся гвоздями к бокам тумбы и залицовкам (по 2 шт.).




По наклкам на перегородках тумбы и боках ящ. проводятся горизонтальные осевые линии. Направляющие устанавливаются отверстиями на линию, отступая от края 1-2 мм, и крепятся саморезами 3.5*16; присадочное отверстие считать первое от фасада. Направляющие разъединяются с помощью нажатия пластикового рычажка при вытягивании внутреннего полоза.

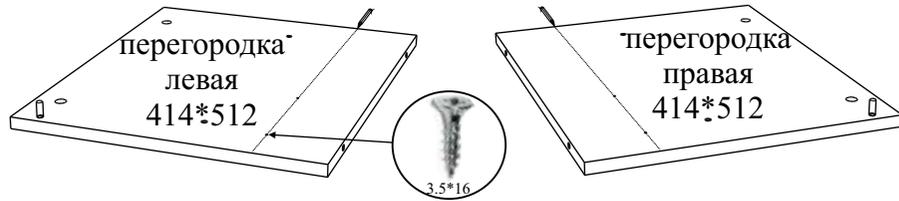

2. Сборка корпуса Гс30.1.

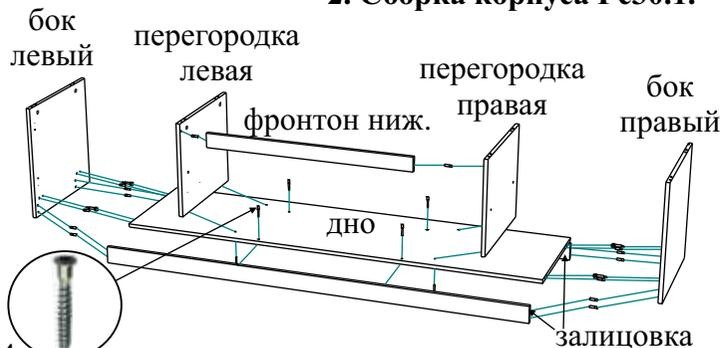


Бока крепятся к дну стяжками эксцентр. и шкантами, к залицовкам - шкантами. Фронтон ниж. крепится к перегородкам шкантами, перегородки и залицовки к дну - евровинтами.

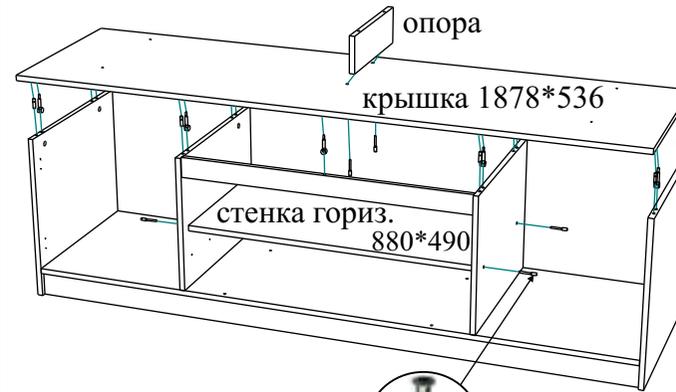

Опора крепится к крышке евровинтами. Крышка крепится к бокам и перегородкам тумбы стяжками эксц. и шкантами, к фронтому нижнему - стяжкой эксцентриковой. Стенка горизонтальная крепится к перегородкам евровинтами.



Бок левый и перегородка левая крепятся к стенке горизонтальной стяжками эксцентриковыми и шкантами. Аналогично крепятся бок правый и перегородка правая. Стенка вертикальная крепится к стенке гориз. евровинтами, жесткость - стяжками эксц.

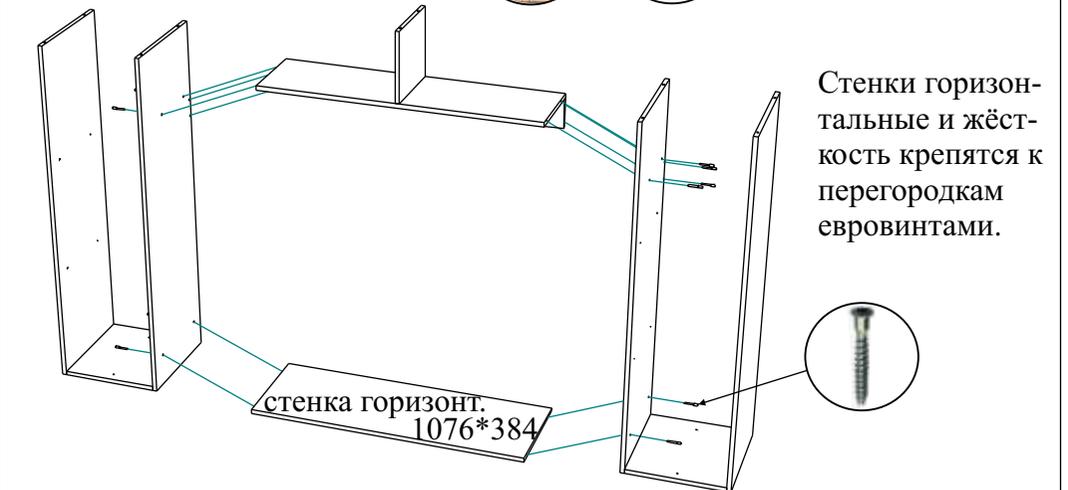

Стенки горизонтальные и жесткость крепятся к перегородкам евровинтами.