

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наклейки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева.
2. Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +2°С до +35°С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
3. Более низкая или высокая температура может привести к отслоению кромочного материала, плёнки ПВХ (при наличии в изделии МДФ, облицованных плёнкой ПВХ). Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие. Не следует ставить на поверхность горячие предметы температурой выше 65°С, в связи с возможным возникновением пятен и других дефектов. Обязательно использовать теплоизолирующую прокладку.
4. Во избежание набухания щитов на поверхности мебели, не допускать попадания воды. Попавшую на стол жидкость следует немедленно удалить салфеткой. Длительный контакт жидкости с мебелью может привести к дефектам.
5. Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную бумагу, соду и др.). Зеркала и стекла рекомендуется протирать предназначенными для этого средствами.
6. В процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений.
7. На крышки рабочих столов и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30кг.
8. Не допускаются воздействие о поверхность мебели твёрдыми и острыми предметами.
9. При наличии в изделии деталей МДФ, рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты. Исключить близкое расположение осветительных и нагревательных приборов (не ближе 200мм), а также попадания прямых солнечных лучей, во избежание деформации, отслоения или изменения оттенка облицовочного покрытия.
10. При наличии в изделии деталей с фотопечатью, исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества. Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.
11. На дефекты, возникшие из-за несоблюдения требований данных правил, гарантия не распространяется и претензии не принимаются.

Рекламации принимаются при наличии следующей информации:

- дата упаковки, артикул изделия (см. упаковочный ярлык).



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Срок службы изделия 10 лет.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

Наш сайт: www.mebelomsk.com


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



**ОМСК
МЕБЕЛЬ**

644009, Россия, г. Омск,
ул. Лермонтова, д.192.
(3812) 368-000, 368-555
www.mebelomsk.com

Инструкция по сборке МОДЕНА Шкаф для одежды 2дв. Артикул: Шк015.0

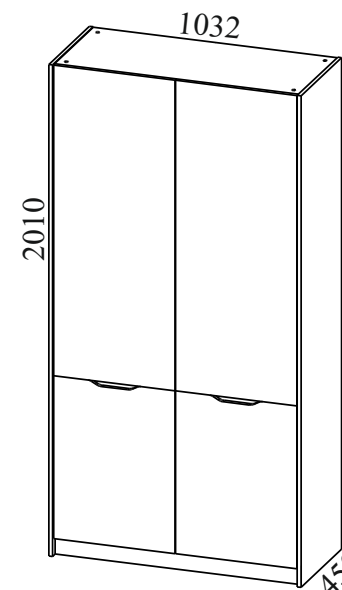

Габаритные размеры: ширина - 1032 мм, высота - 2010 мм, глубина - 459 мм.

Правила сборки



Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.

Уважаемый Покупатель, ваши замечания и пожелания направляйте по адресу qc@mebelomsk.com, они будут рассмотрены в кратчайшие сроки!

Нам важно ваше мнение!

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

МОДЕНА Шкаф для одежды 2дв. Шк015.0

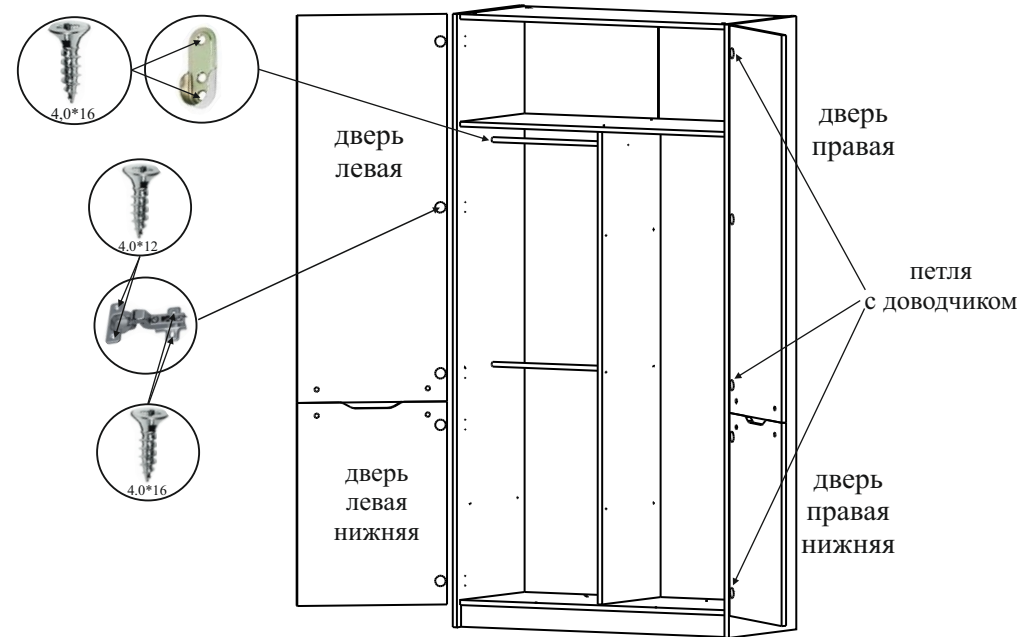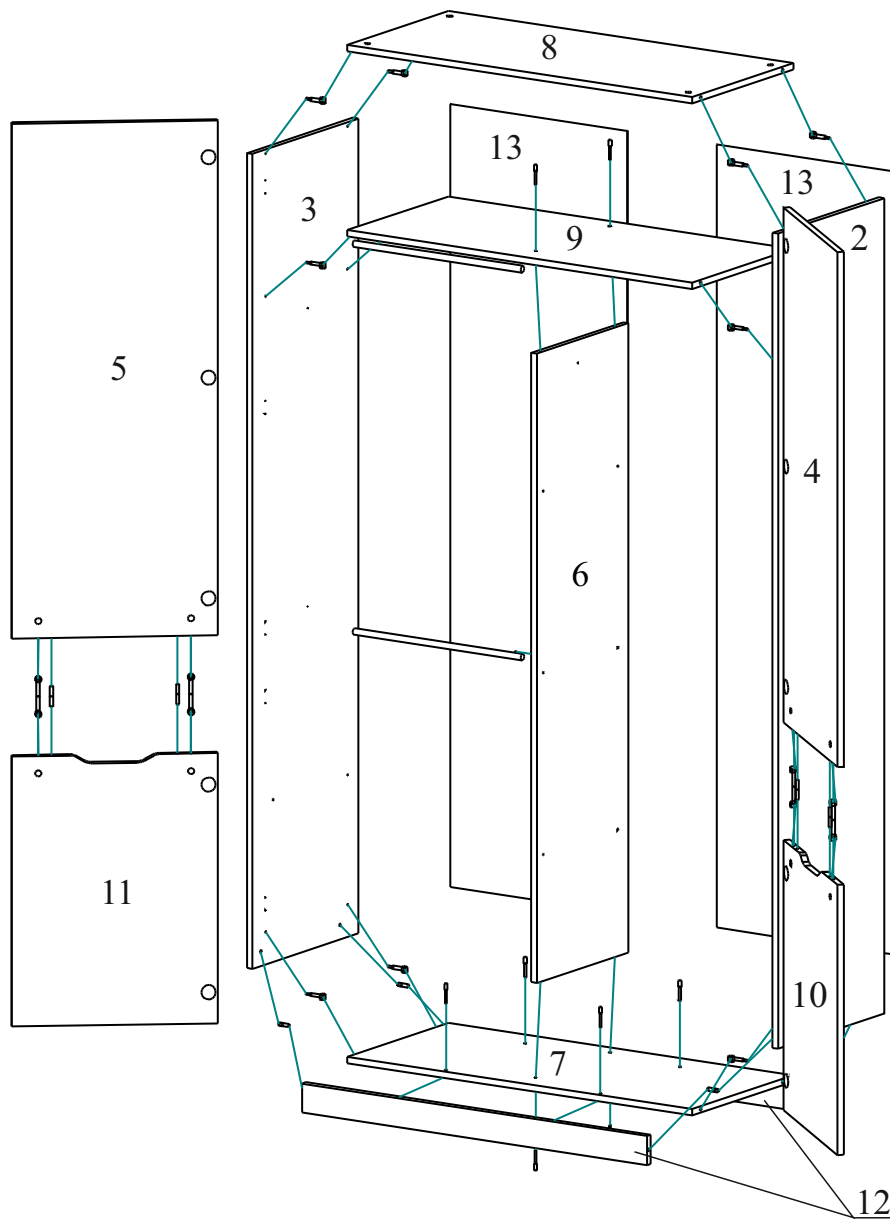

Штангодержатели крепятся к перегородке и боку левому саморезами 4,0*16.

Штанга устанавливается на штангодержатели.

Петли четырехшарные крепятся к бокам саморезами 4,0*16, к дверям - саморезами 4,0*12.


Евровинты и стяжки эксцентровые закрываются заглушками.

Примечание:


При комплектации полками (приобретаются отдельно):

Полки устанавливаются на полкодержатели металлические.

Стенки задние соединяются брусом и крепятся к корпусу шкафа и перегородке саморезами 3,0*20 через шайбы металлические с шагом, примерно, 130 мм.

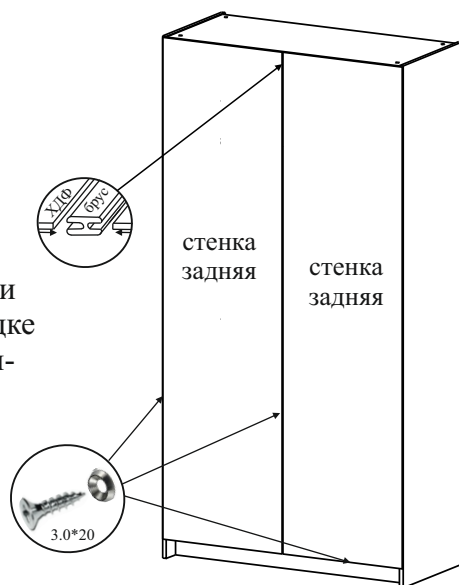

3. Сборка двери.

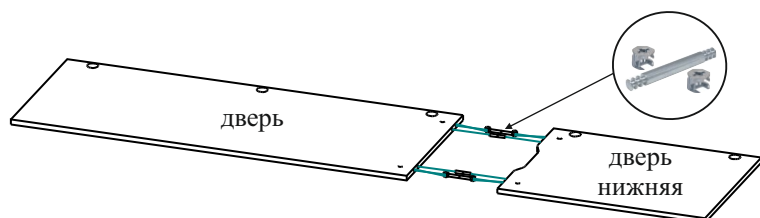

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!

Порядок сборки на стяжки эксцентриковые двухсторонние: дверь совместить с дверью нижней, вставив штоки эксцентриков и шканты 08*50.


Штоки отцентровать, убедившись, что положение головок штоков одинаковое в обеих частях дверей. Только после этого вставить сами головки эксцентриков и затягивать поочередно с каждой стороны стяжки, делая лишь четверть оборота, до момента полной затяжки. Таким образом закрепить все стяжки.

Детали и комплектующие


№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №	Наименование	Кол-во	Вид
1	Внешний вид изделия (см. титульный лист)				А Евровинт 7,0*50	8шт.	
2	Бок правый	2010*456	1шт.	2	Б Заглушка для евровинта	6шт.	
3	Бок левый	2010*456	1шт.	2	В Ключ для евровинта	1шт.	
4	Дверь правая	1270*496	1шт.	1	Г Шкант 08*30	4шт.	
5	Дверь левая	1270*496	1шт.	1	Д Шкант 08*50	4шт.	
6	Перегорodka	1552*394	1шт.	2	Е Стяжка эксцентриковая, винтовая резьба	12к-в	
7	Дно	1000*436	1шт.	1	Ж Стяжка эксцентриковая двухсторонняя прямая	4к-та	
8	Крышка	1000*436	1шт.	1	З Заглушка для стяжки эксцентриковой (бунратти)	12шт.	
9	Стенка горизонтальная	1000*436	1шт.	1	И Заглушка для стяжки эксцентриковой (шимо св.)	8шт.	
10	Дверь правая нижняя	666*496	1шт.	2	К Полкодержатель металлический	12шт.	
11	Дверь левая нижняя	666*496	1шт.	2	Л Петля трехшарнирная 90' вкладная	4шт.	
12	Залицовка	72*1000	2шт.	2	М Петля четырехшарнирная 90' вкладная с доводчиком	6шт.	
13	Стенка задняя ХДФ	1932*513	2шт.	2	Н Шайба мебельная металлическая	54шт.	
14	Комплект фурнитуры		1шт.	1	О Саморез 3,0*20	54шт.	
					П Саморез 4,0*12	20шт.	
					р Саморез 4,0*16	28шт.	
					С Труба овальная	2шт.	
					Т Штангодержатель Ф=16мм	4шт.	
					у Брус соединительный	1шт.	
					Ф Подпятник мебельный	4шт.	
					Х Гвоздь 2,0*20	8шт.	

Схема регулировки дверей после навески на корпус:

а) вперед-назад, б) вправо-влево, в) вверх-вниз от корпуса.




1. Установка шкантов, штоков эксцентриков и подпятников.

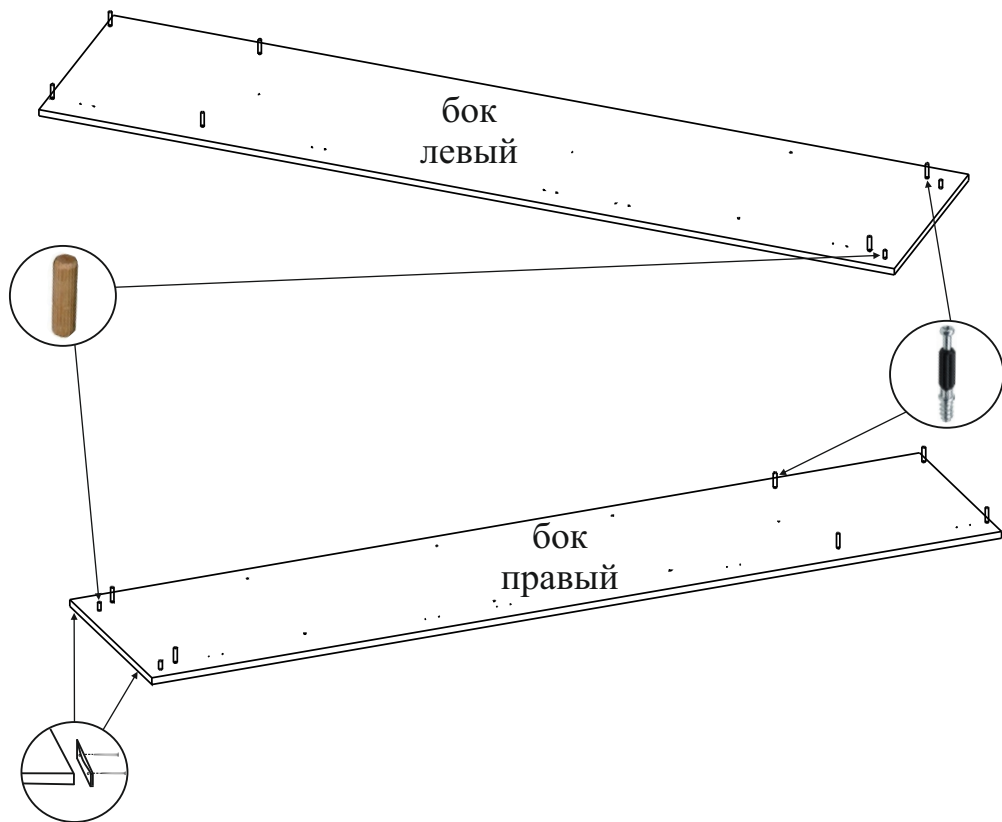

На бока левый/правый устанавливаются шканты и штоки эксцентриков.
Подпятники крепятся гвоздями 02*20 к бокам левому/правому (по 2 шт.).

2. Сборка.

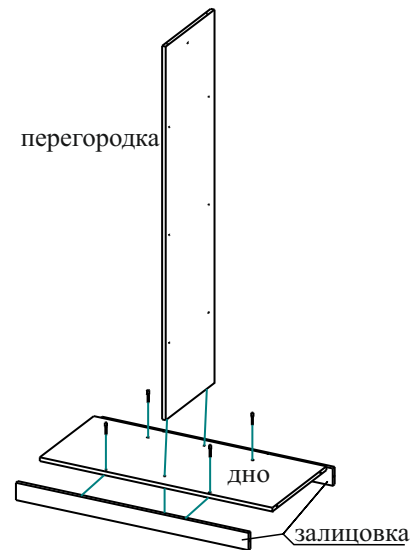

Залицовки крепится к дну евровинтами.
Перегородка крепится к дну евровинтами.

Стенка горизонтальная крепится к перегородке евровинтами.

Бока левый/правый крепятся к крышке, стенке горизонтальной и дну стяжками эксцентриковыми, к залицовке - шкантами 08*30.

