




Евровинт 50		12 шт.		Шуруп 4x16		34 шт.		Шуруп 3x12 п/сфера		2 шт.		Демпфер 1 шт.		Загл к ев.винту крем		12 шт.		Заглушка эксцент-рика крем		24 шт.		Стяжка 30 мм		16 компл.		Навес р-образный		6 шт.	
Ручка МДФ 250x40 Корич		1 шт.		Винт М4x25 с прессшайбой		2 шт.		Шкант дерев 8x20		24 шт.		Петля внутр с доводчиком и заглушкой		4 компл.		Дюбель распорный 6x60		6 шт.		Шуруп 4, 5x60		6 шт.		Заглушка 6 крем		24 шт.			
Эксцент-рик 16		24 шт.		Дюбель 20 мм укороч.		24 шт.		Упор-L		8		1 шт.																	

Наименование деталей		
1. Боковина	350x318	4 шт.
2. Боковина средняя	350x318	2 шт.
3. Стенка задняя	648x318	3 шт.
4. Полка стационарная	681x350	5 шт.
5. Полка стац. верхняя	681x350	1 шт.

Наименование деталей

1. Боковина	350x318	4 шт.
2. Боковина средняя	350x318	2 шт.
3. Стенка задняя	648x318	3 шт.
4. Полка стационарная	681x350	5 шт.
5. Полка стац. верхняя	681x350	1 шт.
6. Дверь	447x310	1 шт.
7. Дверь	310x193	1 шт.

Вариант компоновки №1

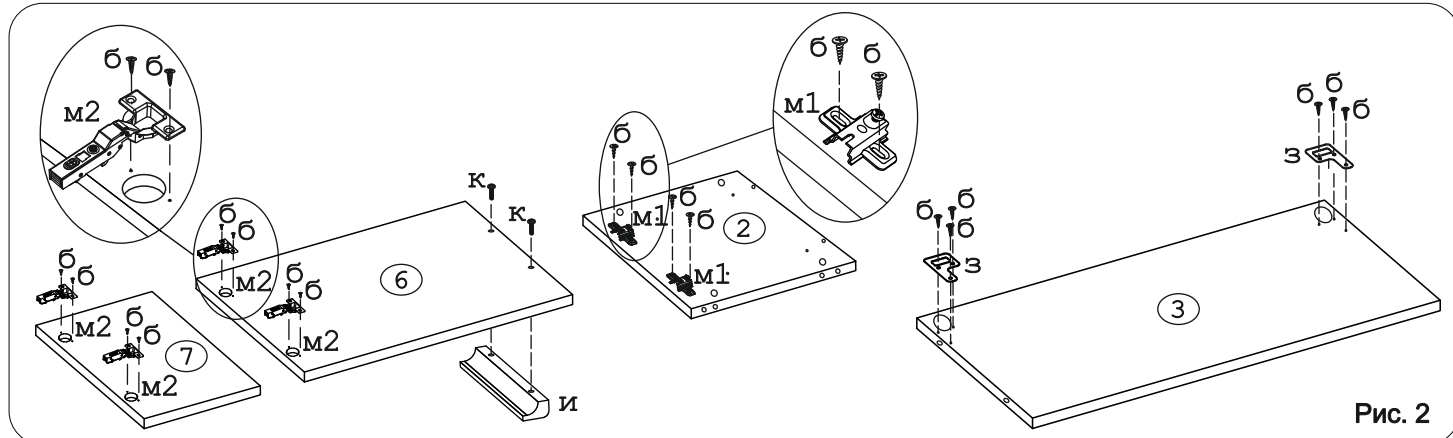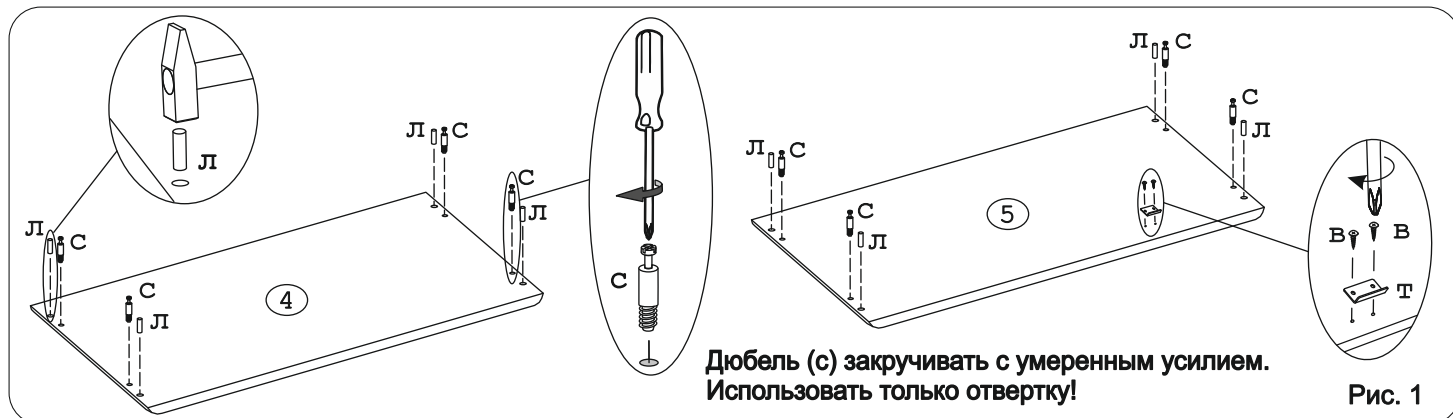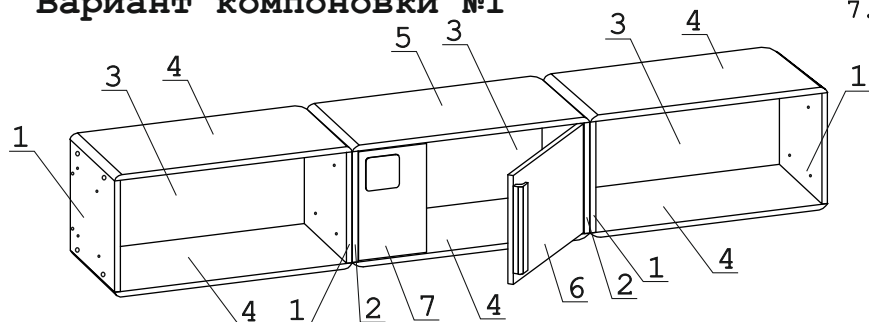

Перед началом сборки необходимо предварительно досверлить глухие отверстия $\varnothing 6 \times 14$ насквозь, сверлом $\varnothing 6$ мм.

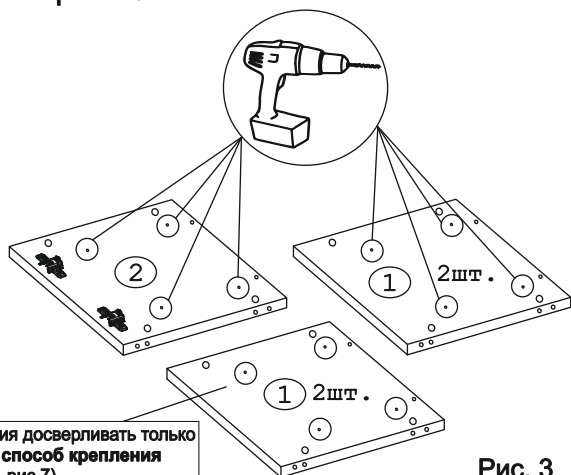


Рис. 3

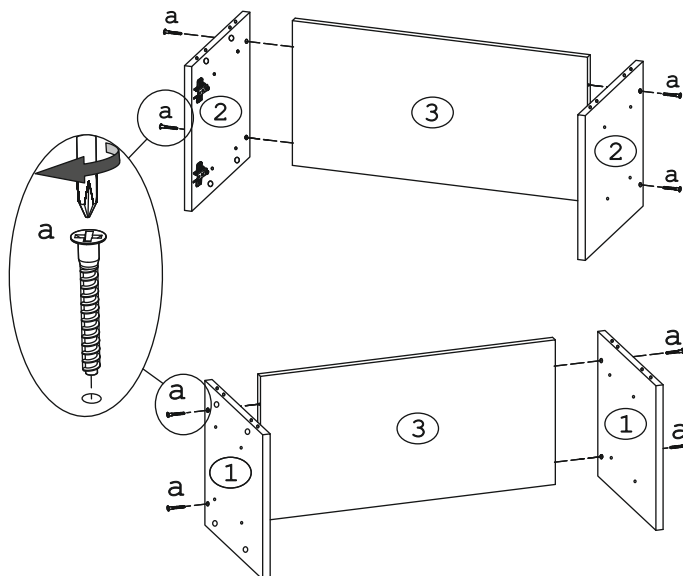


Рис. 4

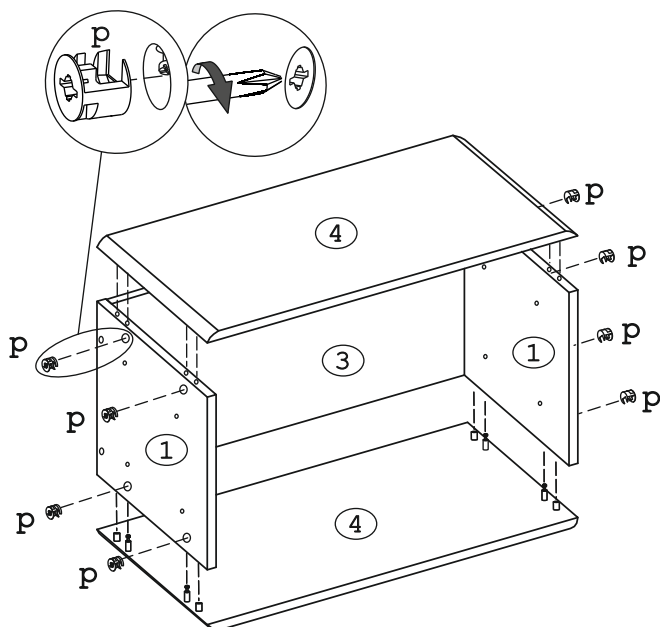


Рис. 5


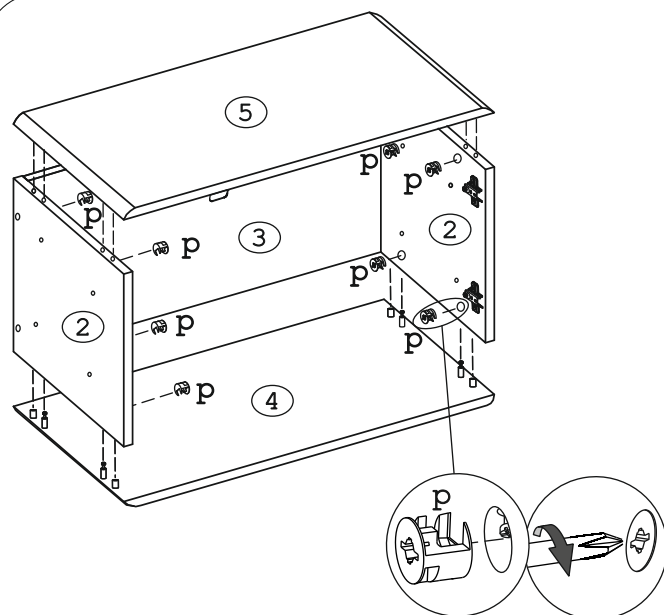


Рис. 6

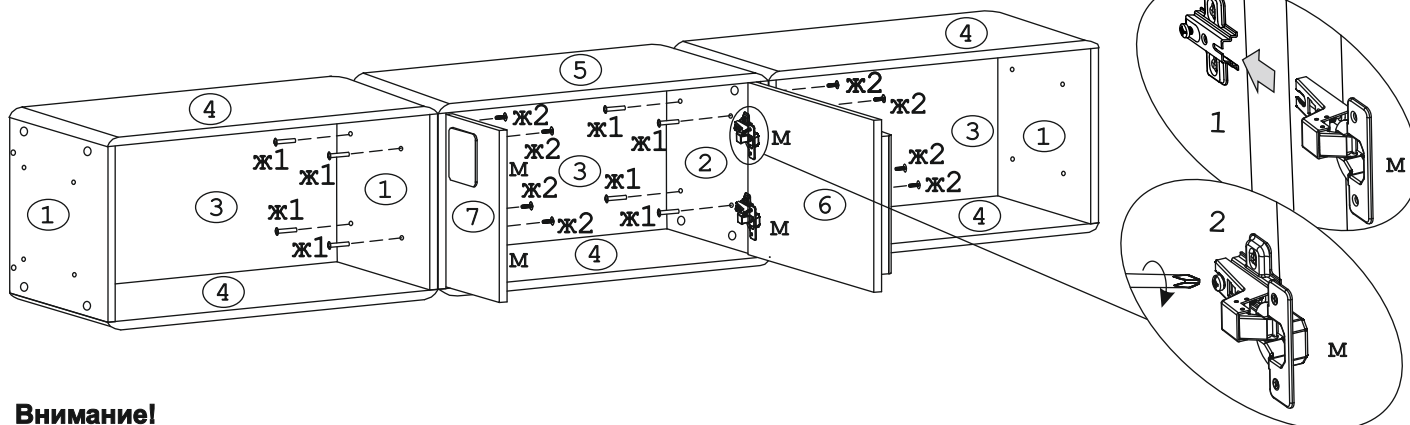




Внимание!

Способы крепления:



1. К стене через навес р-образный «з» - 6шт., при помощи шурупа 4,5х60 (н) с дюбелем распорным 6х60 «о».
2. К соседним модулям на стяжку 30мм (ж) - 8шт.



Рис. 7

Вариант компоновки №2

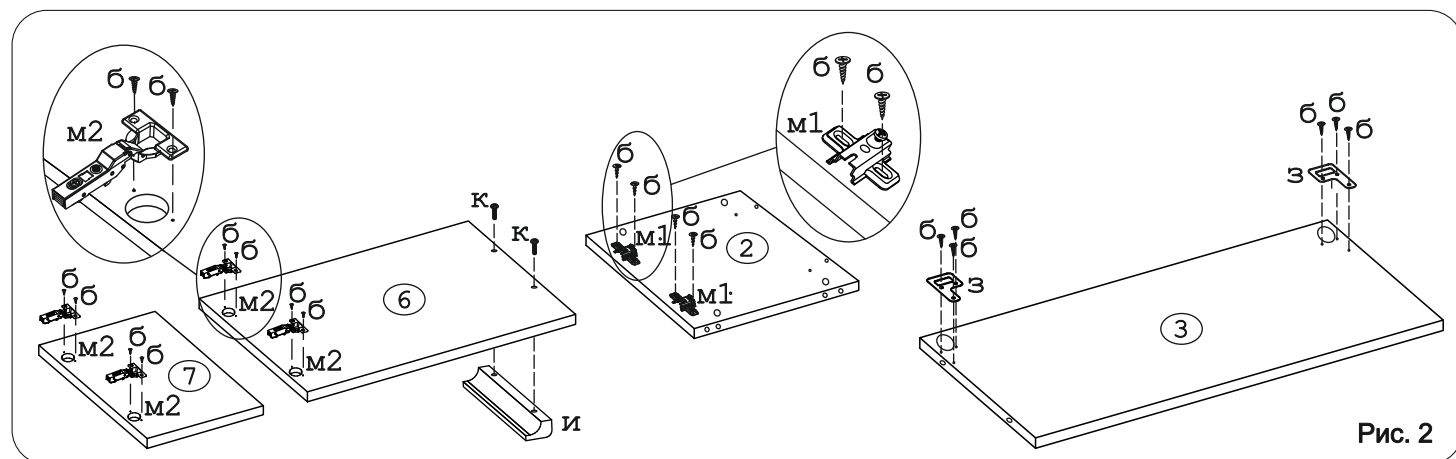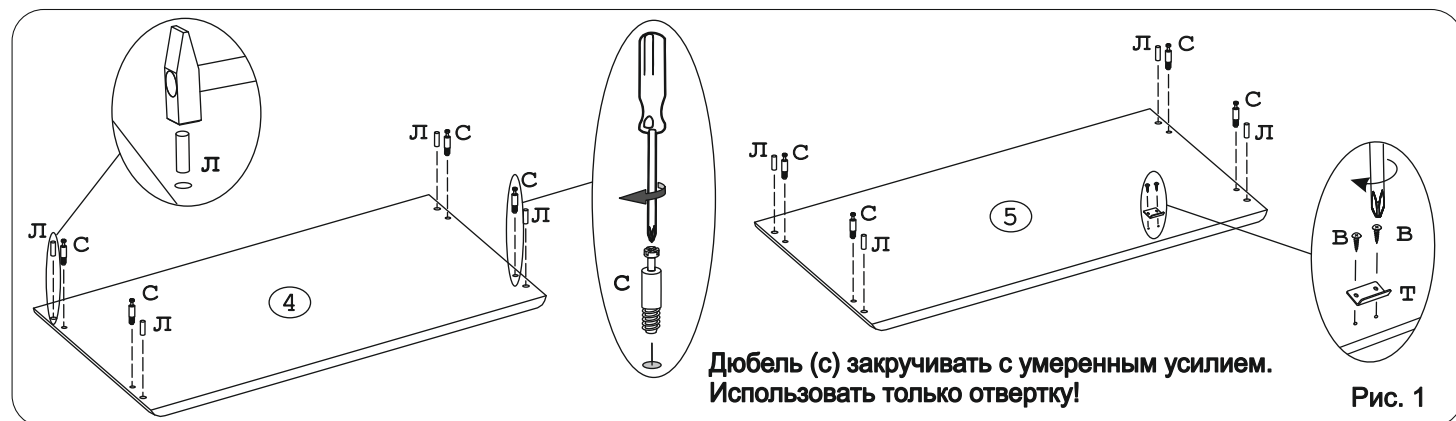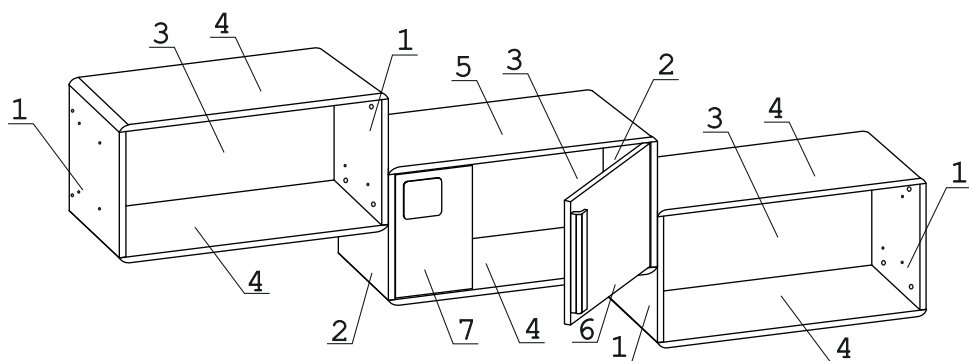

Перед началом сборки необходимо предварительно досверлить глухие отверстия $\varnothing 6 \times 14$ насквозь, сверлом $\varnothing 6$ мм.

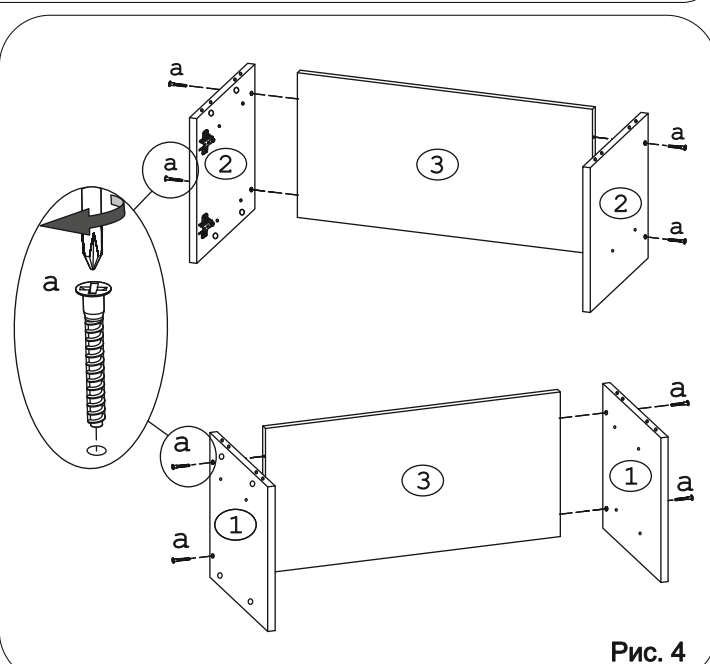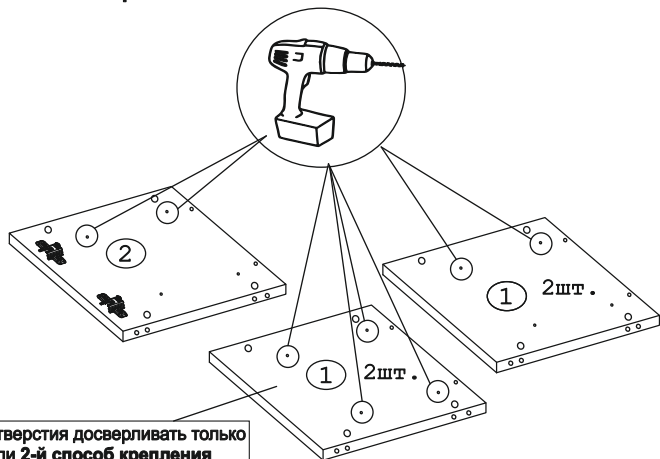


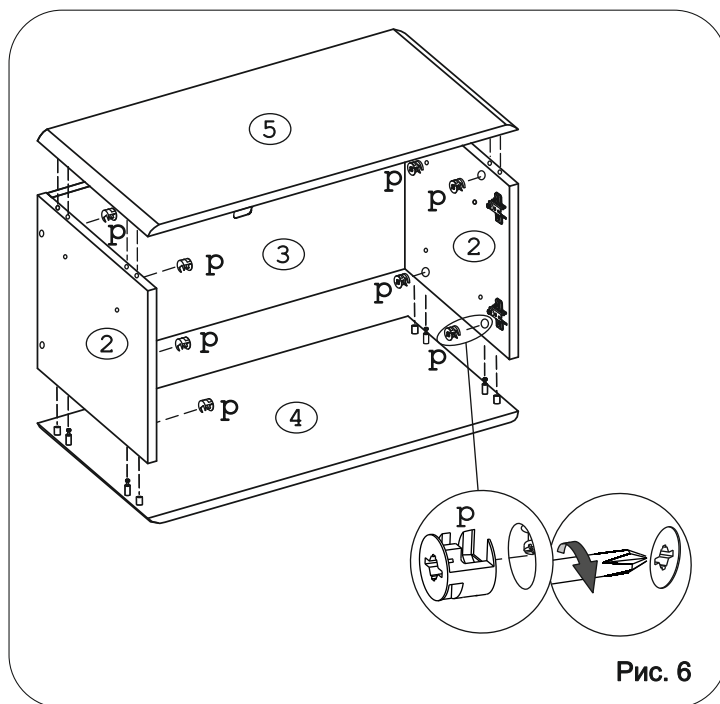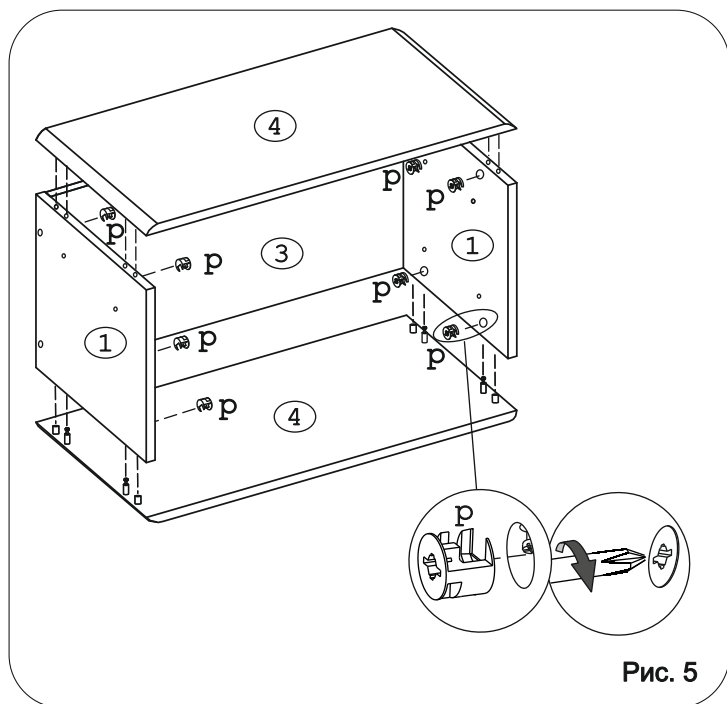




Внимание!

Способы крепления:



1. К стене через навес р-образный «з» - 6шт., при помощи шурупа 4,5х60 (н) с дюбелем распорным 6х60 «о».
2. К соседним модулям на стяжку 30мм (ж) - 8шт. и к стене через навес р-образный «з» - 2шт., при помощи шурупа 4,5х60 (н) с дюбелем распорным 6х60 «о».

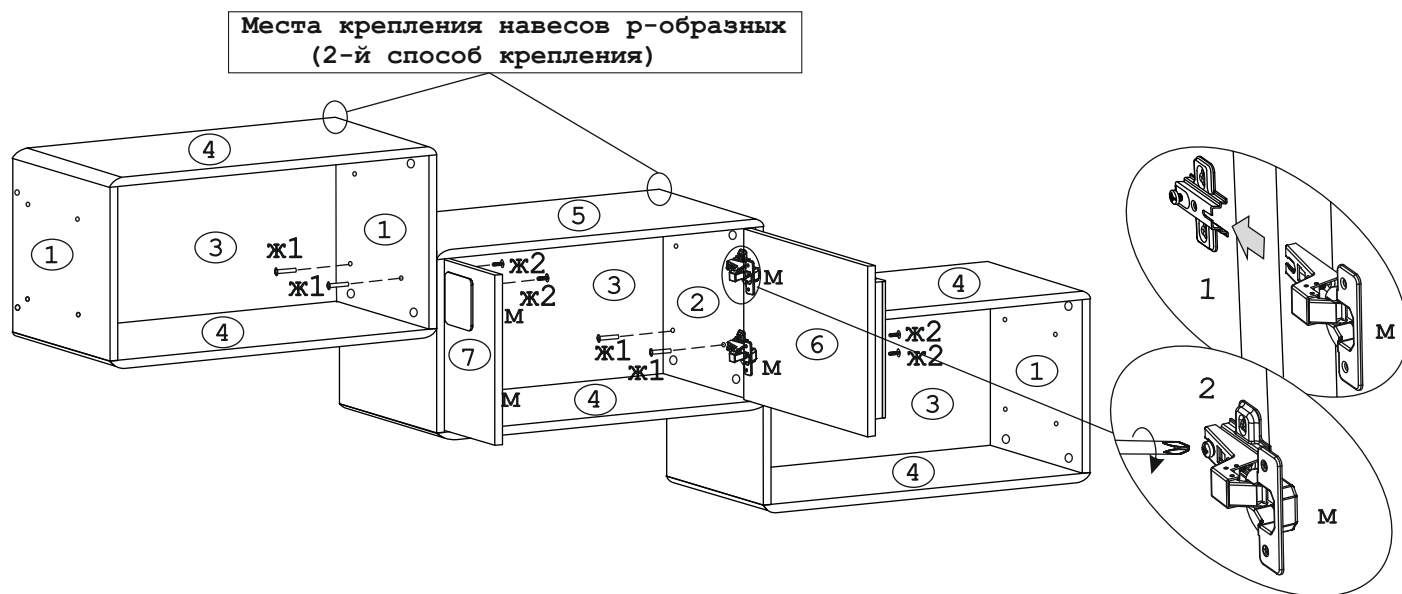

Вариант компоновки №3

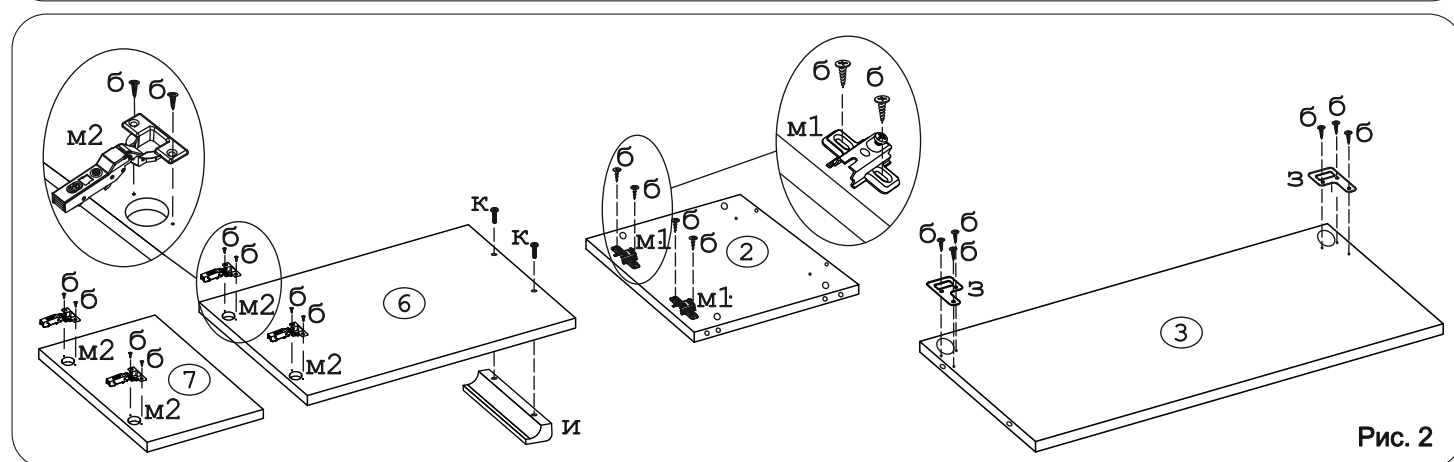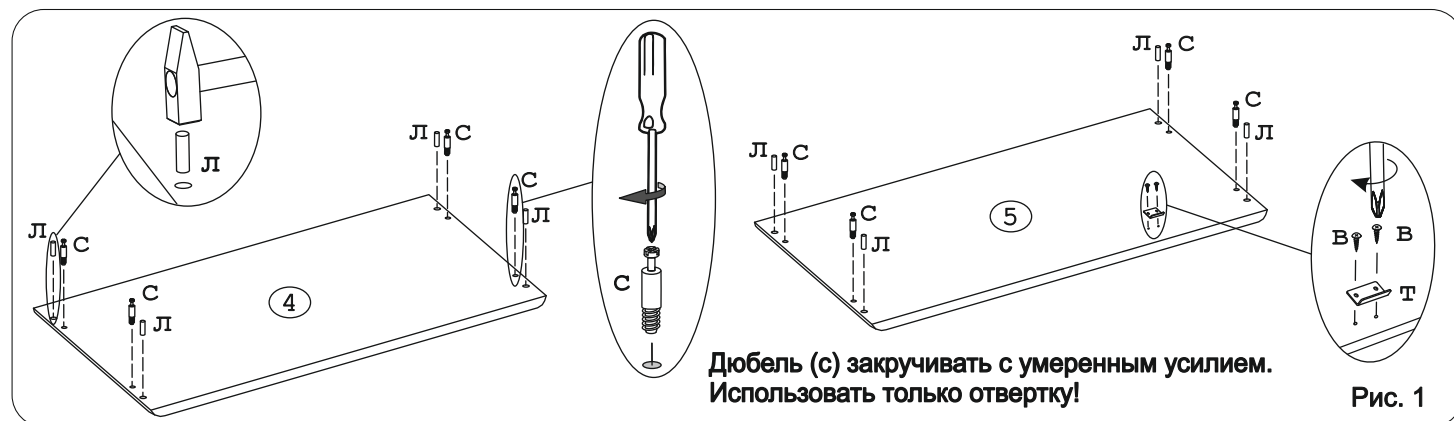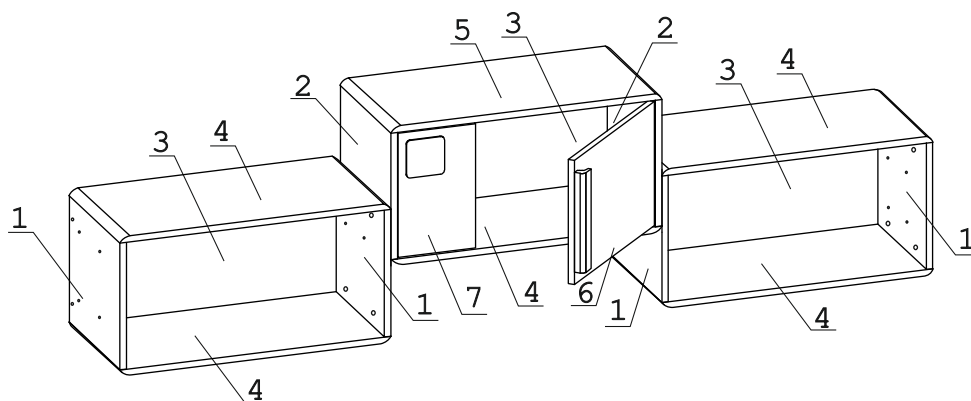

Перед началом сборки необходимо предварительно досверлить глухие отверстия $\varnothing 6 \times 14$ насквозь, сверлом $\varnothing 6$ мм.

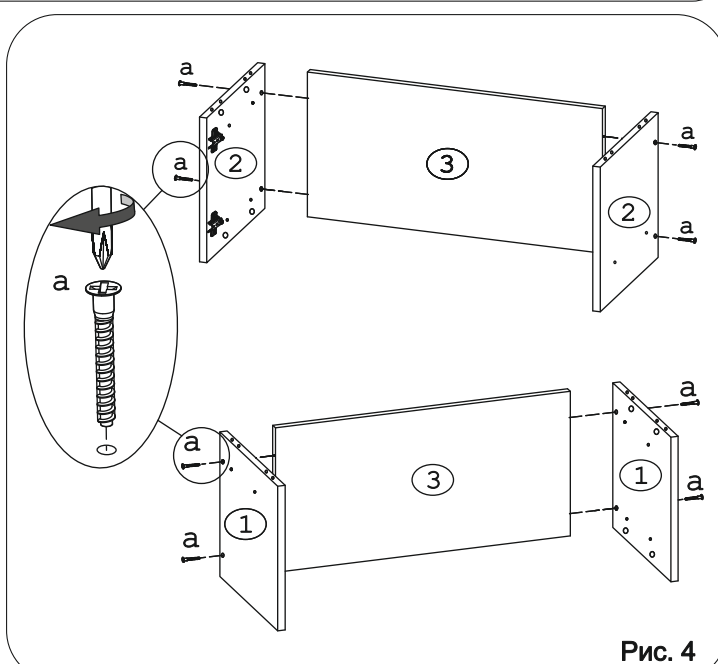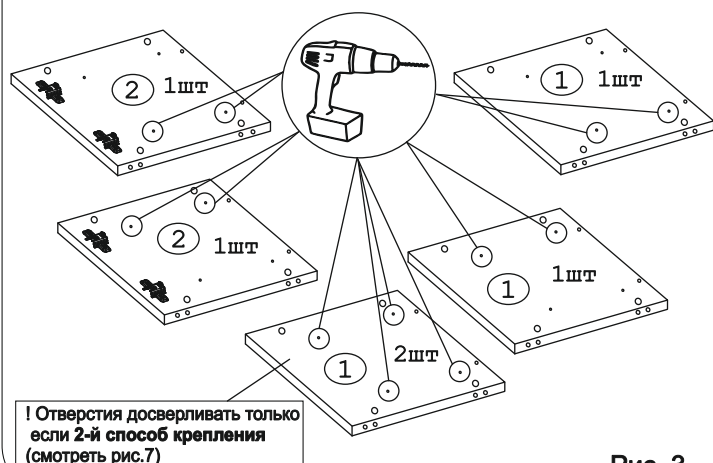

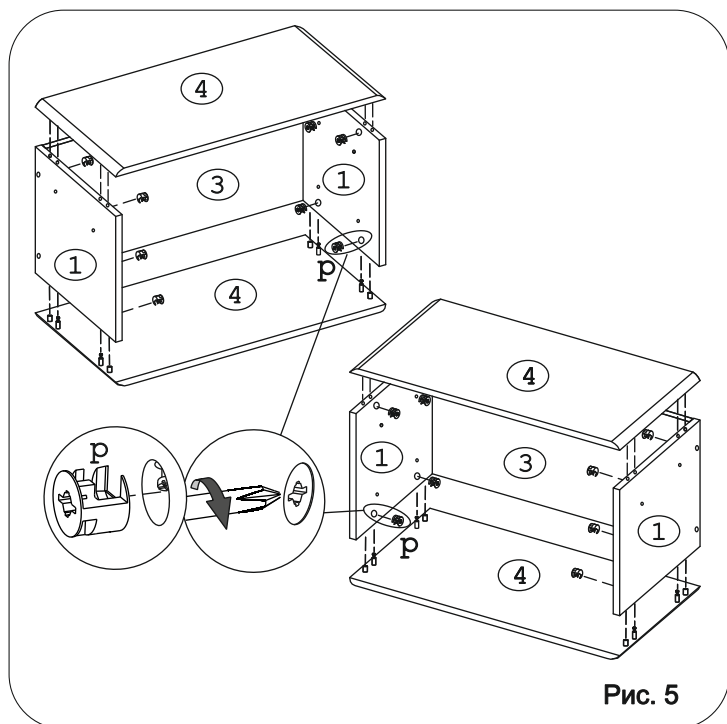


Рис. 5

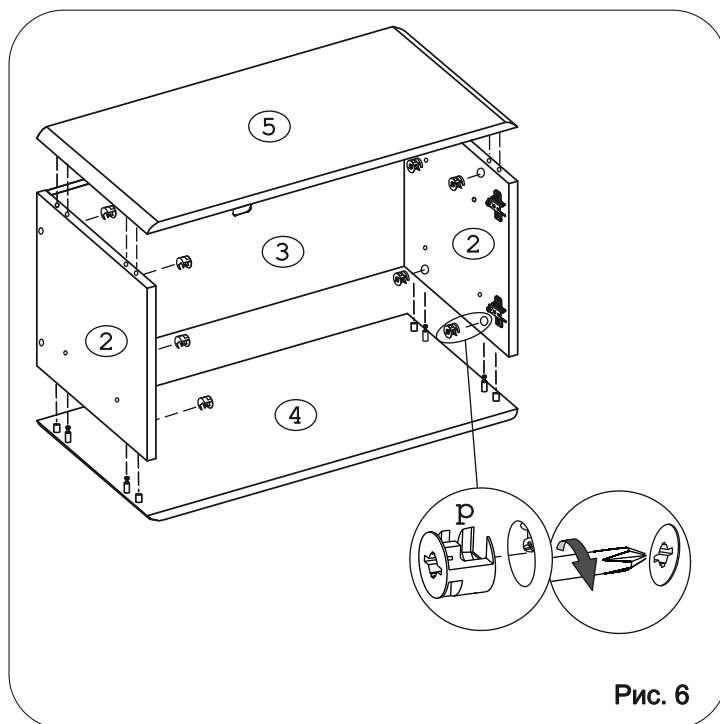


Рис. 6

Внимание!

Способы крепления:

1. К стене через навес р-образный «з» - 6шт., при помощи шурупа 4,5х60 (н) с дюбелем распорным 6х60 «о».
2. К соседним модулям на стяжку 30мм (ж) - 8шт. и к стене через навес р-образный «з» - 2шт., при помощи шурупа 4,5х60 (н) с дюбелем распорным 6х60 «о».

Места крепления навесов р-образных
(2-й способ крепления)

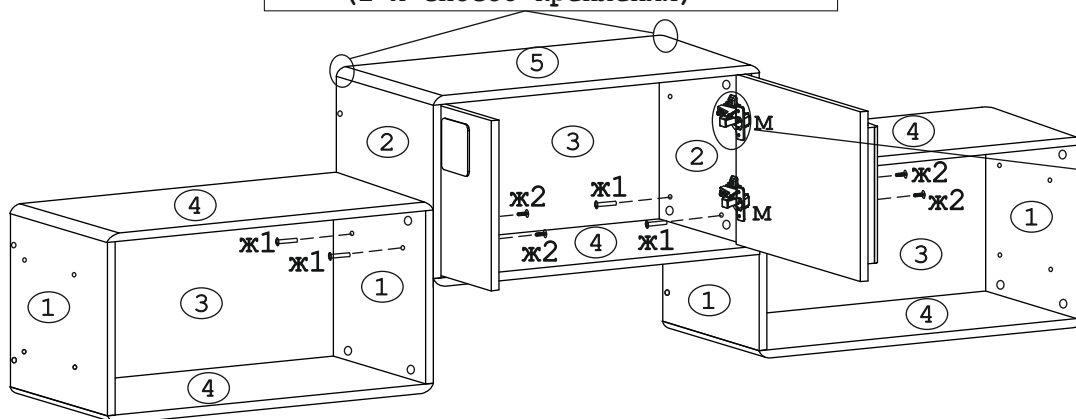


Рис. 7

Вариант компоновки №4

Внимание!

Отдельные модули в разных вариациях крепить к стене через навес р-образный «з» - 6шт., при помощи шурупа 4,5х60 (н) с дюбелем распорным 6х60 «о».

