
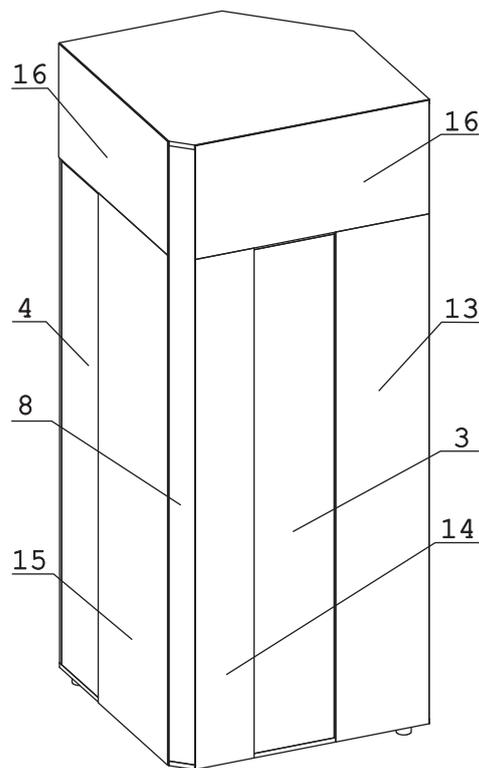


	а		б		в		г		д		е		ж		з
Евровинт 50	4 шт.	Эксцентрик ВВ-35М/16	8 шт.	Дюбель DU 321	8 шт.	Дюбель 30мм	21 шт.	Эксцентрик 16	21 шт.	Шуруп 4x16	24 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	110 шт.	Ключ-шестигранник	1 шт.
	и		к		л		м		н		о		п		р
СКП 1мф-Труба D25-766	1 шт.	Держатель для штанги D25	2 шт.	Шайба 12x4 пл	2 шт.	Опора меб. регулир.	5 шт.	Винт М4x22 потай	2 шт.	Шайба КРАБ	12 шт.	Ручка P421	1 шт.	П/д уголок	12 шт.
	с		т		у		ф		х		ц		ч		
Петля вкладн. угл. 45 гр. Н-18 с загл.	5 шт.	Упор-Л 8	2 шт.	Стяжка 30мм	3 компл.	Загл. к ев. винту	4 шт.	Заглушка 10	5 шт.	Заглушка эксцентрика	21 шт.	Доводчик на петлю	3 шт.		

Наименование деталей

1. Боковина лев. 2142x459	1 шт.	9. Полка 790x790	1 шт.
2. Боковина пр. 2142x459	1 шт.	10. Полка 348x244	1 шт.
3. Стенка лев. 1790x298	1 шт.	11. Полка вкладная 348x243	3 шт.
4. Стенка пр. 1790x286	1 шт.	12. Дверь ДР 2136x465	1 шт.
5. Панель 1790x355	1 шт.	13. Стенка ДВПО 1812x271	1 шт.
6. Крышка 807x807	1 шт.	14. Стенка ДВПО 1812x179	1 шт.
7. Основание 807x807	1 шт.	15. Стенка ДВПО 1812x450	1 шт.
8. Ригель 2142x118	1 шт.	16. Стенка ДВПО 740x358	2 шт.

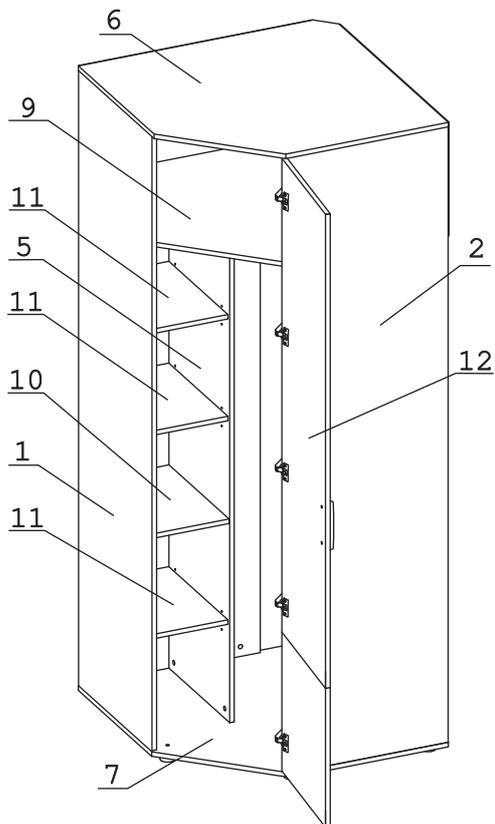

Внимание! Установите на шуруповерте минимальные обороты.

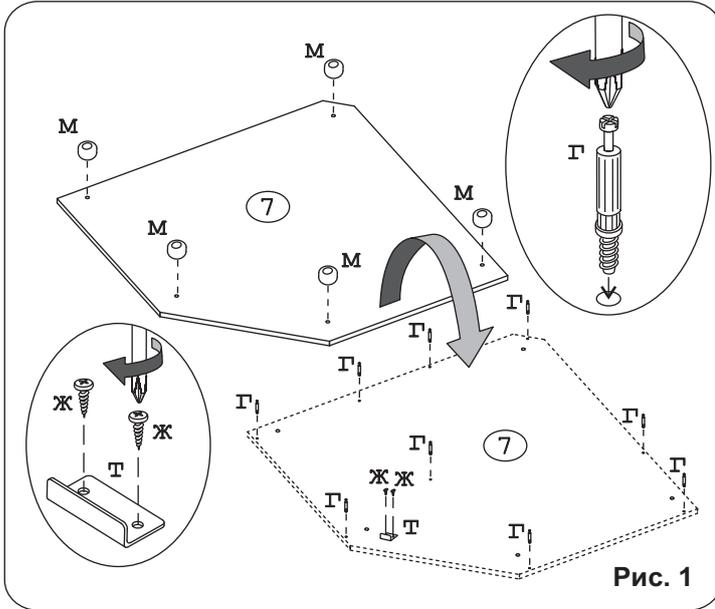


Рис. 1

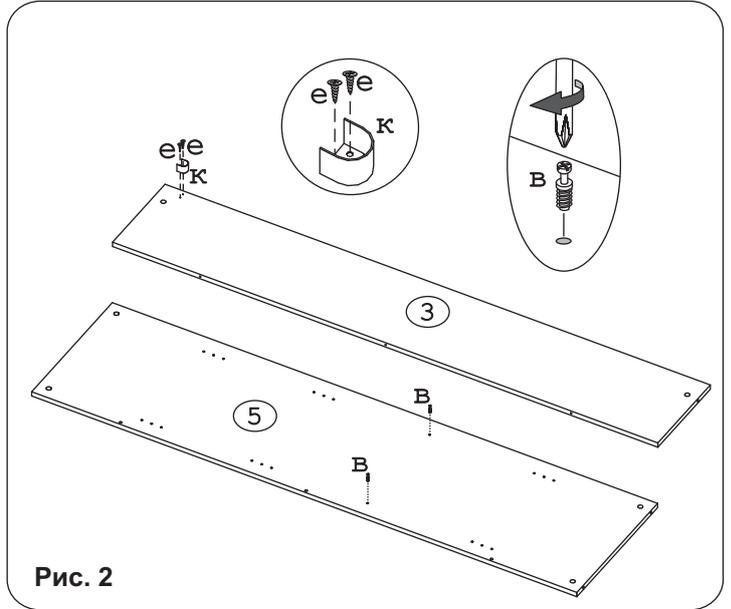


Рис. 2

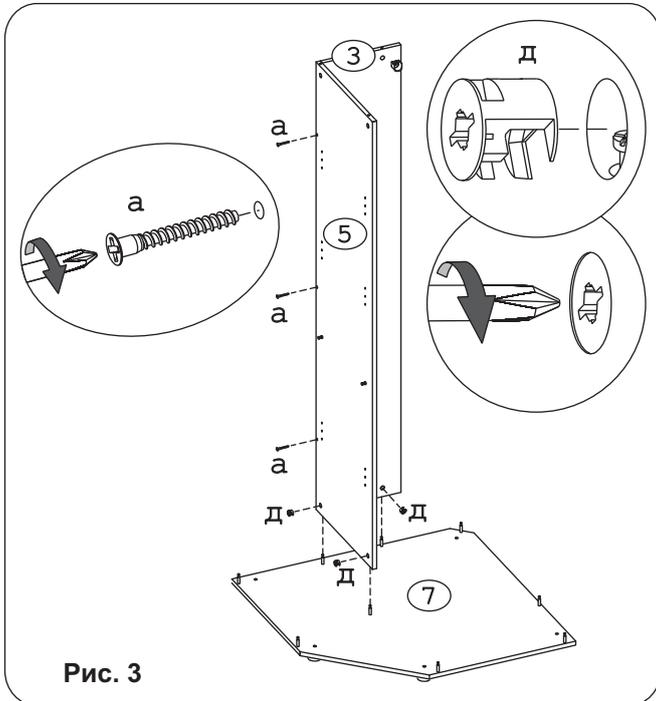


Рис. 3

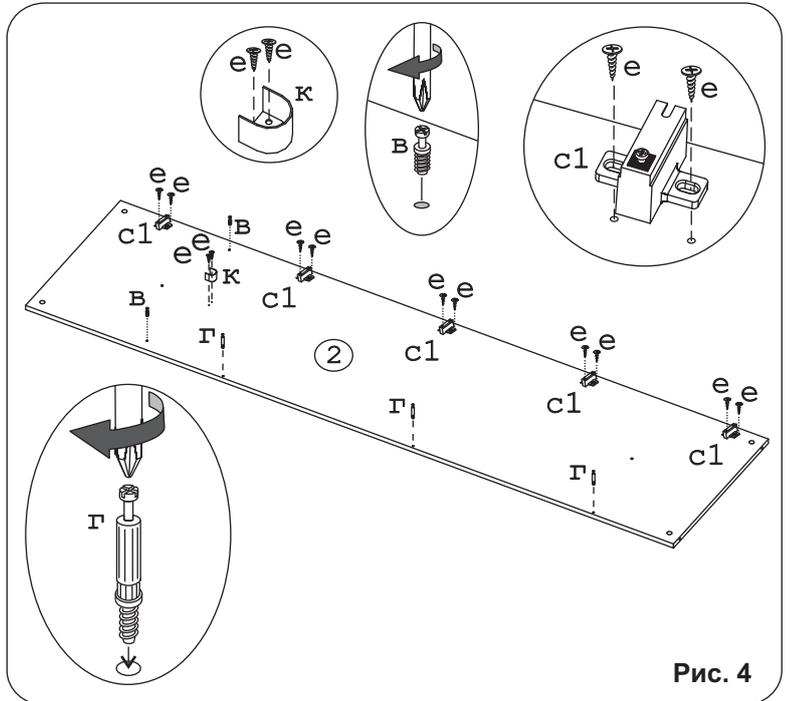


Рис. 4

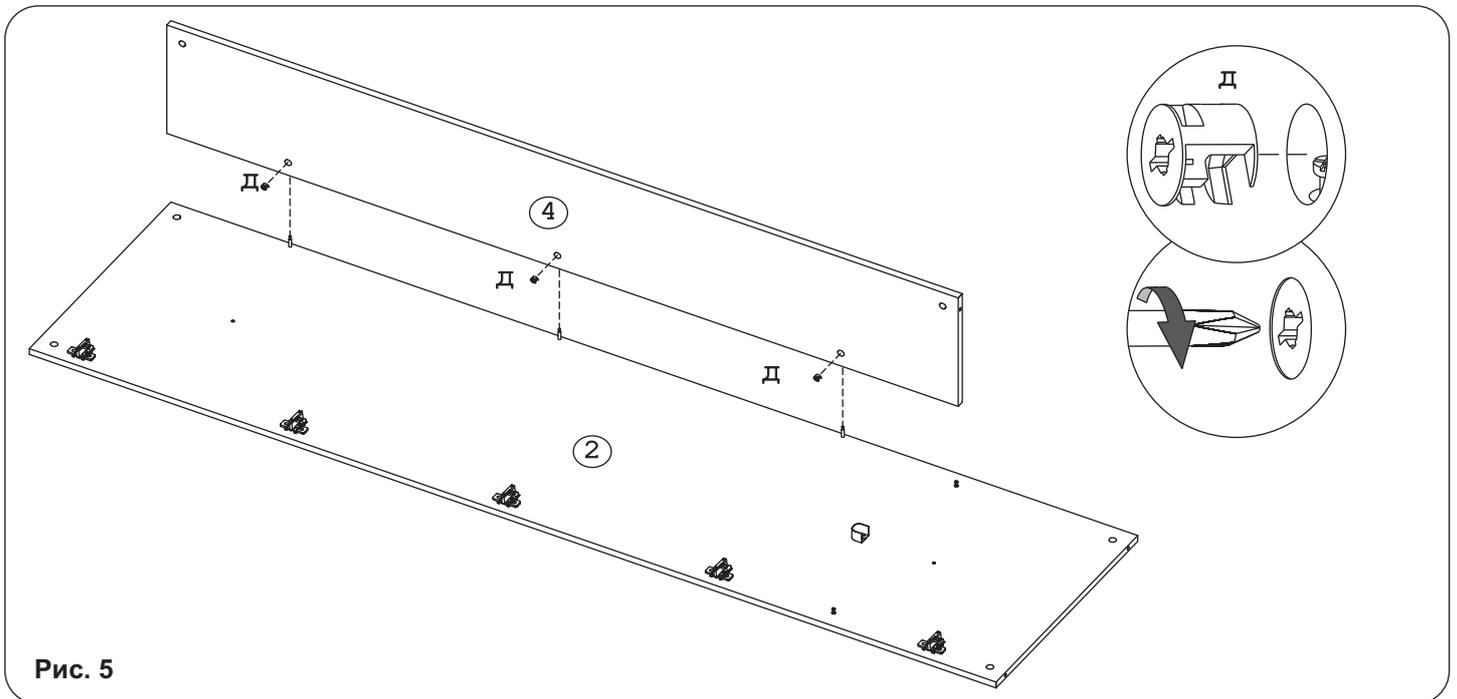


Рис. 5

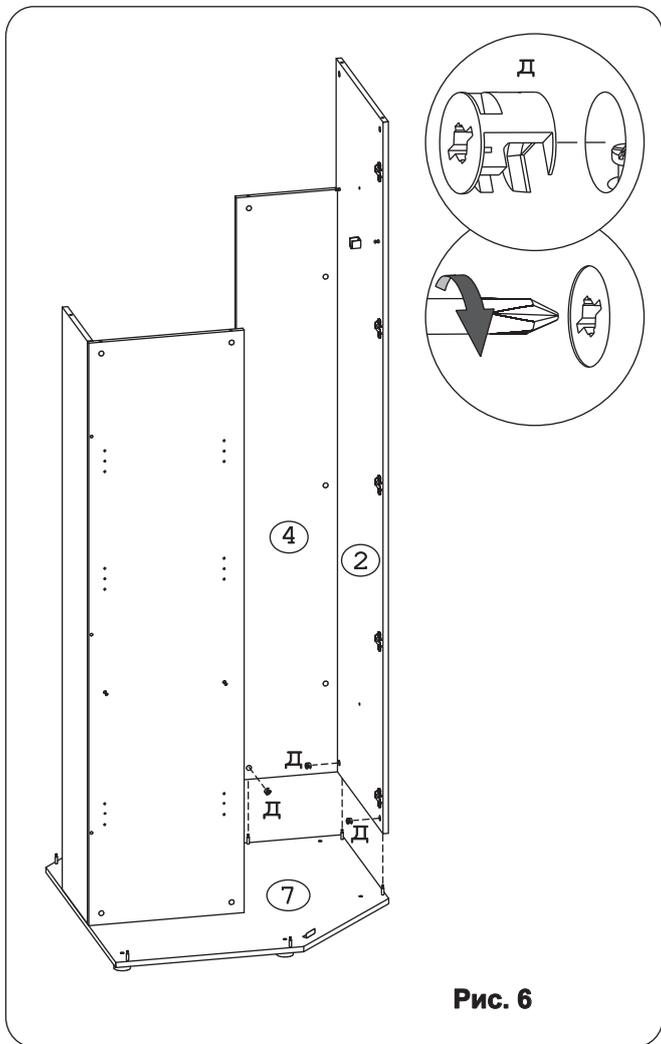


Рис. 6

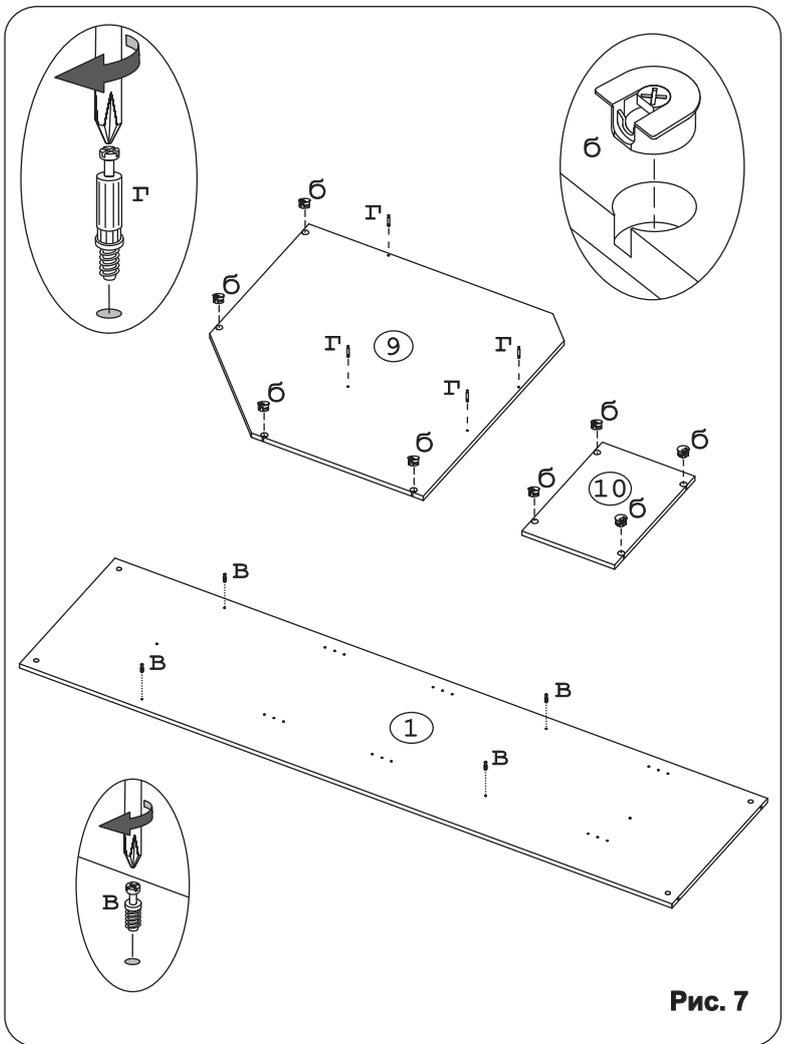


Рис. 7

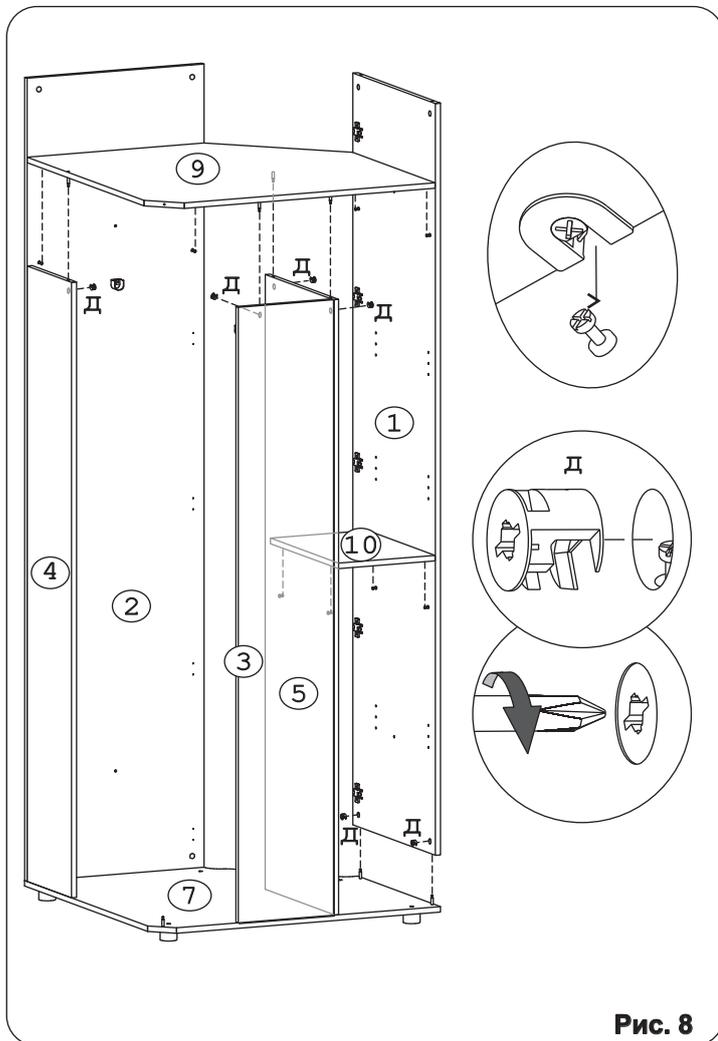


Рис. 8

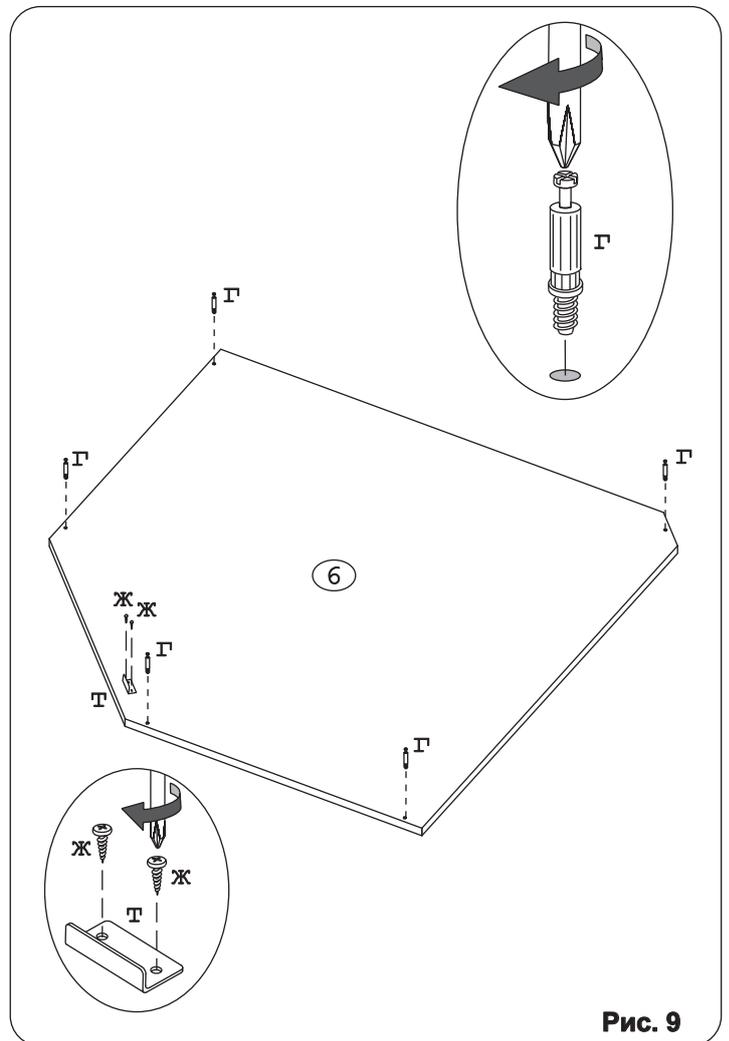


Рис. 9

Для соединения нескольких шкафов между собой необходимо досверлить отверстия $\varnothing 6$ с изнаночной стороны соседних боковин. Стянуть шкафы при помощи стяжек «у».

