


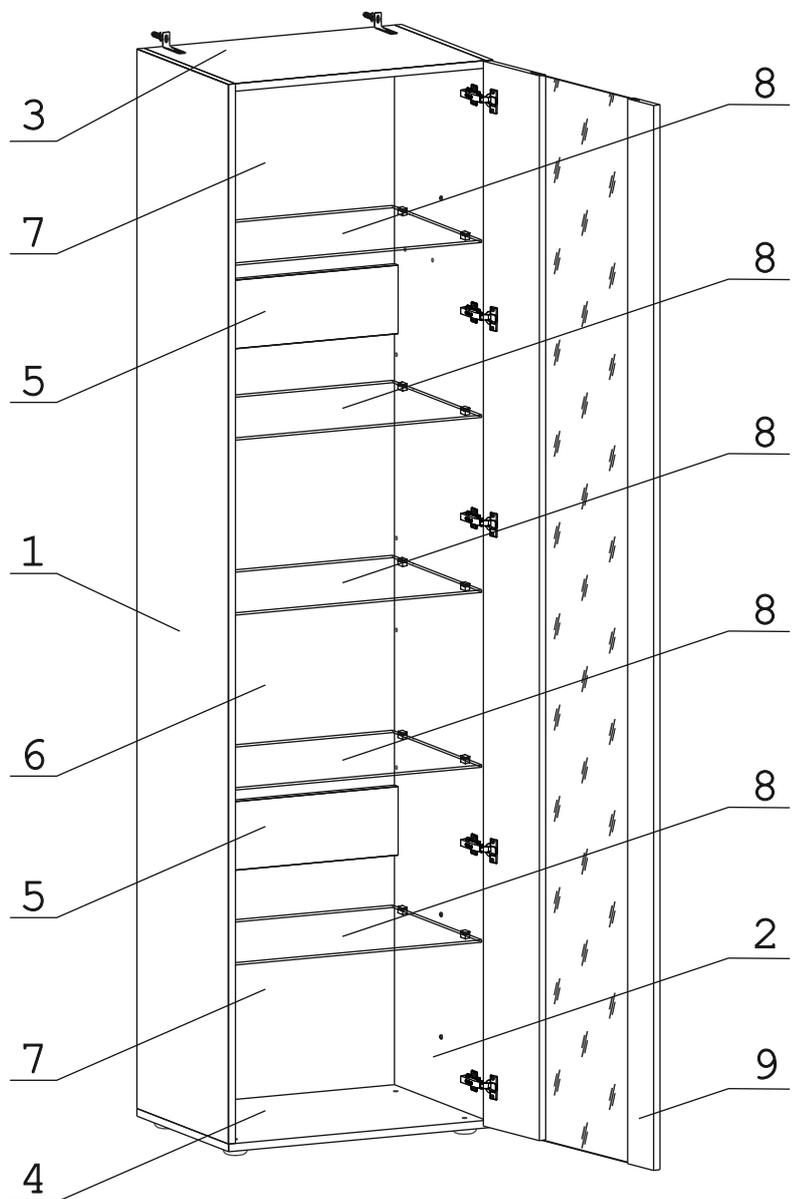


	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50	4 шт.	Эксцентрик VB-35M/16	8 шт.	Дюбель DU 321	8 шт.	Дюбель 30мм	4 шт.	Эксцентрик 16	4 шт.	Шуруп 4x16	22 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	50 шт.
	з		и		к		л		м		н		о
Ключ-шестигранник	1 шт.	Шуруп 4,5x60	2 шт.	П/д для стекл. полок	20 шт.	Шуруп 3,5x16 желт	20 шт.	Опора меб. регулир. H17	4 шт.	Петля наклад. с доводчиком и заглушкой	5 шт.	Стяжка 30мм	2 компл.
	п		р		с								
Заглушка 10	4 шт.	Ручка P431	1 шт.	Загл к ев. винту	4 шт.								
	т		у		ф								
Заглушка эксцентрика	4 шт.	Демпфер	2 шт.	Загл самокл. Д14	15 шт.								
	х		ц		ч								
Винт M4x22 потай	2 шт.	Загл самокл. Д14	7 шт.	Дюбель распорный 8x60	2 шт.								
	ш												
Уголок регулир.	2 шт.												

## Наименование деталей

- |                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 1. Боковина левая 2217x425       | 1 шт. |
| 2. Боковина правая 2217x425      | 1 шт. |
| 3. Крышка 568x424                | 1 шт. |
| 4. Основание 600x426             | 1 шт. |
| 5. Ригель 568x144                | 2 шт. |
| 6. Стенка ДВП 967x595            | 1 шт. |
| 7. Стенка ДВП 595x507            | 2 шт. |
| 8. Полка вкладная стекло 560x415 | 5 шт. |
| 9. Дверь ун. МДФ ДР 2228x596     | 1 шт. |




Для соединения нескольких шкафов между собой необходимо досверлить отверстия  $\varnothing 6$  с изнаночной стороны соседних боковин.

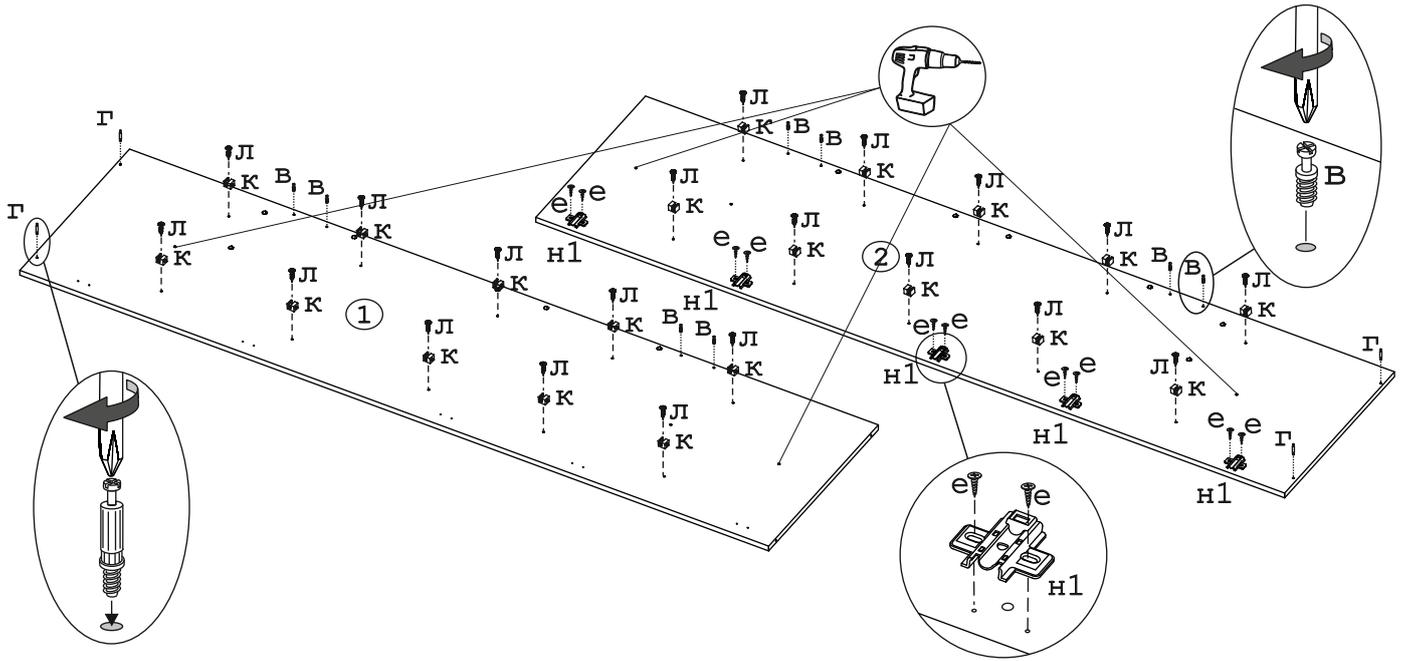

На дет. №2 показано расположение ответных планок (н1) от петель накладных – для открывания двери вправо.  
При открывании двери влево ответные планки крепить на дет. №1.

Рис. 1

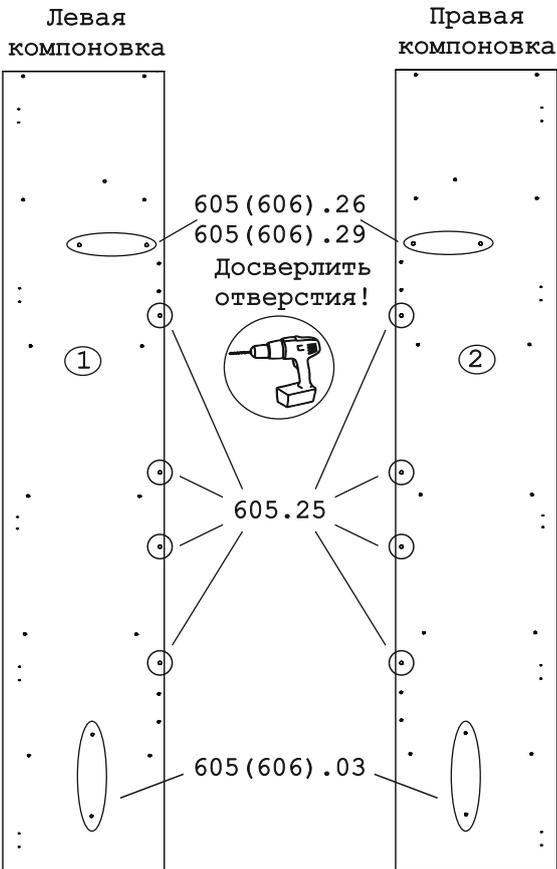

**Внимание!**

Если в набор входит полка навесная 605.26, 605.25, 605.29 необходимо в боковинах шкафа досверлить насквозь отверстия сверлом  $\varnothing 8$  мм. Во избежание сколов, под место сверления ДСП, подложить деревянный брусок.

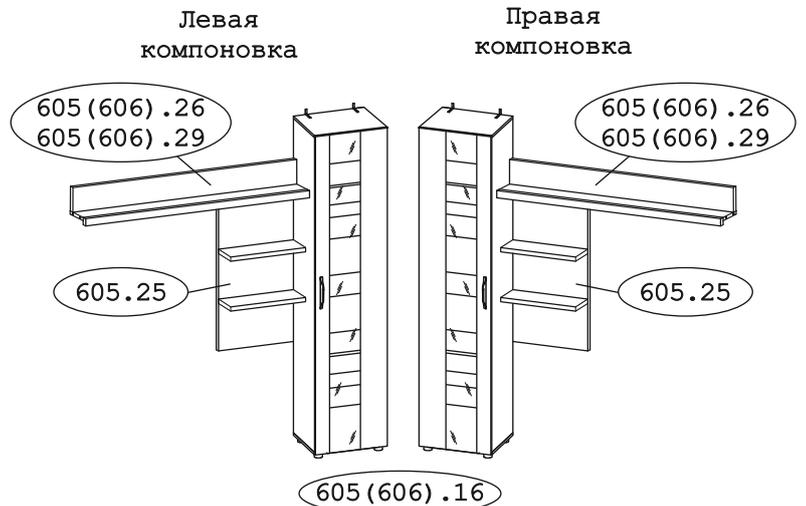


Рис. 2

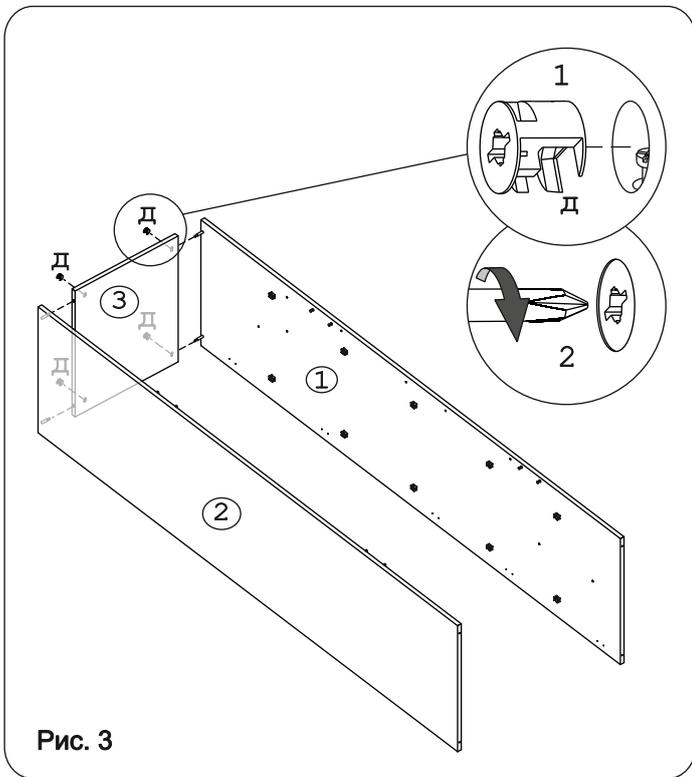


Рис. 3

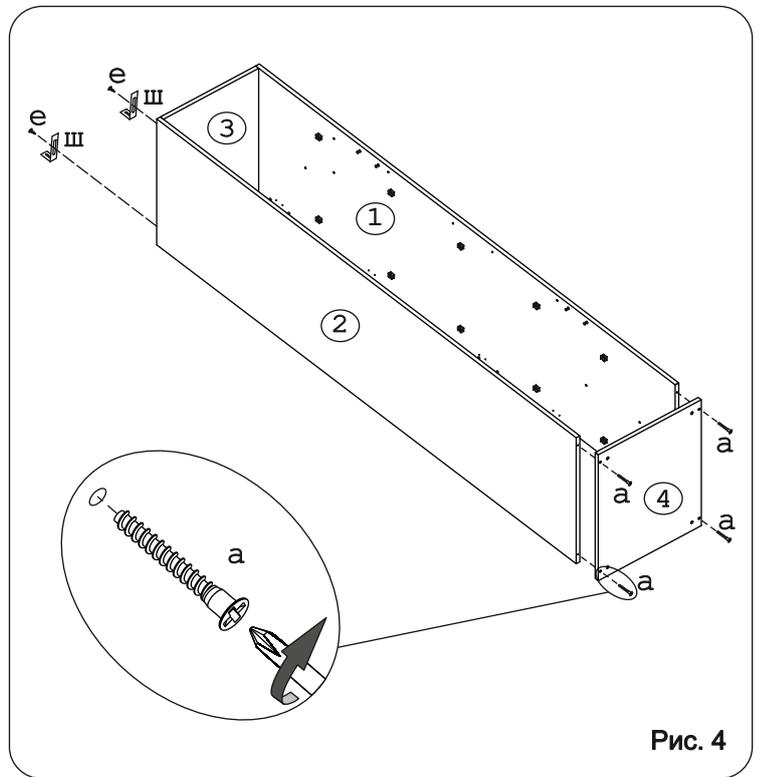


Рис. 4

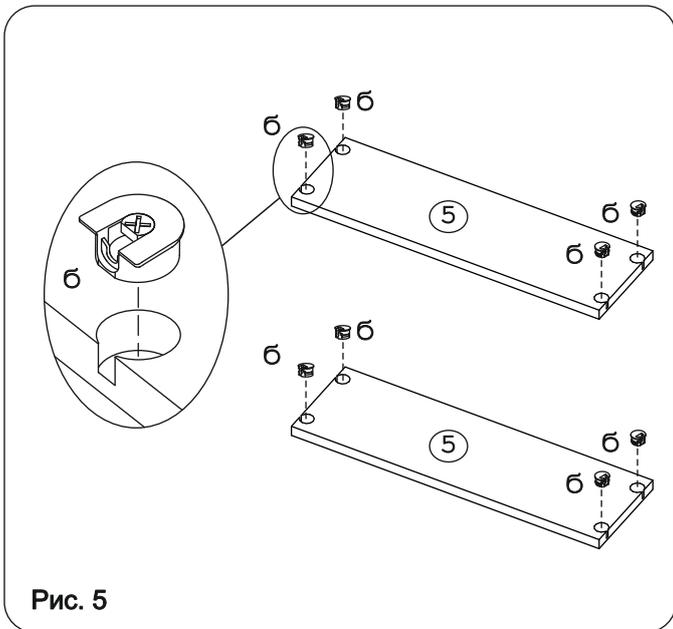


Рис. 5

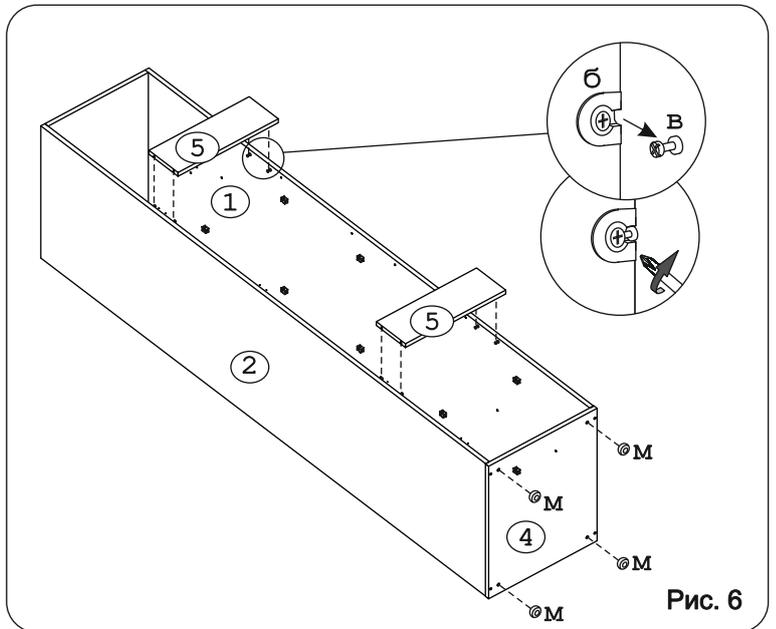


Рис. 6

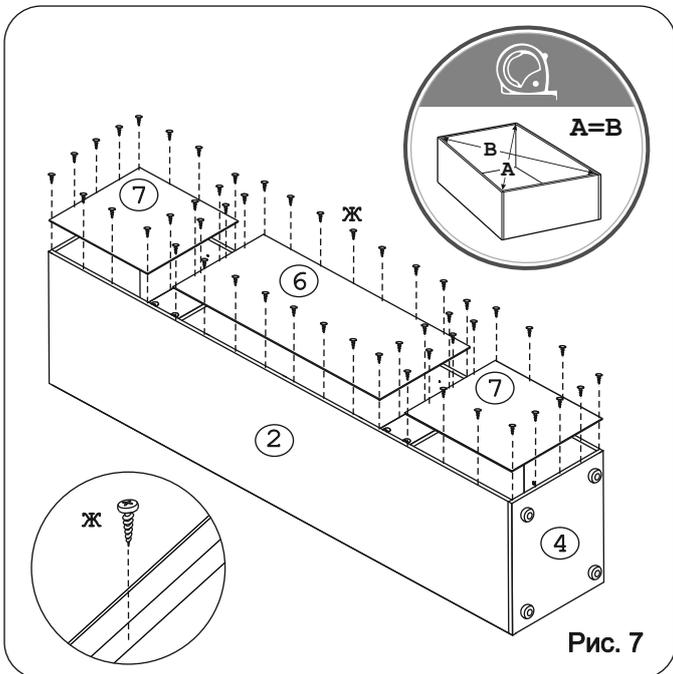


Рис. 7


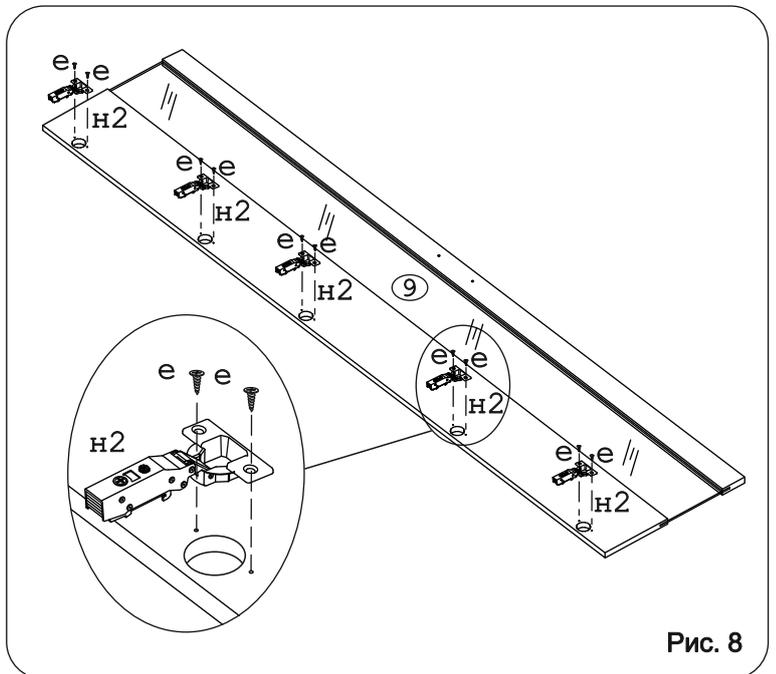


Рис. 8

После установки полок без усилий  
затянуть винты на п/д для стекл. полок (к)

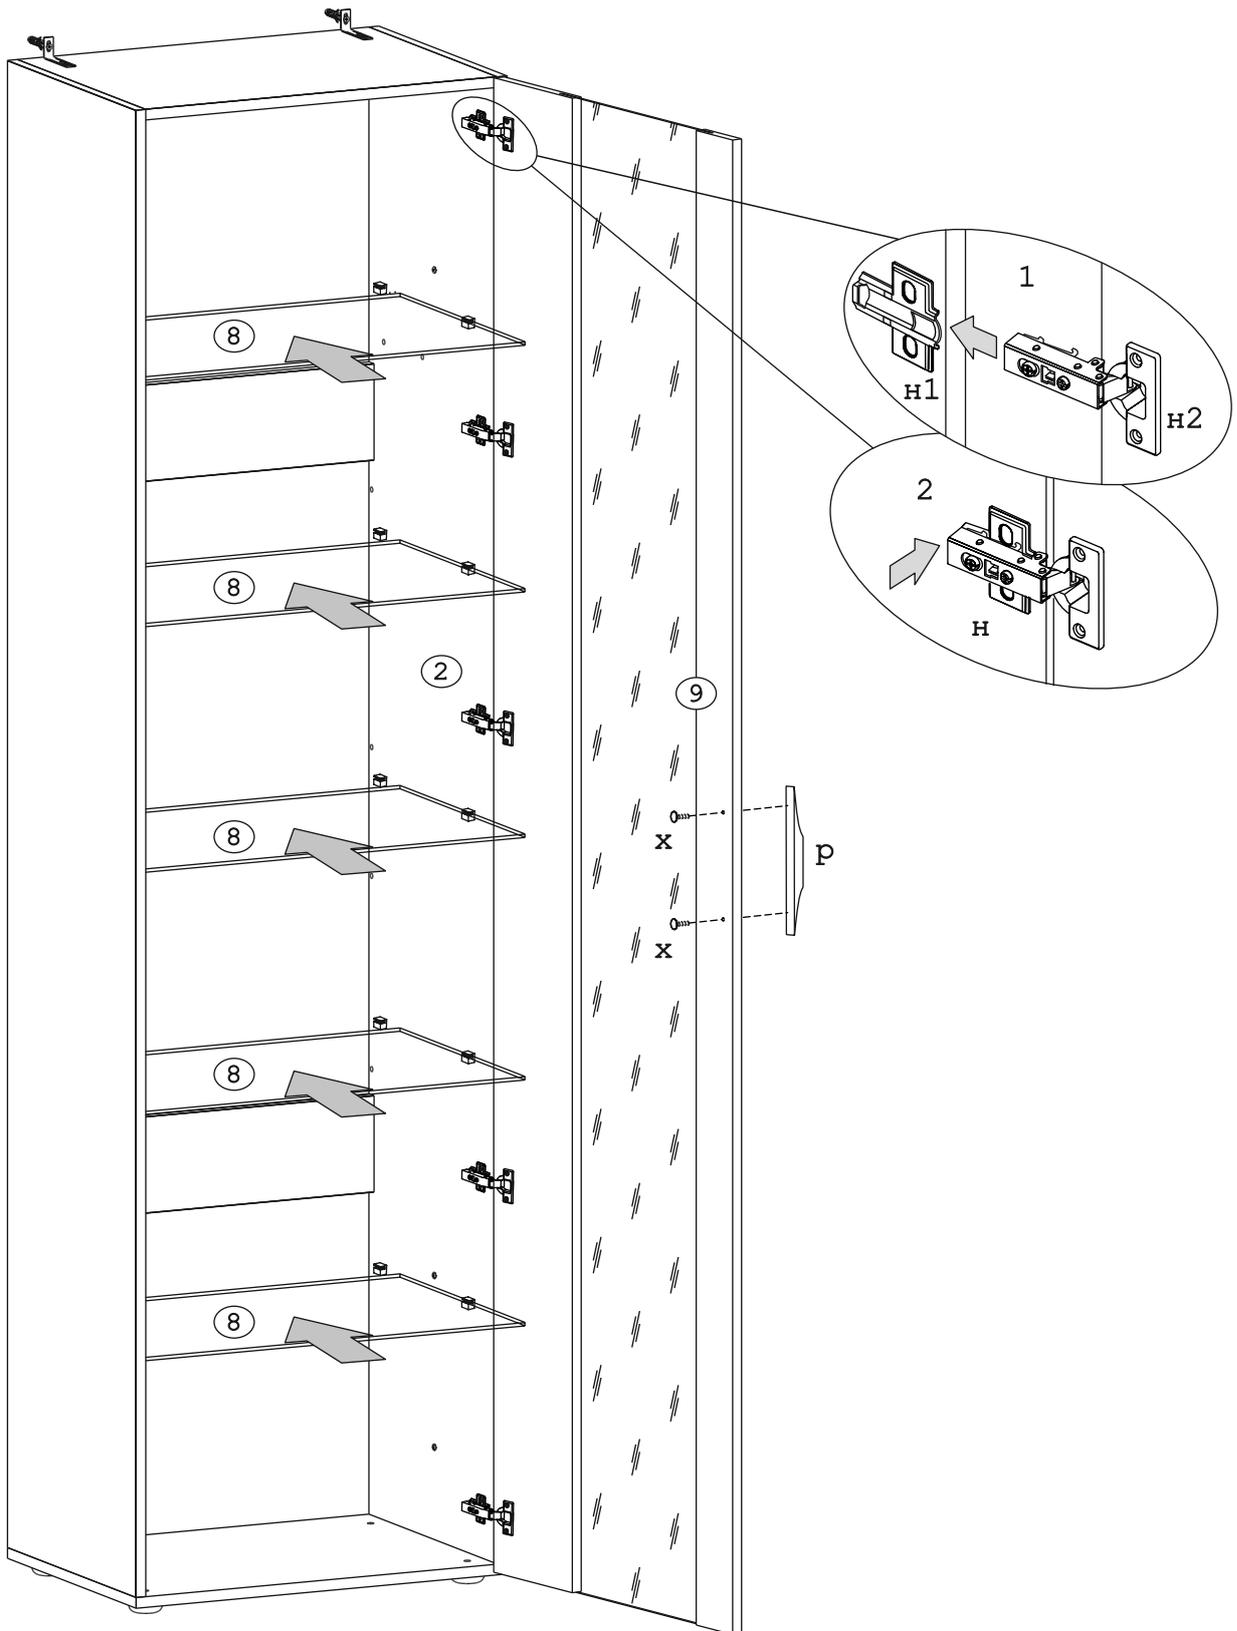

Дверь можно навесить на правую или левую боковину шкафа.

Рис. 9

**Внимание!** Во избежание опрокидывания изделие необходимо закрепить к стене.  
Комплект фурнитуры: уголок регулир.(ш), дюбель распорный 8x60(ч), шуруп 4,5x60(и).