

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке «Селеста» Шкаф-купе Шк92




Габаритные размеры: длина - 2034 мм, высота - 2194 мм, глубина - 648 мм.



Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

“Селеста” Шкаф-купе Шк92

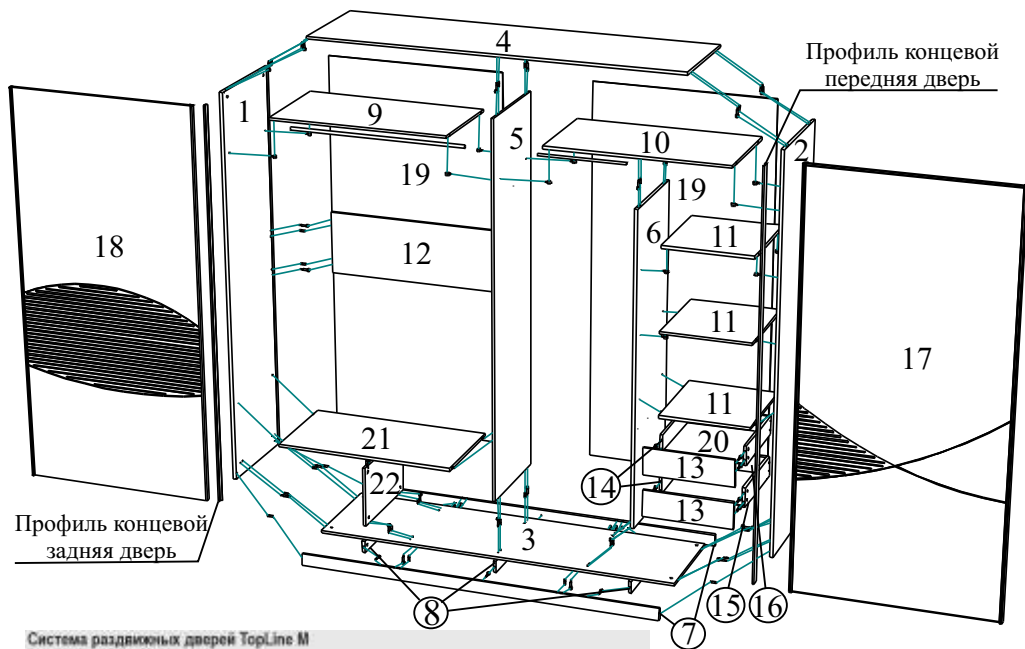


Система раздвижных дверей TopLine M
Установка верхней
ходовой системы

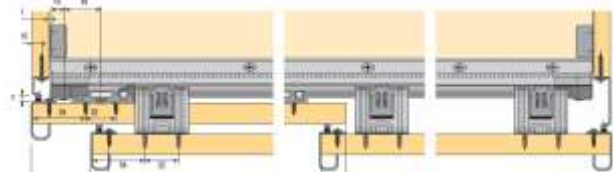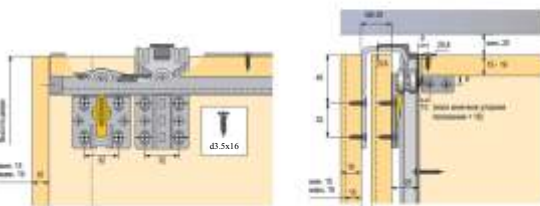


Система раздвижных дверей TopLine M
Установка нижней
направляющей системы

Расположение профиля РТВ 16.1 перед нижней направляющей

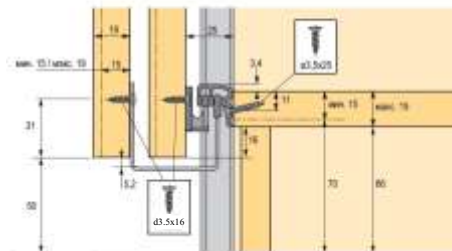


3. Сборка ящиков.

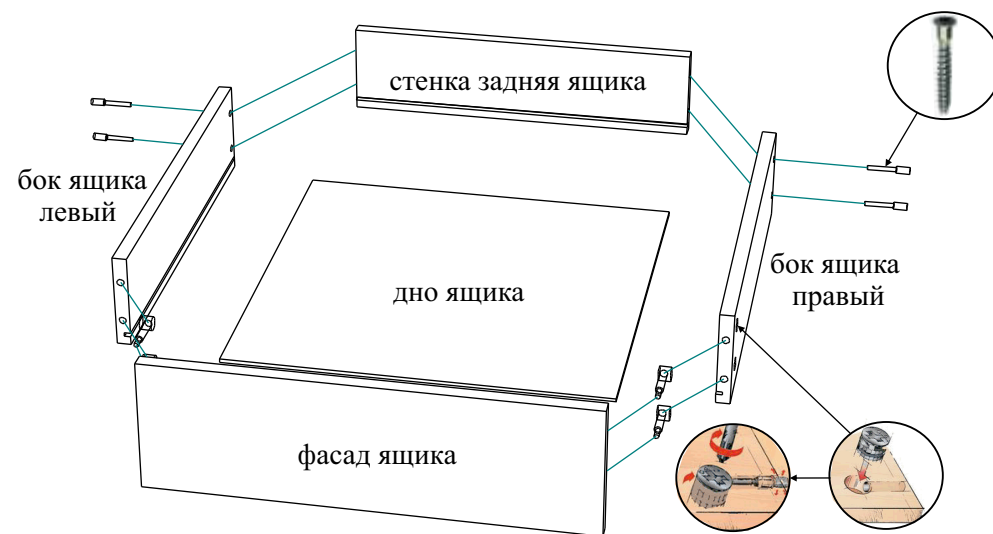

Бока ящика крепятся к стенке задней ящика евроинтами.

Дно ящика вставляется в пазы.

Фасад ящика крепится к бокам ящика стяжками эксцентриковыми.

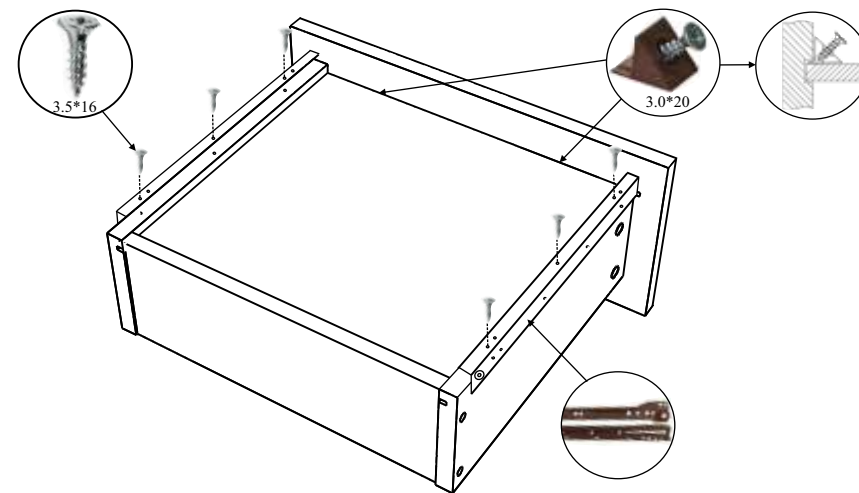


Держатели задней стенки вставляются в паз под дно ящика и крепятся саморезами 3.0*20 по 2 шт. на сторону.


Направляющие крепятся к бокам ящика саморезами 3.5*16.

Ослабив саморезы, отрегулировать направляющие по высоте. После регулировки затянуть.

Евровинты и стяжки эксцентриковые закрываются заглушками.

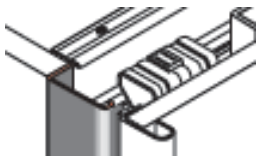


Профиль концевой передней двери крепится к боку правому саморезами 4.0*16 с п/шайбой.

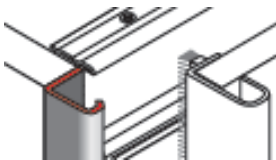


Профиль концевой задней двери крепится к боку левому саморезами 4.0*16 с п/шайбой.



Упор концевой крепится винтами 04*14 к профилю ходов. Профиль ходовой крепится к крышке саморезами 4.0*16 с п/шайбой.

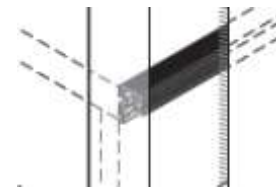

Профиль направляющий крепится к дну саморезами 3,5*25. Опора профиля ход. крепится к бокам саморезами 3.5*16.

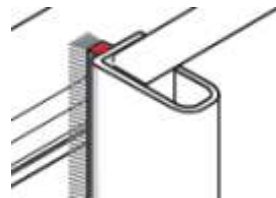

Уплотнение щёточное клеится на ручку-профиль с обратной стороны дверей.

Элементы ходовые для задней двери крепятся в верхней части двери, элементы направляющие для задней двери - в нижней части двери саморезами 3.5*16 (см. рис. на стр.2). Элементы ходовые для передней двери крепятся в верхней части двери, элементы направляющие для передней двери - в нижней части двери саморезами 3.5*16 (см рис. на стр2).



Упор междверной крепится саморезом 4.0*16 к двери задней вплотную к элементу ход. д/зад. дв. Двери заводятся элементами направляющими под профиль направляющий, элементами ходовыми на профиль ходовой. После навески дверей защёлкнуть предохранители на ходовых элементах. Двери выравниваются с помощью шлицевых отверстий на ходовом элементе.

Детали и комплектующие


№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №
1	Бок левый	2178*566	1шт.	2
2	Бок правый	2178*566	1шт.	2
3	Дно	2000*546	1шт.	3
4	Крышка	2034*566	1шт.	3
5	Перегородка	2096*546	1шт.	2
6	Перегородка	1744*528	1шт.	3
7	Залицовка	2000*66	2шт.	3
8	Залицовка поперечная	480*66	3шт.	5
9	Стенка горизонтальная	992*528	1шт.	5
10	Стенка горизонтальная	992*528	1шт.	5
11	Стенка горизонтальная	488*528	3шт.	5
12	Стенка жёсткости	992*352	1шт.	5
13	Фасад ящика	484*148	2шт.	5
14	Бок ящика левый	452*108	2шт.	5
15	Бок ящика правый	452*108	2шт.	5
16	Стенка задняя ящика	430*108	2шт.	5
17	Дверь передняя	2144*1034	1шт.	4
18	Дверь задняя	2144*1034	1шт.	1
19	Стенка задняя ХДФ	2117*1006	2шт.	1, 4
20	Дно ящика ХДФ	442*446	2шт.	5
21	Стенка горизонтальная	992*528	1шт.	5
22	Опора	336*528	1шт.	5
23	Комплект фурнитуры			7
24	Комплект профилей			6

	Наименование	Кол-во	Вид
А	Штанга (хром)	1+1шт.	
Б	Евровинт	8шт.	
В	Заглушка для евровинта	8шт.	
Г	Ключ для евровинта	1шт.	
Д	Стяжка эксцентриковая	42к-та	
Е	Заглушка для стяжки эксц.	42шт.	
Ё	Шкант	32шт.	
Ж	Подпятник	10шт.	
З	Стяжка эксц. усиленная	24к-та	
И	Направляющие д/ящ 450мм	2к-та	
Й	Саморез 3.5*16	44шт.	
К	Держатель задней стенки	16шт.	
Л	Саморез 3.0*20	16шт.	
М	Штангодержатель	4шт.	
Н	Саморез 4.0*16	8шт.	
О	Саморез 4.0*16 с п/шайбой	122шт.	
П	Профиль ходовой	1шт.	
Р	Профиль направляющий	1шт.	
С	Опора профиля ходового	2шт.	
Т	Профиль концевой пер. дв.	1шт.	
У	Профиль концевой зад. дв.	1шт.	
Ф	Упор концевой	2шт.	
Х	Упор междверной	1шт.	
Ц	Уплотнение щёточное	2шт.	
Ч	Элемент ход. д/зад. двери	2шт.	
Ш	Элемент ход. д/пер. двери	2шт.	
Щ	Элемент направ. д/зад. дв.	2шт.	
Ъ	Элемент направ. д/пер. дв.	2шт.	
Э	Винт 04*14	2шт.	
Ю	Саморез 3.5*25	10шт.	
Я	Гвоздь 2*20	20шт.	

1. Установка штоков эксцентриков, шкантов, направляющих и подпятников.

На бока и перегородку (2096*546) устанавливаются шканты, штоки эксцентриков и эксцентриков усиленных, на дно и стенки горизонтальные (992*528 - 2шт.) - шканты и штоки эксцентриков, на перегородку (1744*528) - штоки эксцентриков усил., на залицовки и фасады ящиков - штоки эксцентриков.

По наклкам на боку правом и перегородке (1744*528) проводятся горизонтальные осевые линии. Направляющие устанавливаются отверстиями на линию, отступая от края 1-2 мм и крепятся саморезами 3.5*16.


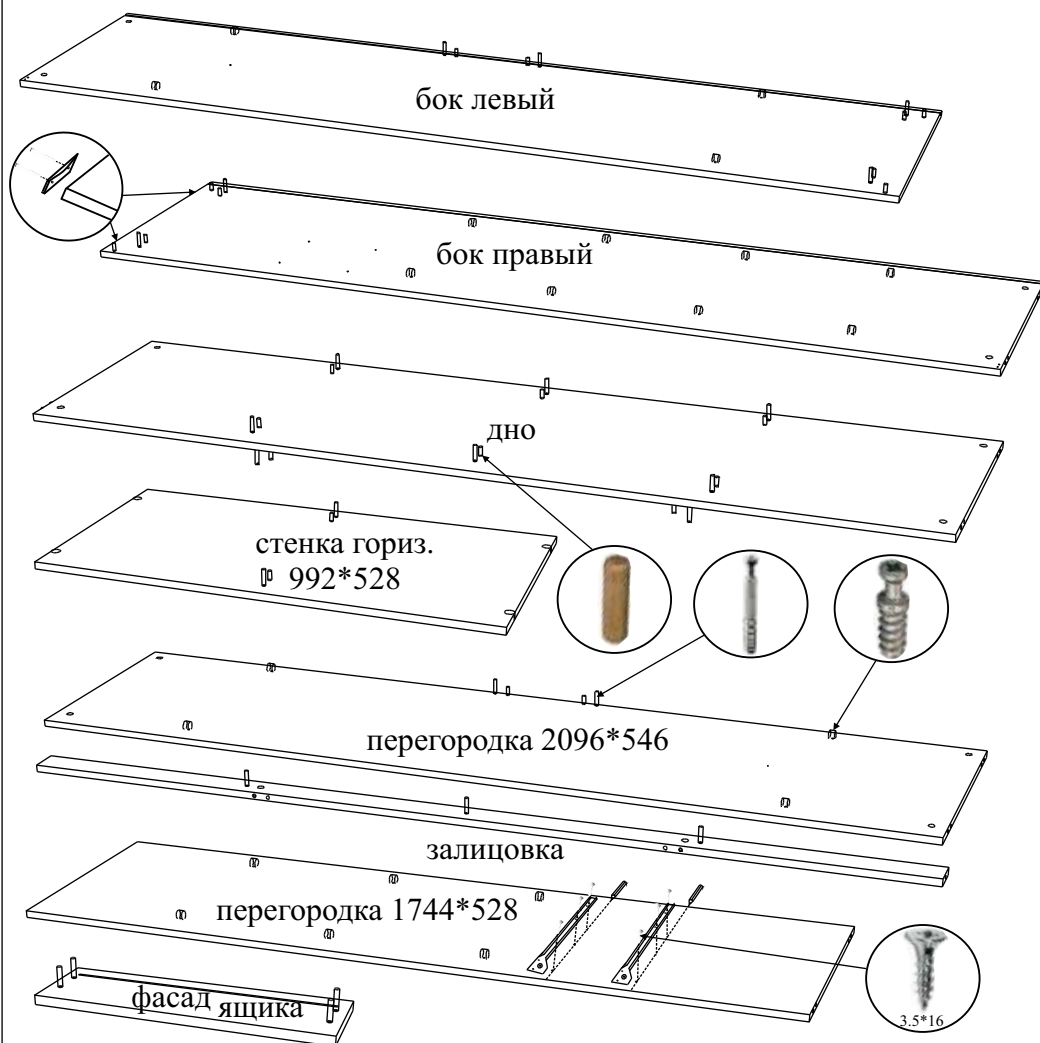


Подпятники крепятся гвоздями к бокам по 2шт. и к залицовкам (2000*66) 4 по 3шт.

2. Сборка корпуса Шк92.


ВНИМАНИЕ! Шкаф собирается в вертикальном положении.

Залицовки поперечные крепятся к залицовкам стяжками эксцентриковыми.

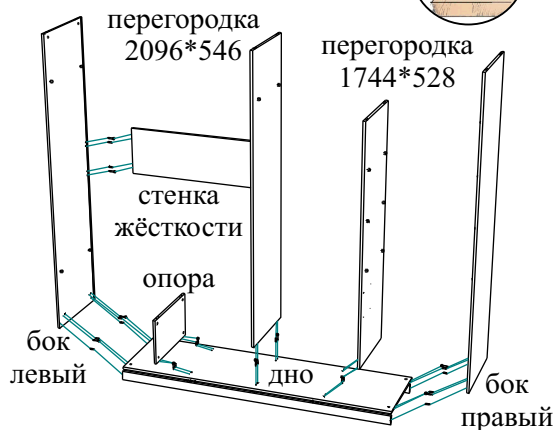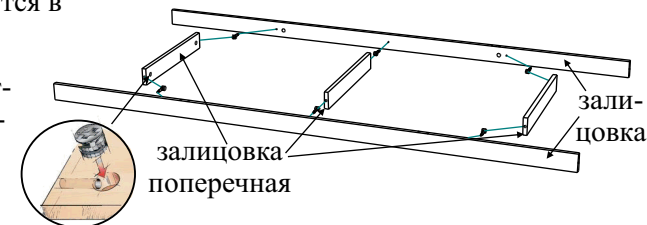

Дно крепится к залицовкам, перегородки и опора к дну стяжками эксц. и шкантами. Стенка жёсткости крепится к перегородке стяжк. эксц. и шкантами. Бок левый крепится к дну стяжками эксц. и шкантами, к залицовкам бока крепятся шкантами.

Крышка крепится к бокам и перегородке стяжками эксц. и шкантами. Стенки гориз. (992*528) крепятся к бокам и перегородке (2096*546) стяжками эксц. усил., стенка гориз. нижняя ещё и к опоре, стенка гориз. верх. правая к перегородке (1744*528) стяжками эксц. и шкантами. Стенки гориз. (488*528) крепятся к боку прав. и перегородке (1744*528) стяжками эксц. усил. Штангодержатели крепятся к боку лев. и перегородкам саморезами 4.0*16.

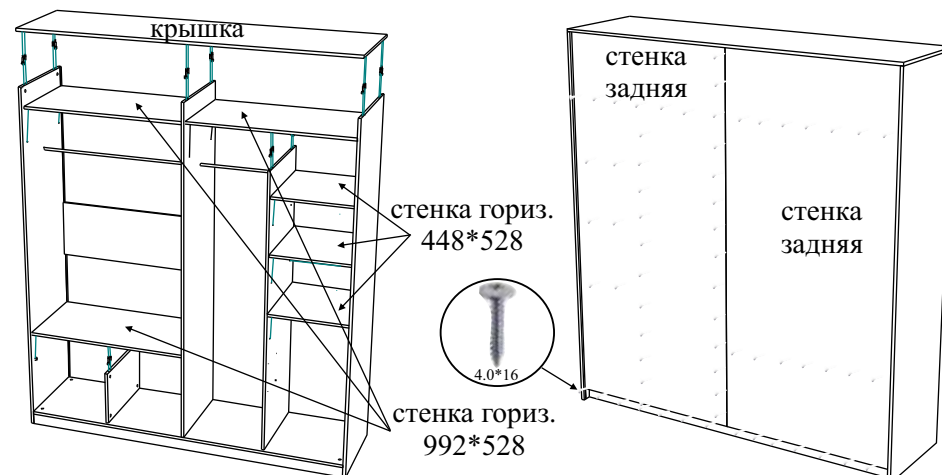

Стенки задние вставляются в пазы и крепятся к дну, перегородкам и стенкам гориз. саморезами 4.0*16 с п/шайбой с шагом примерно 130 мм.