

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели .


Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.
Срок службы изделия 10 лет.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Инструкция по сборке ЧИКАГО Тумба ТВА 2ящ. Артикул: Тм016.0

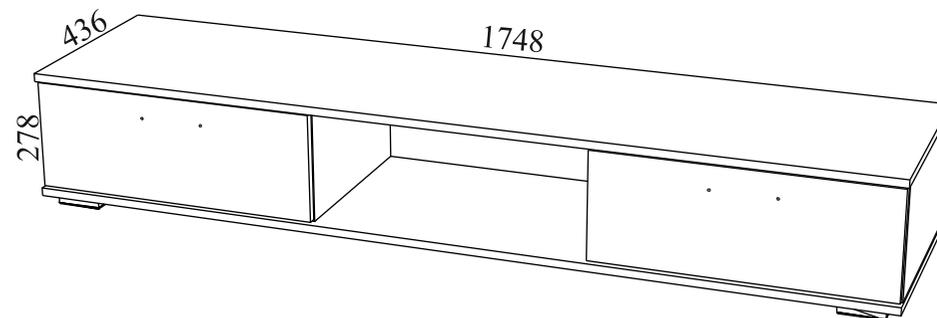


Габаритные размеры: ширина - 1748 мм, высота - 278 мм, глубина - 436 мм.

Правила сборки

Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

ЧИКАГО Тумба ТВА 2ящ. Тм016.0

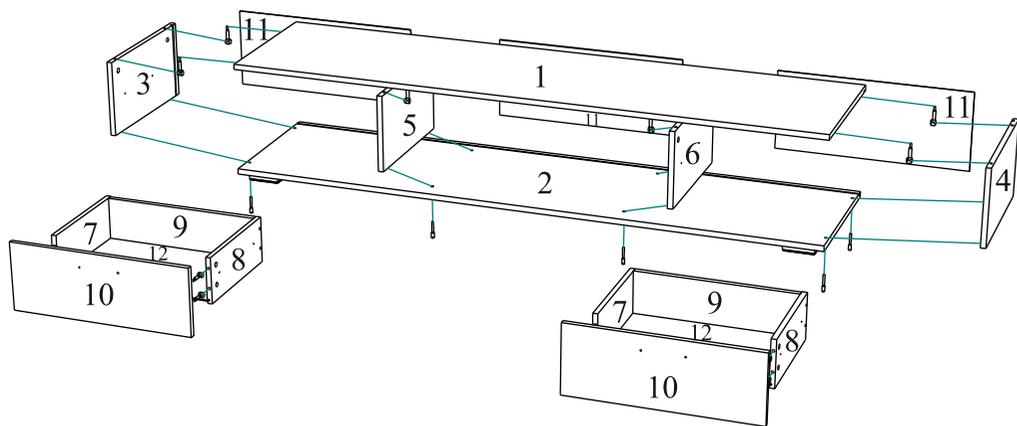

Детали и комплектующие

| № | Наименование | Размер | Кол-во | Пакет №2 |
|----|---------------------|----------|--------|----------|
| 1 | Крышка | 1748*436 | 1шт. | 1 |
| 4 | Дно | 1748*436 | 1шт. | 1 |
| 3 | Бок левый | 226*414 | 1шт. | 1 |
| 4 | Бок правый | 226*414 | 1шт. | 1 |
| 5 | Перегорodka левая | 226*394 | 1шт. | 1 |
| 6 | Перегорodka правая | 226*394 | 1шт. | 1 |
| 7 | Бок ящика левый | 352*148 | 2шт. | 1 |
| 8 | Бок ящика правый | 352*148 | 2шт. | 1 |
| 9 | Стенка задняя ящика | 502*134 | 2шт. | 1 |
| 10 | Фасад ящика | 588*218 | 2шт. | 1 |
| 11 | Стенка задняя ХДФ | 574*238 | 3шт. | 1 |
| 12 | Дно ящика ХДФ | 514*354 | 2шт. | 1 |
| 13 | Комплект фурнитуры | | | 2 |


| | Наименование | Кол-во | Вид |
|---|-------------------------|--------|-----|
| А | Евровинт | 16шт. | |
| Б | Заглушка для евроинта | 16шт. | |
| В | Ключ д/евровинта | 1шт. | |
| Г | Стяжка эксцентриковая | 16к-в | |
| Д | Заглушка д/стяжки эксц. | 16шт. | |
| Е | Направляющие д/ящ. 350 | 2к-та | |
| Ж | Саморез 3.5*16 | 24шт. | |
| З | Опора Н019_020 | 5шт. | |
| И | Саморез 4.0*16 | 20шт. | |
| К | Держатель задней стенки | 12шт. | |
| Л | Саморез 3.0*20 | 24шт. | |
| М | Шайба металлическая | 12шт. | |
| Н | Стяжка межсекционная | 2шт. | |
| О | Ручка-скоба | 2шт. | |
| П | Шайба пластмассовая | 4шт. | |

Направляющие разъединяются с помощью нажатия пластикового рычажка при вытаскивании внутреннего полоза.




Сборка.

На крышку и фасады ящиков устанавливаются штоки эксцентриков. Опоры крепятся к дну по местам наколок саморезами 4.0*16 (по 4 шт. на опору). По наколкам на боках, перегородках и боках ящиков крепятся направляющие саморезами 3.5*16. Бока и перегородки крепятся к дну евровинтами.

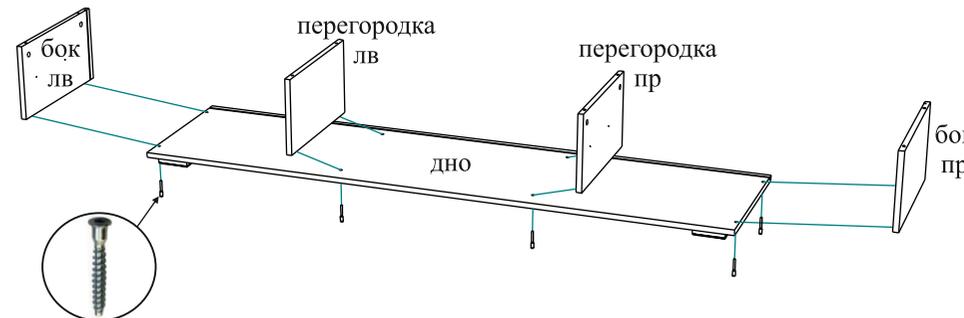

Стенки задние вставляются в пазы. Крышка крепится к бокам и перегородкам стяжками эксцентриковыми. К перегородкам стенки задние крепятся саморезами 3.0*20 (по 2 шт.) через шайбы металлические.

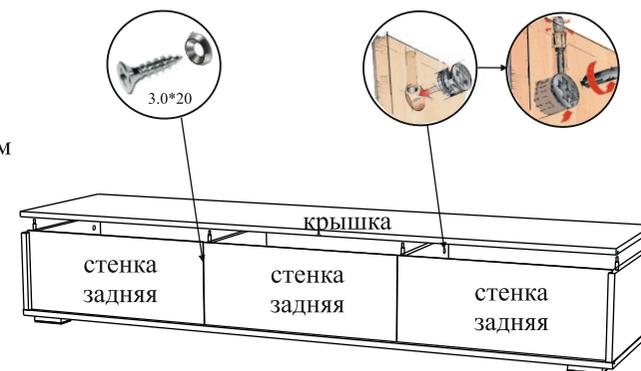

Стенка задняя ящика крепится к бокам ящика евровинтами, фасад ящика - стяжками эксцентриковыми. Дно ящика вставляется в пазы и крепится к стенке задней ящика саморезами 3.0*20 (4 шт.) через шайбы металлические. Держатели задней стенки вставляются в пазы под дно ящика и крепятся саморезами 3.0*20 (по 2 шт. на сторону). Ручки крепятся к фасадам ящиков через шайбы пластмассовые. Стяжками межсекционными тумба крепится к другим элементам гостиной.

