

### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наклейки.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева.
2. Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +2°С до +35°С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
3. Более низкая или высокая температура может привести к отслоению кромочного материала, плёнки ПВХ (при наличии в изделии МДФ, облицованных плёнкой ПВХ). Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие. Не следует ставить на поверхность горячие предметы температурой выше 65°С, в связи с возможным возникновением пятен и других дефектов. Обязательно использовать теплоизолирующую прокладку.
4. Во избежании набухания щитов на поверхности мебели, не допускать попадания воды. Попавшую на стол жидкость следует немедленно удалить салфеткой. Длительный контакт жидкости с мебелью может привести к дефектам.
5. Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную бумагу, соду и др.). Зеркала и стекла рекомендуется протирать предназначенными для этого средствами.
6. В процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений.
7. На крышки рабочих столов и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30кг.
8. Не допускаются воздействие о поверхность мебели твёрдыми и острыми предметами.
9. При наличии в изделии деталей МДФ, рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты. Исключить близкое расположение осветительных и нагревательных приборов (не ближе 200мм), а также попадания прямых солнечных лучей, во избежании деформации, отслоения или изменения оттенка облицовочного покрытия.
10. При наличии в изделии деталей с фотопечатью, исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества. Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.
11. На дефекты, возникшие из-за несоблюдения требований данных правил, гарантия не распространяется и претензии не принимаются.

### Рекламации принимаются при наличии следующей информации:

- дата упаковки, артикул изделия (см. упаковочный ярлык).



### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Срок службы изделия 10лет.

### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.


Наш сайт: [www.mebelomsk.com](http://www.mebelomsk.com)

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**



644009, Россия, г. Омск,  
ул. Лермонтова, д.192.  
(3812) 368-000, 368-555  
[www.mebelomsk.com](http://www.mebelomsk.com)

## Инструкция по сборке ЮНИОР Кровать 900 (основание жёсткое) Артикул: Кр031.0\_90

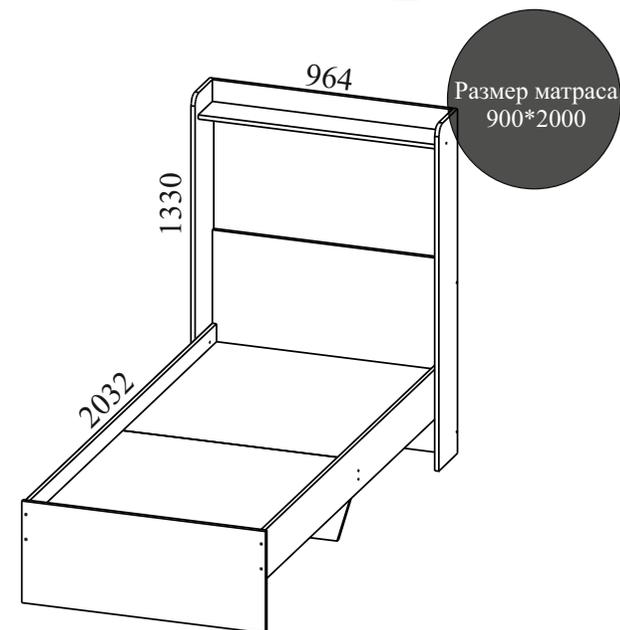

Габаритные размеры: ширина - 964 мм, высота - 1330 мм, глубина - 2032 мм.

### Правила сборки


**Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.**

Уважаемый Покупатель, ваши замечания и пожелания направляйте по адресу [qc@mebelomsk.com](mailto:qc@mebelomsk.com), они будут рассмотрены в кратчайшие сроки!

**Нам важно ваше мнение!**

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

# ЮНИОР Кровать 900 (основание жёсткое) Кр031.0\_90

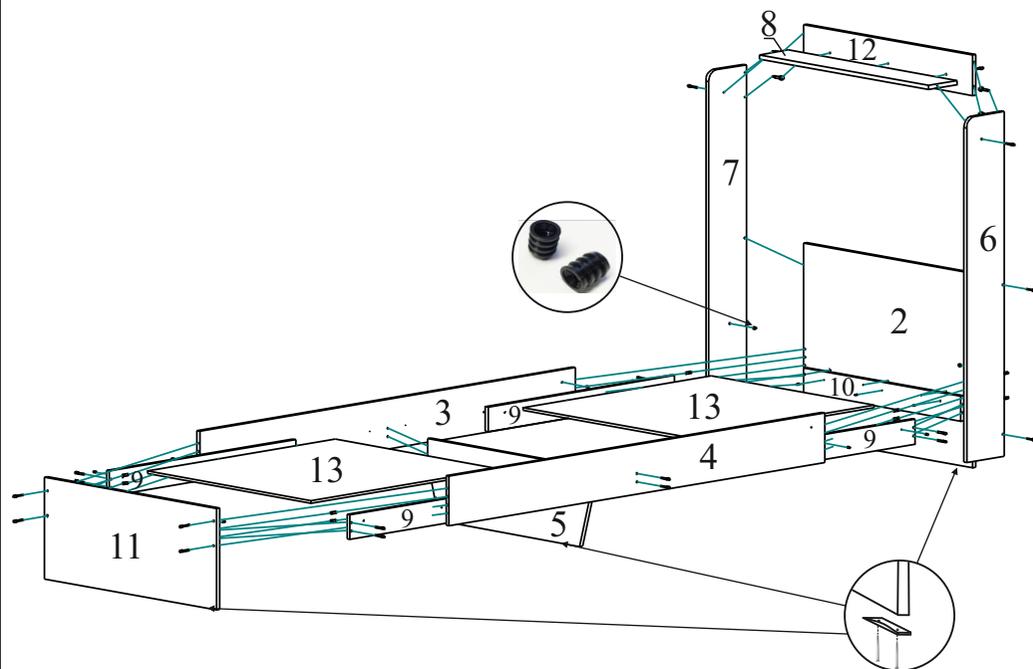

## Детали и комплектующие

№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №	Наименование	Кол-во	Вид
1	Внешний вид изделия (см. титульный лист)				А Евровинт 7,0*50	29шт.	
2	Спинка головная	932*750	1шт.	1	Б Заглушка для евровинта (дуб бунрагги)	22шт.	
3	Царга левая	2000*192	1шт.	2	В Заглушка для евровинта (белый)	7шт.	
4	Царга правая	2000*192	1шт.	2	Г Ключ для евровинта	1шт.	
5	Опора	900*310	1шт.	1	Д Шкант 08*30	8шт.	
6	Стенка вертикальная правая	1330*200	1шт.	2	Е Стяжка эксцентриковая, винтовая резьба	4к-та	
7	Стенка вертикальная левая	1330*200	1шт.	2	Ж Заглушка для стяжки эксцентриковой	4шт.	
8	Стенка горизонтальная	932*152	1шт.	1	З Шайба мебельная пластмассовая	18шт.	
9	Планка	992*96	4шт.	2	И Саморез 4,0*30	18шт.	
10	Планка	992*96	2шт.	2	К Винт М06*25	2шт.	
11	Спинка ножная	948*392	1шт.	1	Л Футорка пластмассовая	2шт.	
12	Щит задний	932*156	1шт.	1	М Подпятник мебельный	6шт.	
13	Поддон	1000*900	2шт.	1	Н Гвоздь 02*20	12шт.	
14	Комплект фурнитуры		1шт.	2			

## Сборка.

На спинку головную и ножную устанавливаются шканты, на стенки вертикальные левую/правую - штоки эксцентриков.

Футорки забиваются в отверстия на стенках вертикальных левой/правой.

Подпятники крепятся гвоздями 2,0\*20 к спинкам головной/ножной и опоре (по 2шт.).

Планки 992\*96 крепятся к планкам 868\*92 евро-винтами.


Опора крепится к царгам левой/правой евровинтами.

Планки 992\*96 крепятся к царгам левой/правой саморезами 4,0\*30 через шайбы пластмассовые.

Спинка ножная крепится к царгам левой/правой евровинтами и шкантами.

Спинка головная крепится к царгам левой/правой евровинтами и шкантами.

Планки 868\*92 крепятся к спинкам головной/ножной саморезами 4,0\*30 через шайбы пластмассовые.

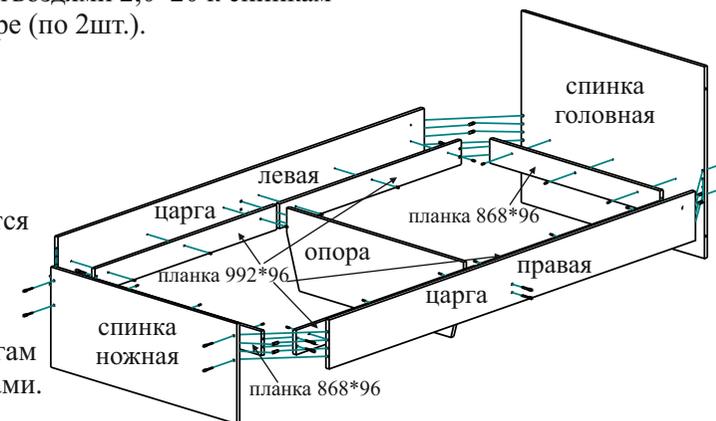

Щит задний крепится к стенке горизонтальной евровинтами.

Стенки вертикальные левая/правая крепятся к стенке горизонтальной евровинтами, к щиту заднему - стяжками эксцентриковыми.

Стенки вертикальные левая/правая крепятся к царгам левой/правой винтами М06\*25 через футорки пластмассовые, к спинке головной - евровинтами.

Поддоны устанавливаются на планки.

Евровинты и стяжки эксцентриковые закрываем заглушками.

