



	а		б		в		г		д		е		ж		з
Евровинт 50	18 шт.	Эксцентрик ВВ-35М/16	4 шт.	Дюбель DU 321	4 шт.	Дюбель 30мм	7 шт.	Эксцентрик 16	7 шт.	Шуруп 4x16	24 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	108 шт.	Шуруп 4x35	16 шт.
	и		к		л		м		н		о		п		р
СКП 4мф-Труба D25-719	1 шт.	Держатель для штанги D25	2 шт.	Опора МДФ Фреска	4 шт.	Опора меб. регулир.	5 шт.	Стяжка 30мм	3 компл.	Шайба КРАБ	10 шт.	Ручка P418	1 шт.	П/д уголок	16 шт.
	с		т		у		ф		х		ц		ч		
Петля 45 гр Н-0 с доводчиком и заглушкой	5 шт.	Заглушка 10	5 шт.	Загл. к ев. винту	18 шт.	Заглушка эксцентрика	7 шт.	Загл самокл. Д14	24 шт.	Демпфер 11x5 с/кл	2 шт.	Ключ-шестигранник	1 шт.		

Наименование деталей

- | | | | |
|-----------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| 1. Боковина левая 2054x383 | 1 шт. | 9. Полка стационарная 743x743 | 1 шт. |
| 2. Боковина правая 2054x383 | 1 шт. | 10. Полка вкладная 320x195 | 4 шт. |
| 3. Стенка левая 1756x298 | 1 шт. | 11. Стенка ДВПО 693x288 | 2 шт. |
| 4. Стенка правая 1756x298 | 1 шт. | 12. Стенка ДВПО 1778x224 | 1 шт. |
| 5. Панель 1756x323 | 1 шт. | 13. Стенка ДВПО 1778x179 | 1 шт. |
| 6. Крышка 743x743 | 1 шт. | 14. Стенка ДВПО 1778x391 | 1 шт. |
| 7. Основание 760x760 | 1 шт. | 15. Дверь МДФ ДР 2066x509 | 1 шт. |
| 8. Ригель 2037x118 | 1 шт. | | |

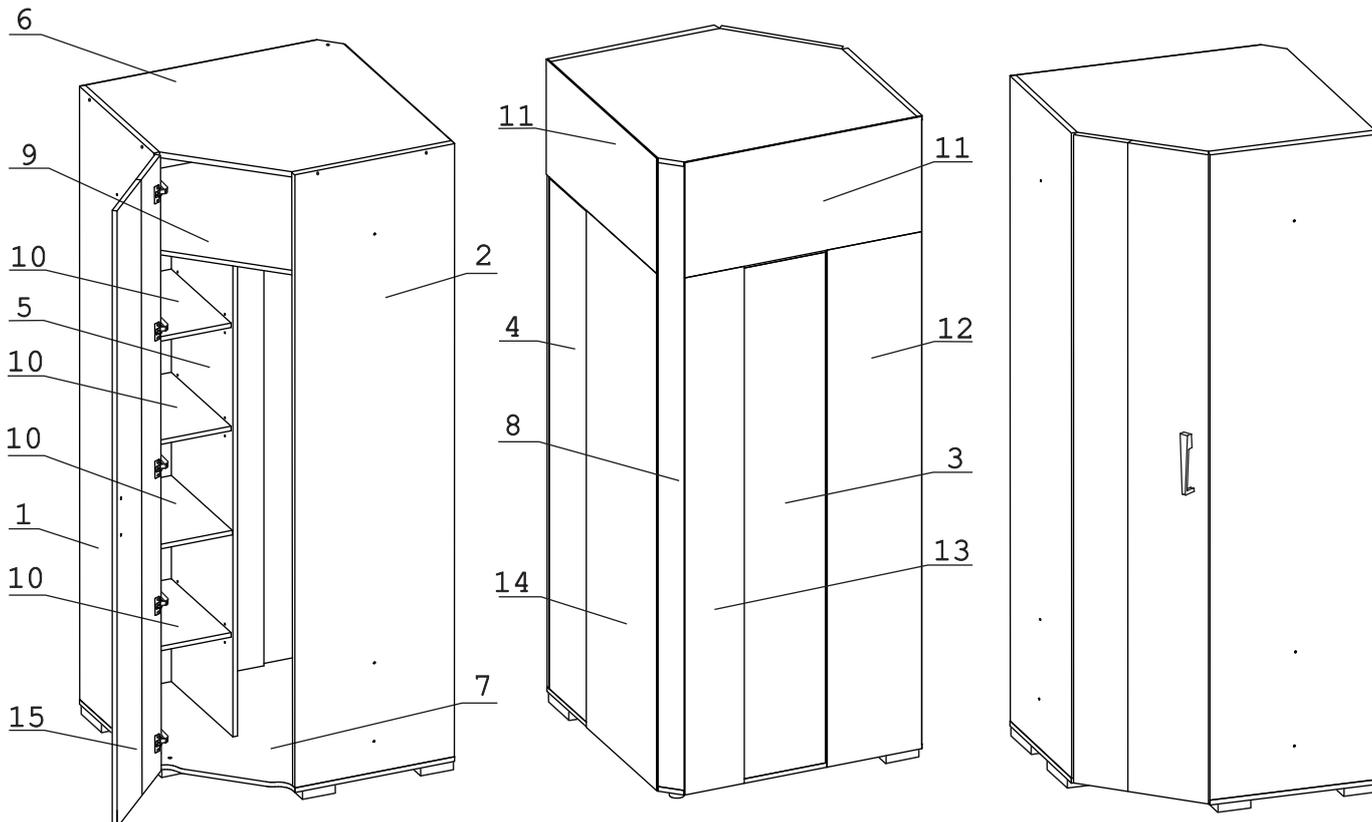

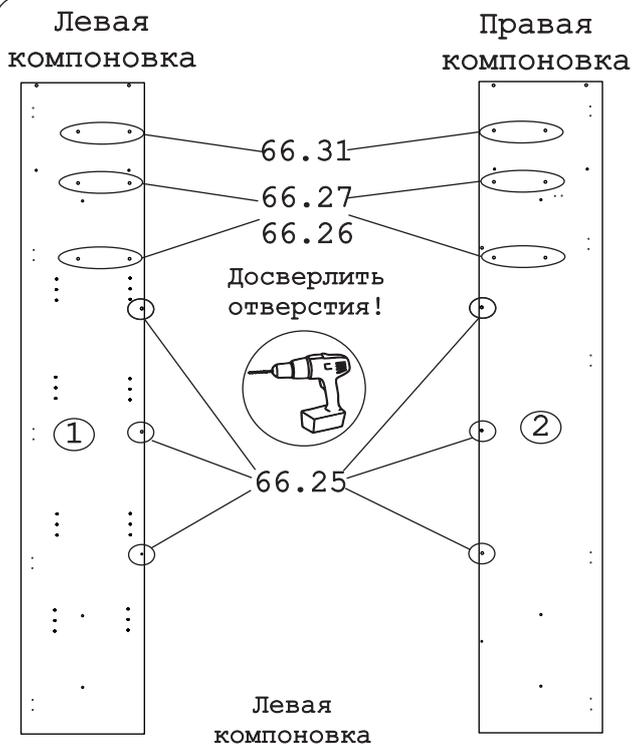

Внимание!

Если в набор гостиной входит полка навесная 66.25, 66.26, 66.27 или 66.31, необходимо в боковинах шкафа досверлить насквозь отверстия сверлом $\varnothing 8$ мм. Во избежание сколов, под место сверления ДСП, подложить деревянный брусок.


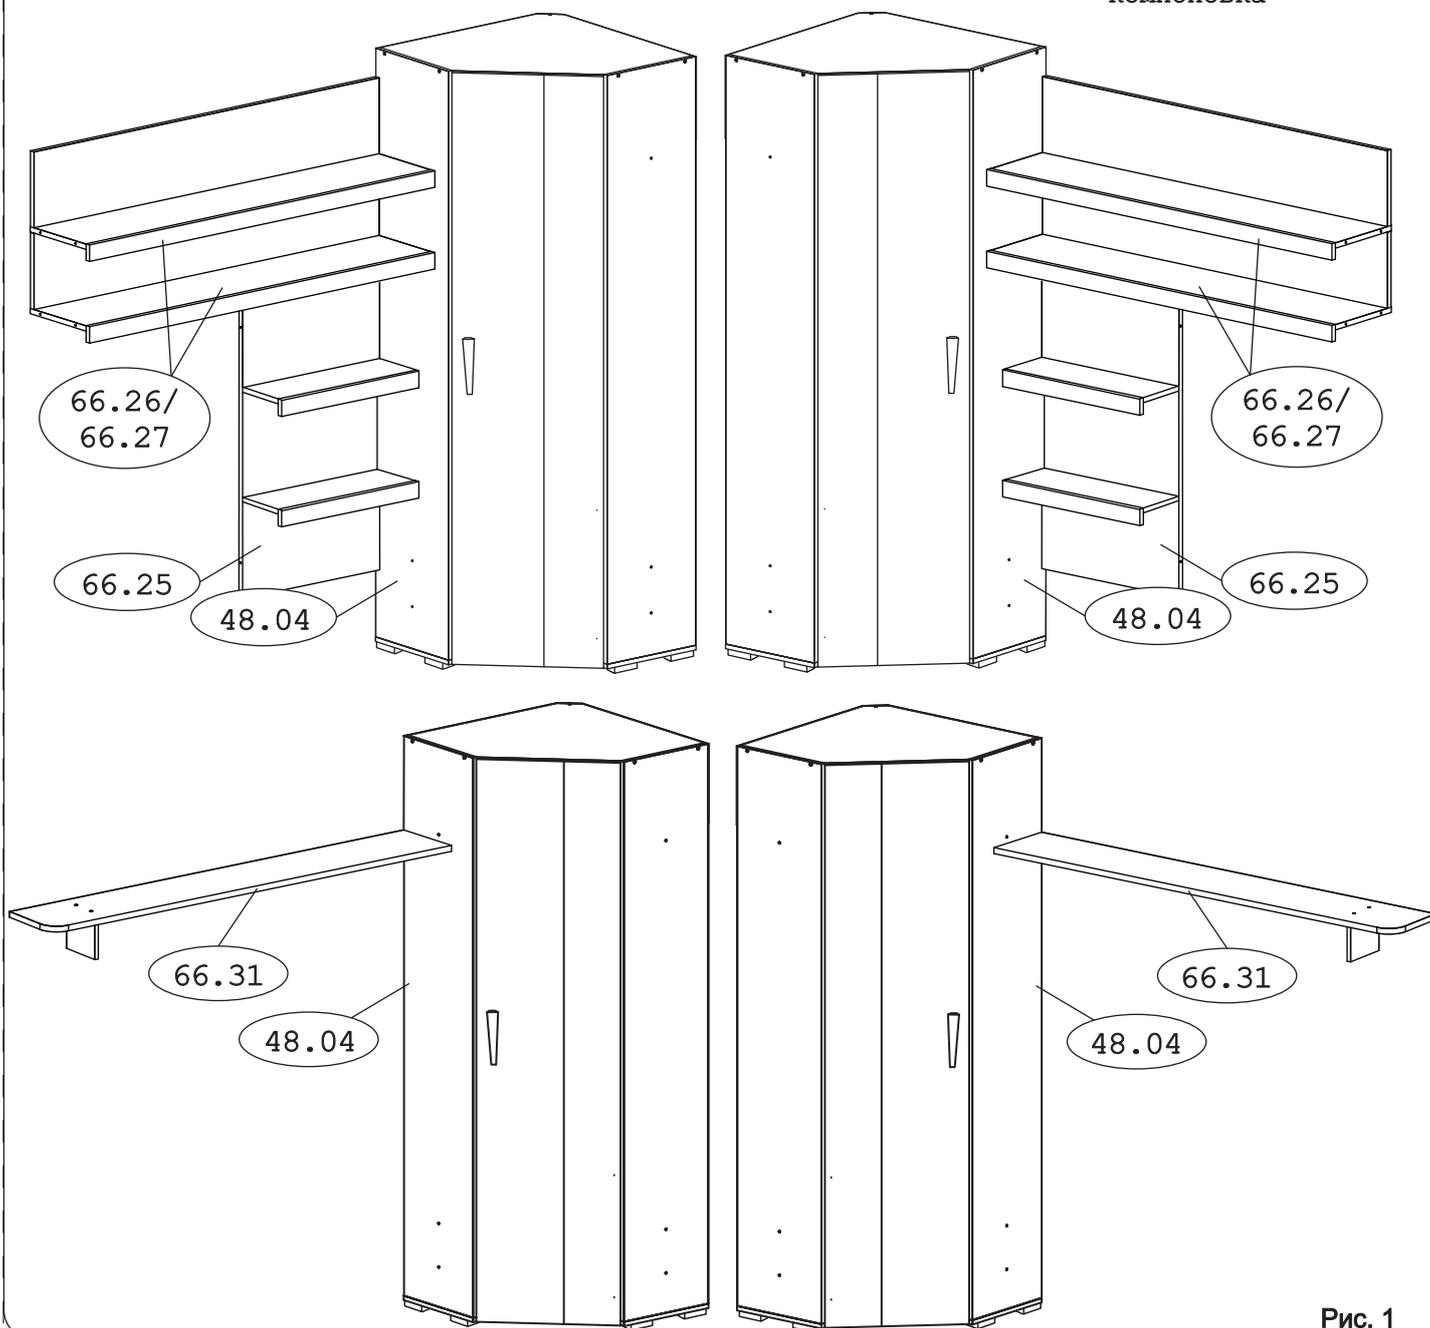


Рис. 1

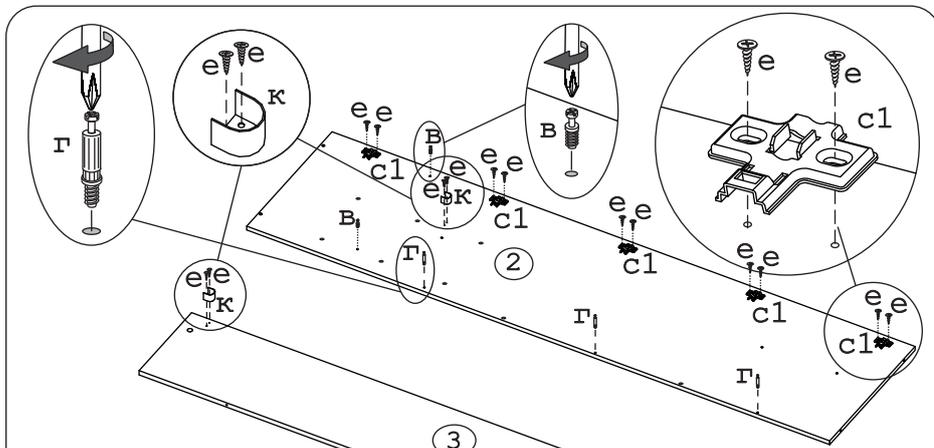

На дет. №2
показано расположение
ответных планок (с1) от петель
45 гр Н-0 с доводчиком - для
открывания двери вправо.
При открывании двери влево ответные
планки крепить на дет. №1 (см. рис. 7).

Рис. 2

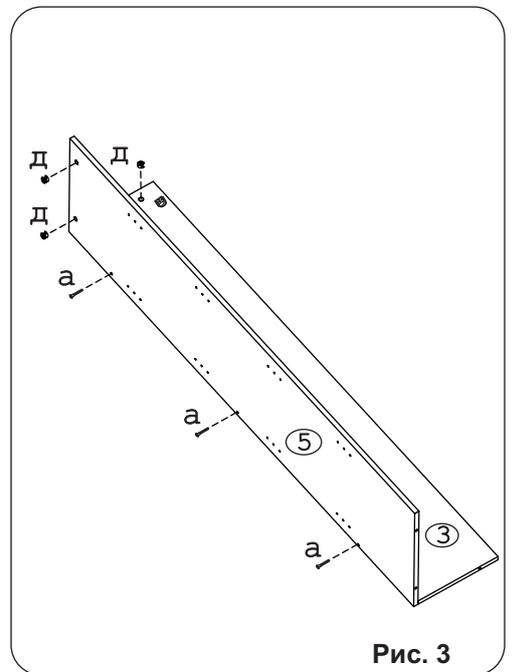


Рис. 3

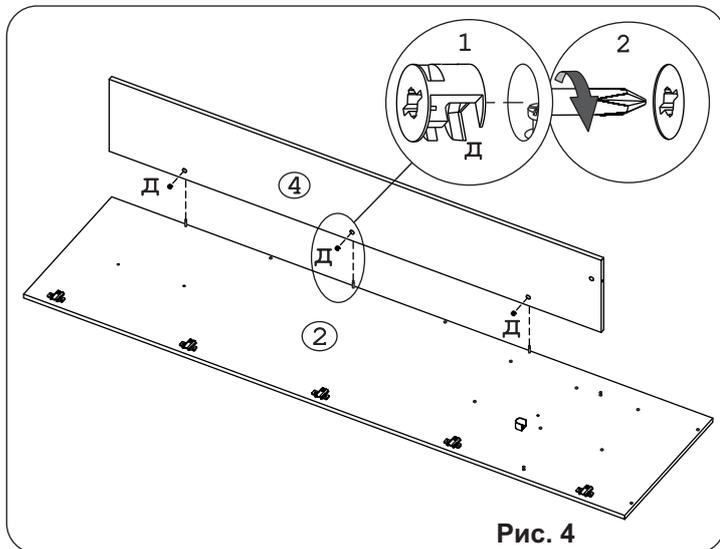


Рис. 4

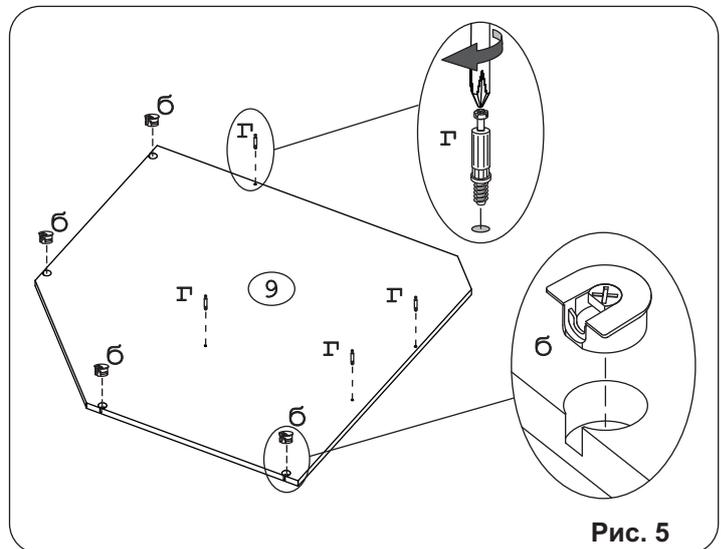


Рис. 5

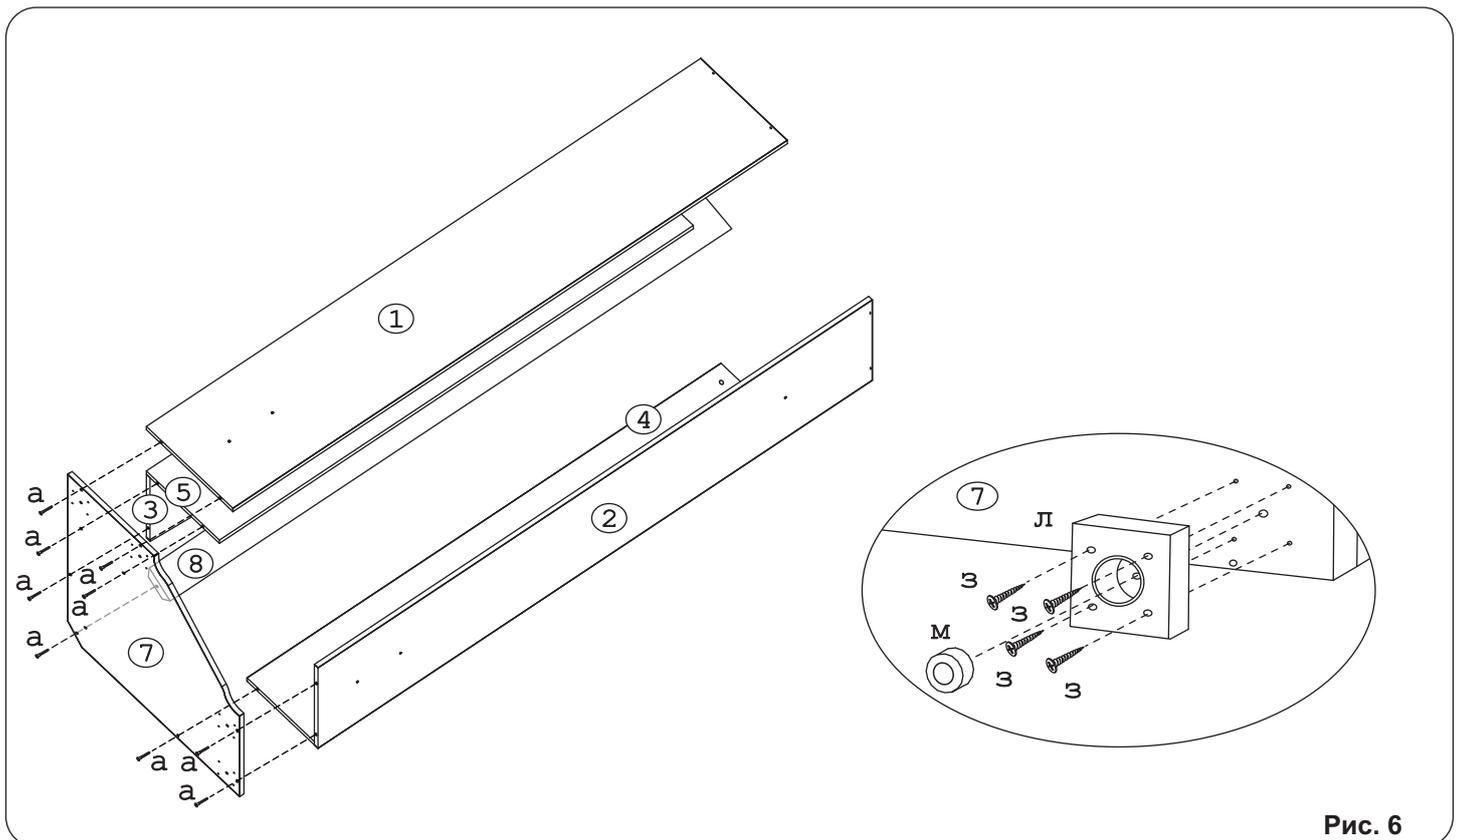


Рис. 6

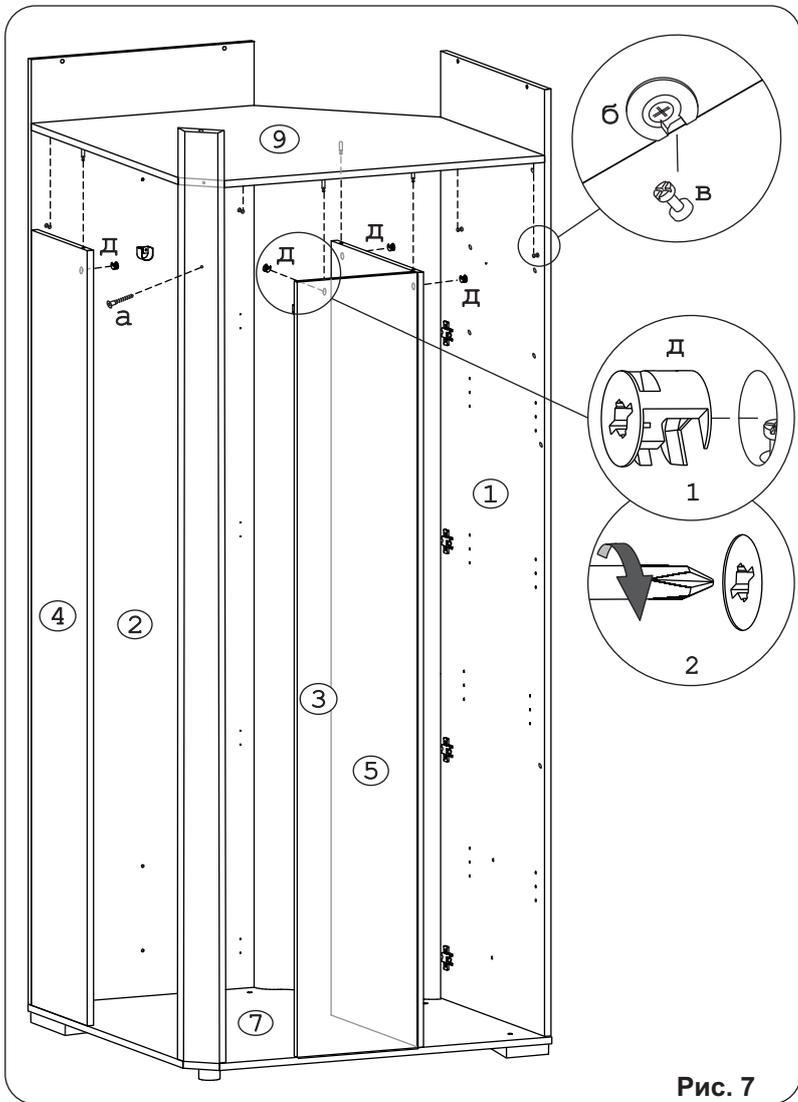


Рис. 7

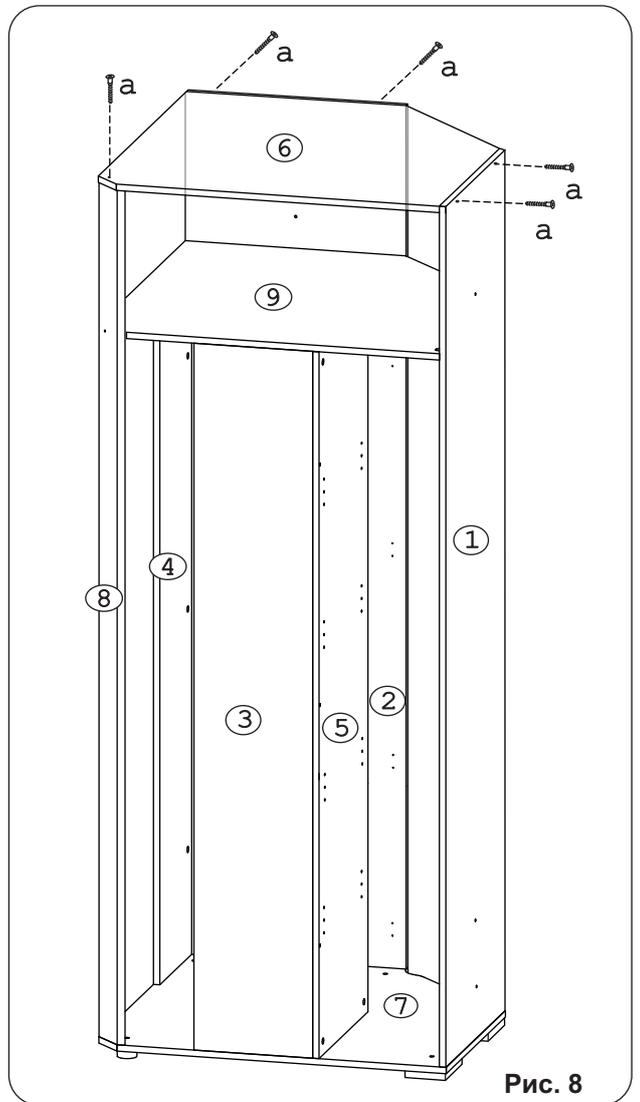


Рис. 8

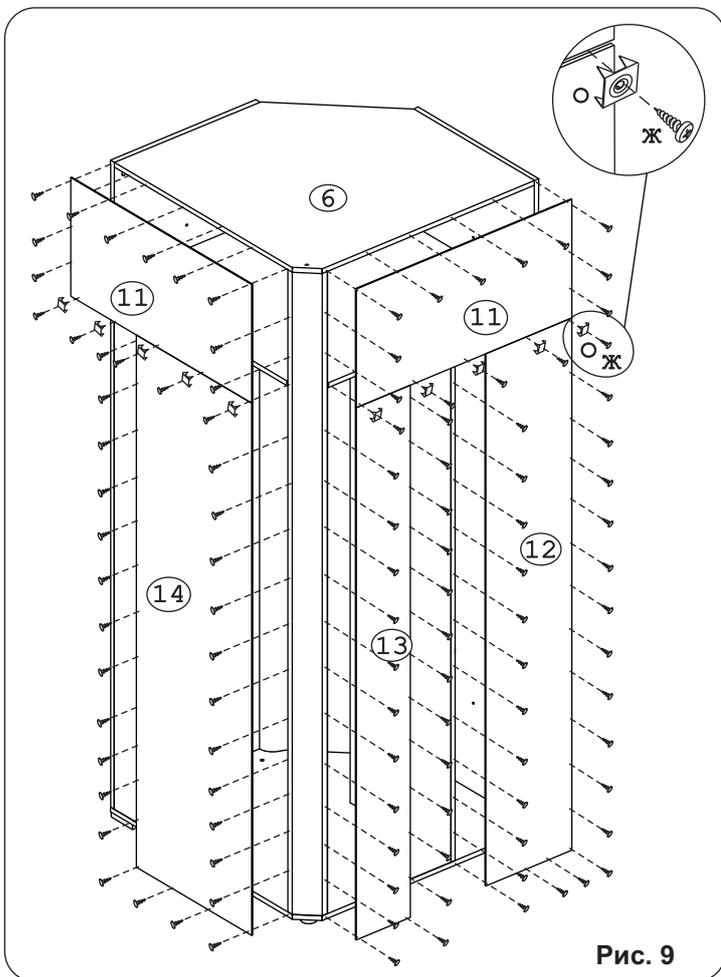


Рис. 9



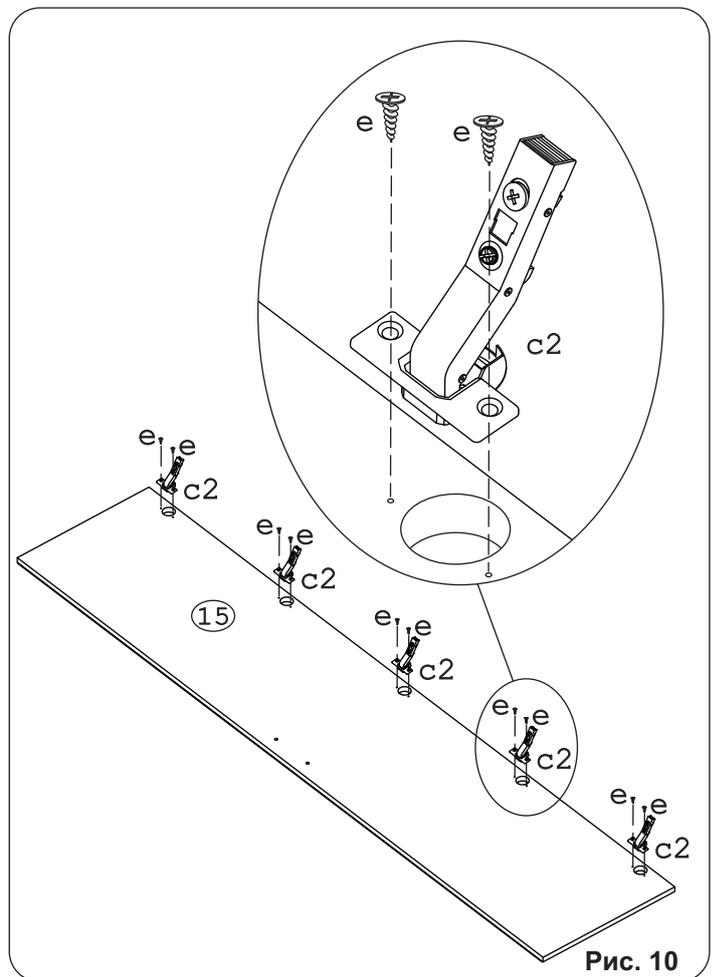


Рис. 10

Дверь можно навешивать на левую или на правую боковину шкафа.

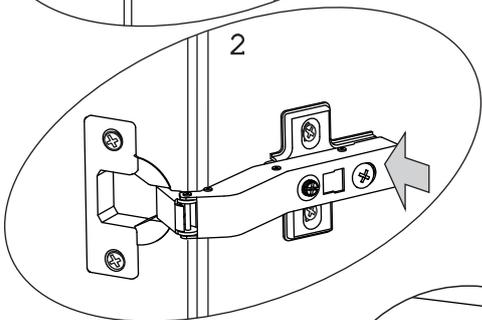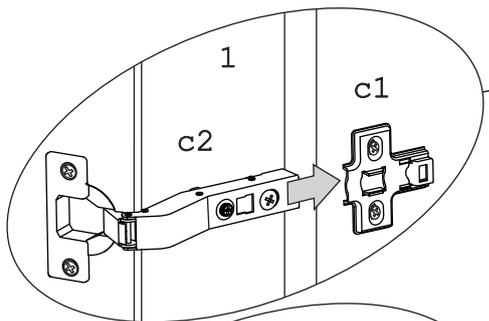

Допускается установка ручки в любом направлении

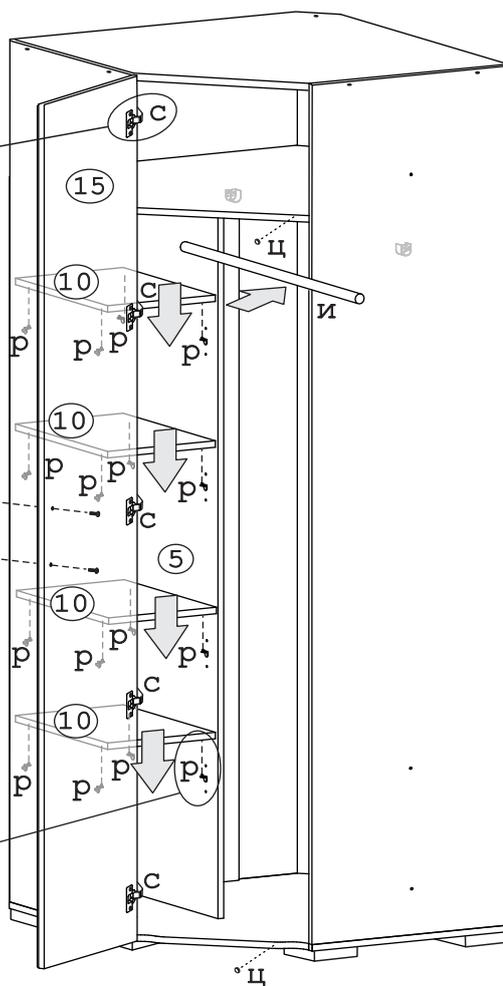
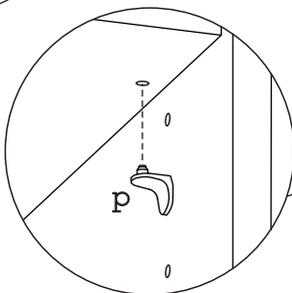


Рис. 11