

### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнений с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**  
Срок службы изделия 10 лет.


### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

## Инструкция по сборке ЧИКАГО Шкаф 1дв. (витрина)

Артикул: Шк114.0

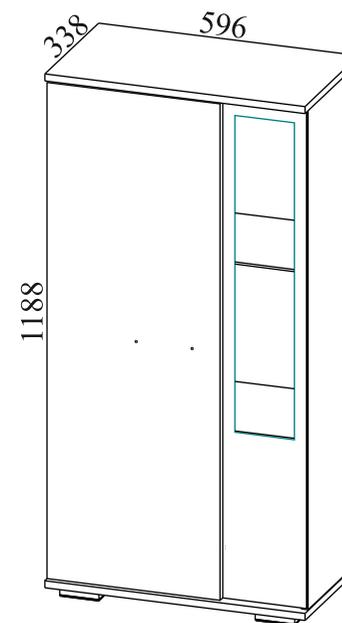


Габаритные размеры: ширина - 596 мм, высота - 1188 мм, глубина - 338 мм.

### Правила сборки

**Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.**

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

# ЧИКАГО Шкаф 1дв. (витрина) Шк114.0

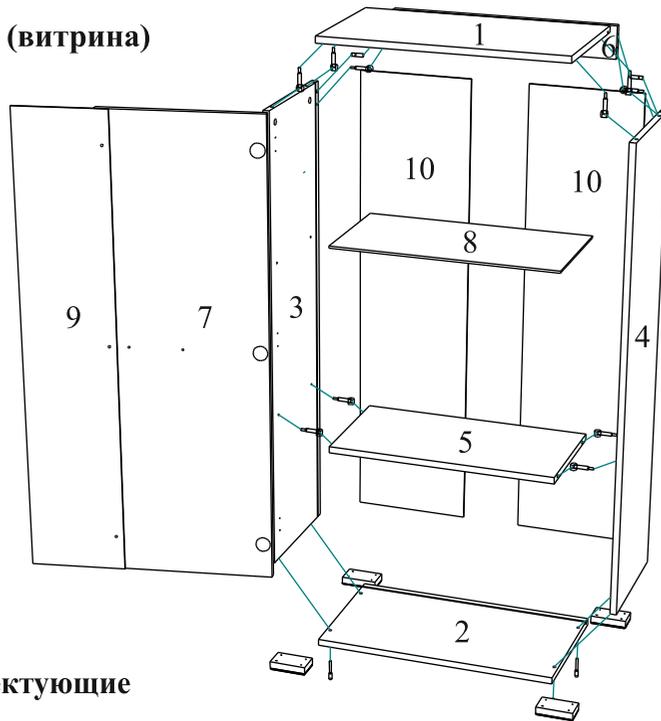

## Детали и комплектующие


	Наименование	Кол-во	Вид
А	Евровинт	4шт.	
Б	Заглушка для евровинта	4шт.	
В	Ключ д/евровинта	1шт.	
Г	Стяжка эксцентриковая	10к-в	
Д	Заглушка д/эксцентрика	10шт.	
Е	Шкант	2шт.	
Ж	Ограничитель д/ст/дв. прям.	4шт.	
З	Навес д/шкафов	2шт.	
И	Крюк 06*50 /подвесной/	2шт.	
К	Петля 4-х шарнирная	2шт.	
Л	Петля 4-х шарн. с доводчик.	1шт.	
М	Саморез 4.0*12	6шт.	
Н	Саморез 4.0*16	22шт.	
О	Опора Н019_020	4шт.	
П	Брус соединительный	1шт.	
Р	Шайба пластмас. д/стекла	3шт.	
С	Саморез 4.0*16 с п/шайбой	3шт.	

Т	Ручка-скоба	1шт.	
У	Шайба пластмассовая	2шт.	
Ф	Демпфер /клеящийся/	2шт.	
Х	Саморез 3.0*20	4шт.	
Ц	Шайба металлическая	4шт.	

№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №
1	Крышка	596*338	1шт.	2
4	Дно	596*338	1шт.	2
3	Бок левый	1136*318	1шт.	2
4	Бок правый	1136*314	1шт.	2
5	Стенка горизонтальн.	560*290	1шт.	2
6	Стенка жёсткости	560*80	1шт.	2
7	Дверь	396*1128	1шт.	2
8	Стеклополка	558*288	1шт.	1
9	Стекло в дверь	1128*228	1шт.	1
10	Стенка задняя ХДФ	1148*285	2шт.	2
11	Комплект фурнитуры			2

## Сборка.


На бока устанавливаются шканты и штоки эксцентриков, на крышку - штоки эксцентриков. Опоры крепятся к дну по местам наколок саморезами 4.0\*16 (по 4 шт. на опору). Навесы д/шкафов забиваются в стенку жёсткости. Во избежании деформации крепежа, рекомендуется использовать при забивании жёсткую твёрдую подкладку.

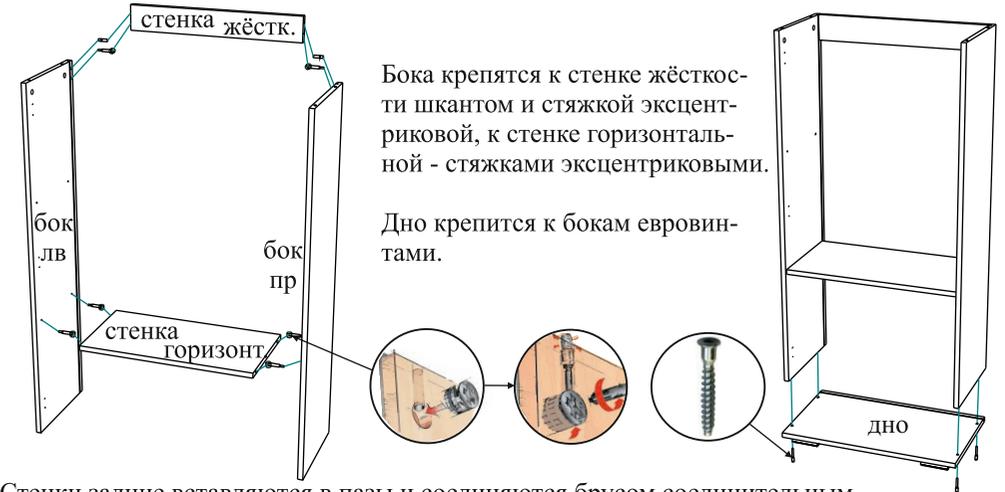

Бока крепятся к стенке жёсткости шкантом и стяжкой эксцентриковой, к стенке горизонтальной - стяжками эксцентриковыми.

Дно крепится к бокам евровинтами.

Стенки задние вставляются в пазы и соединяются брусом соединительным. Крышка крепится к бокам стяжками эксцентриковыми. Стенки задние крепятся к стенке горизонтальной саморезами 3.0\*20 через шайбы металлические. Петли 4-х шарн. крепятся к боку левому саморезами 4.0\*16, к двери - саморезами 4.0\*12. Стекло в дверь крепится к двери саморезами 4.0\*16 с п/шайбой через шайбы пласт. д/стек.

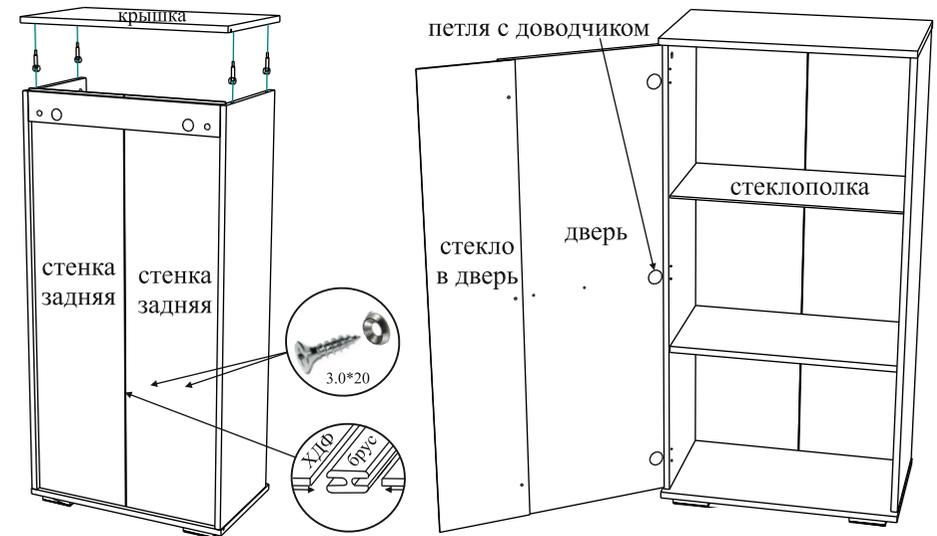

Ручка крепится к двери через шайбы пластмассовые.

Стеклополки устанавливаются на ограничители д/ст/двери, демпферы клеятся к торцу бока правого.

Крюки подвесные 06\*50 вкручиваются в стену на глубину минимум 40 мм, используя крепёж для данной стены (приобретается отдельно).

