

Дюбель 30 мм	28 шт.	Эксцентрик 16	24 шт.	Евровинт 50	20 шт.	Дюбель распорный 8x60	2 шт.	Шуруп 4x16	62 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	32 шт.	Шуруп 4,5x60	2 шт.
Уголок RV8	30 шт.	Направл. полновыкат. 400	5 компл.	Опора меб. регулир. H1	4 шт.	Ключ-шестигран.	1 шт.	Ручка P422	5 шт.	Загл. к ев. винту	20 шт.	Заглушка эксцентрика	28 шт.
Винт M4x22 потай	10 шт.	Шкант дерев 8x30	10 шт.	Эксцентрик 22	4 шт.	Уголок регулир.	2 шт.	Эксцентрик VB-35M/16	4 шт.	Дюбель DU 321	4 шт.	Шайба КРАБ	5 шт.
Опора меб. пласт	4 шт.	Заглушка 10	4 шт.										

Наименование деталей

1. Боковина лев.	1082x435	1 шт.
2. Боковина пр.	1082x435	1 шт.
3. Крышка	540x450	1 шт.
4. Основание	494x407	1 шт.
5. Ригель	494x128	1 шт.
6. Боковина ящика лев.	400x156	1 шт.
7. Боковина ящика прав.	400x156	1 шт.
8. Боковина ящика лев.	400x180	4 шт.
9. Боковина ящика прав.	400x180	4 шт.
10. Стенка ящика	436x156	1 шт.
11. Стенка ящика	436x180	4 шт.
12. Стенка ДВПО	631x535	1 шт.
13. Стенка ДВПО	535x438	1 шт.
14. Дно ящика ДВПО	446x394	5 шт.
15. Фасад ящика МДФ ДР	488x190	1 шт.
16. Фасад ящика МДФ	488x215	4 шт.

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

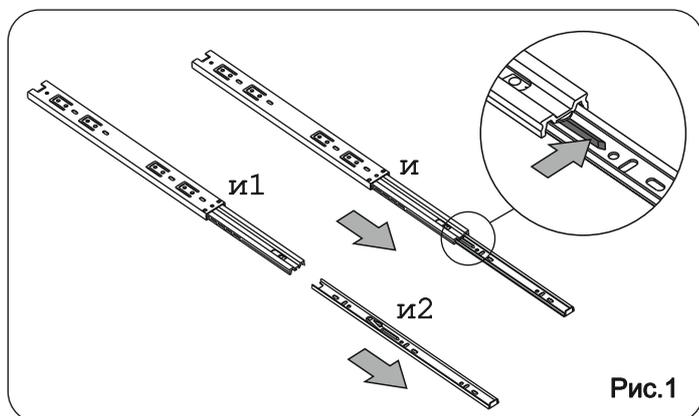
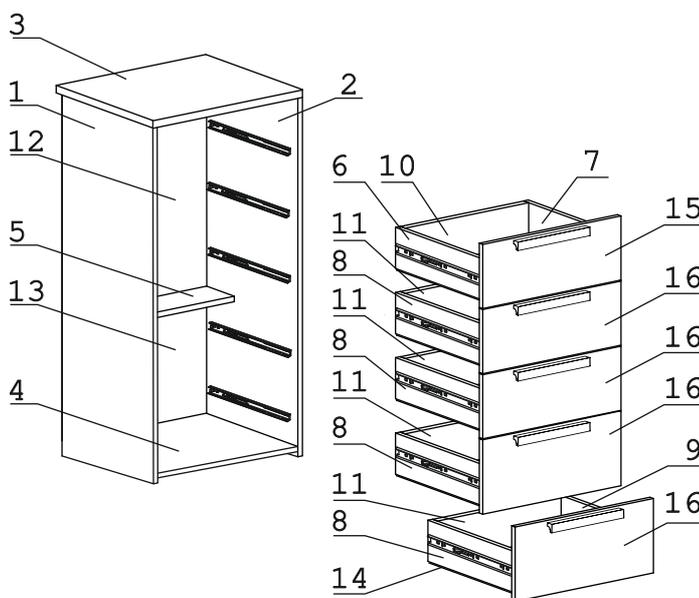


Рис.1

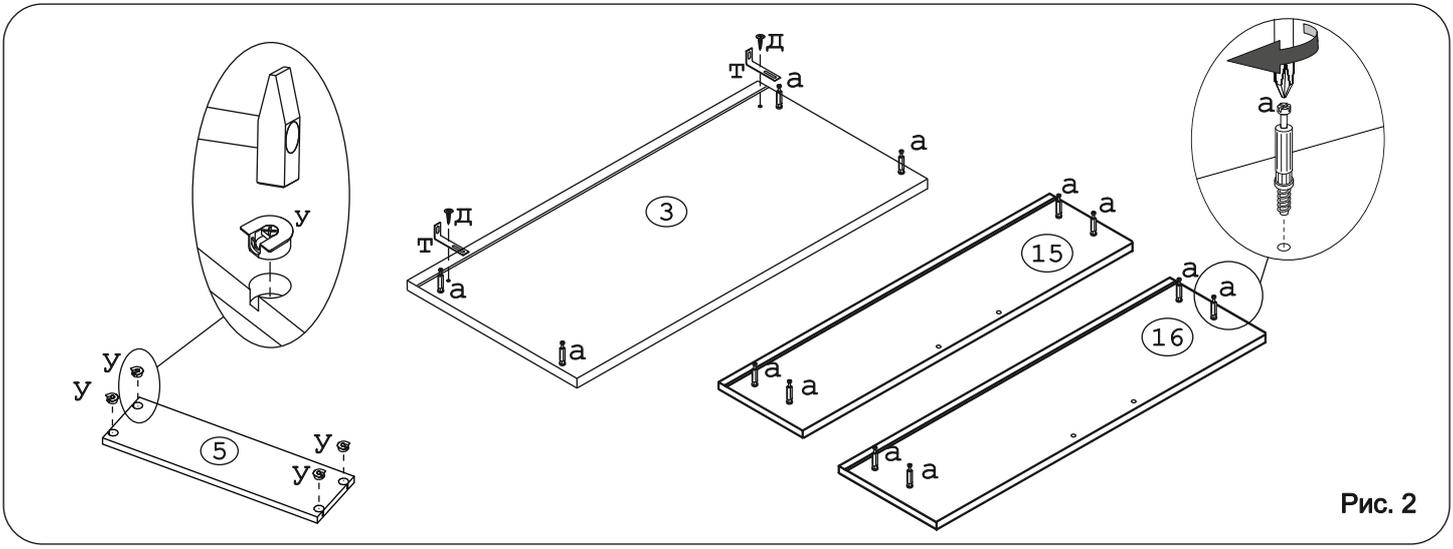


Рис. 2

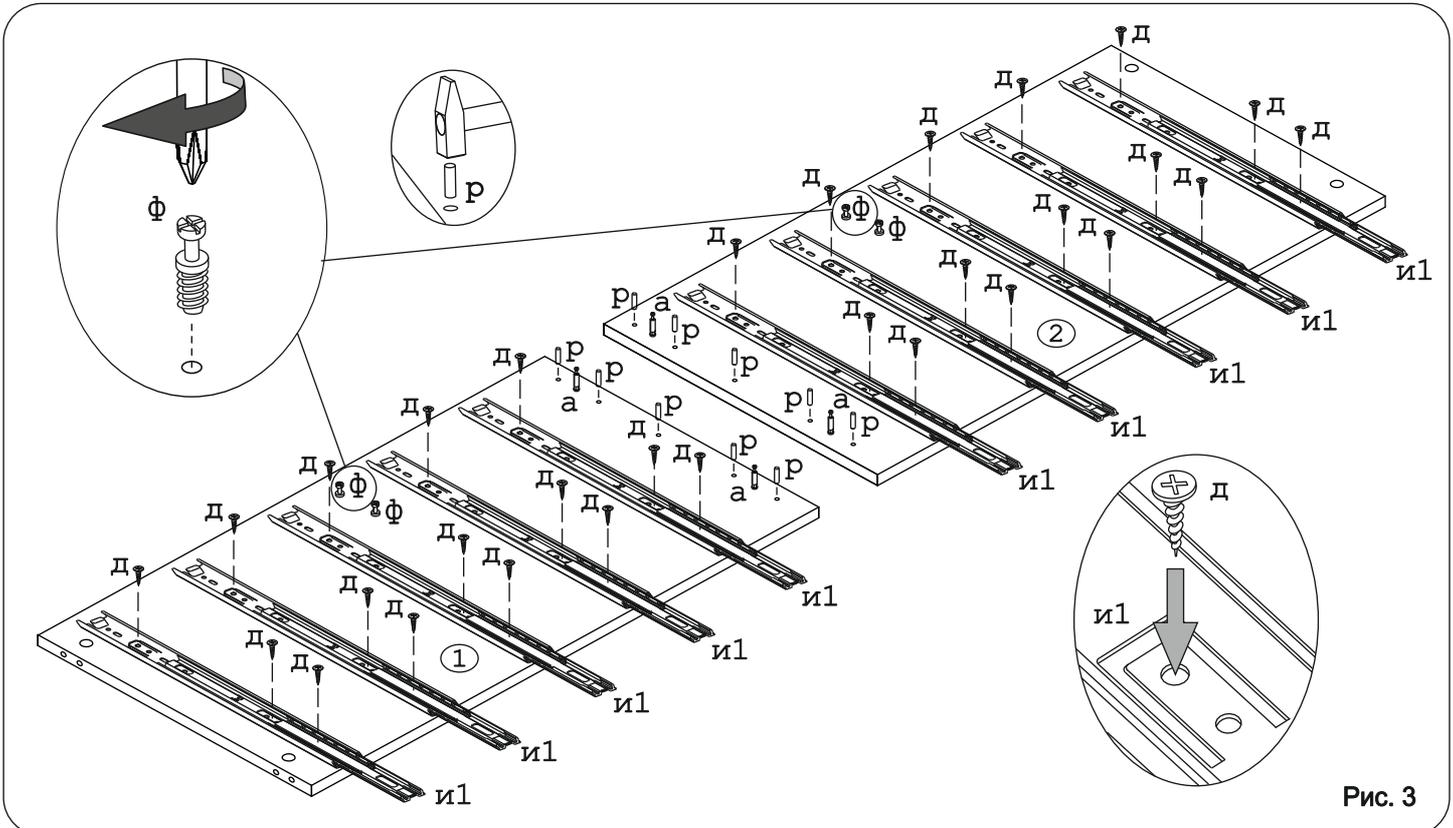


Рис. 3

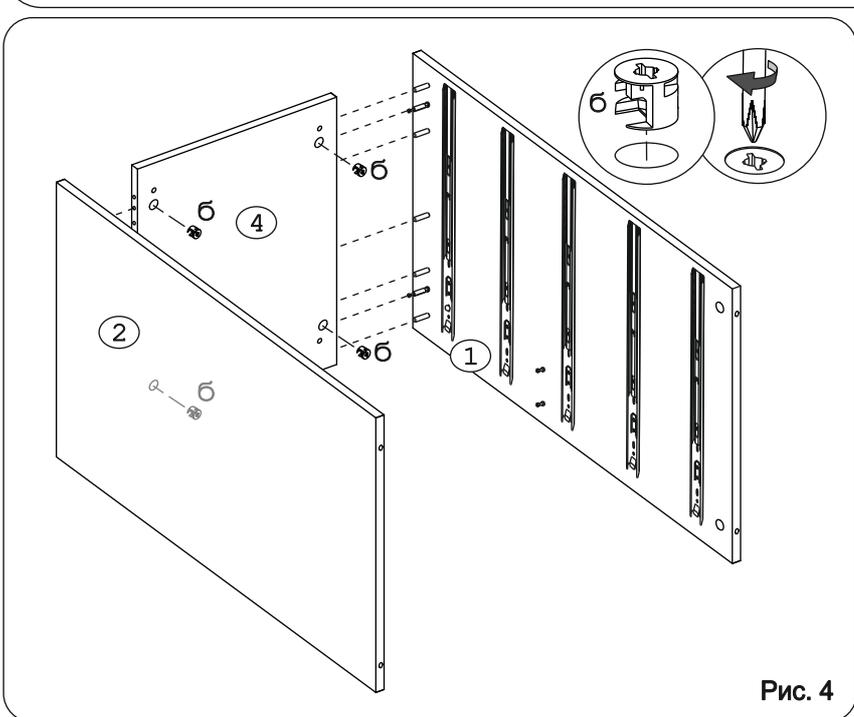


Рис. 4

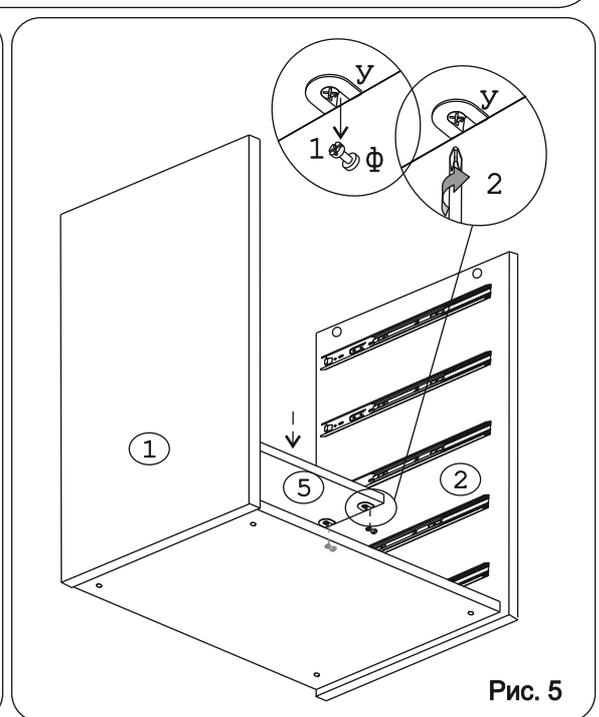


Рис. 5

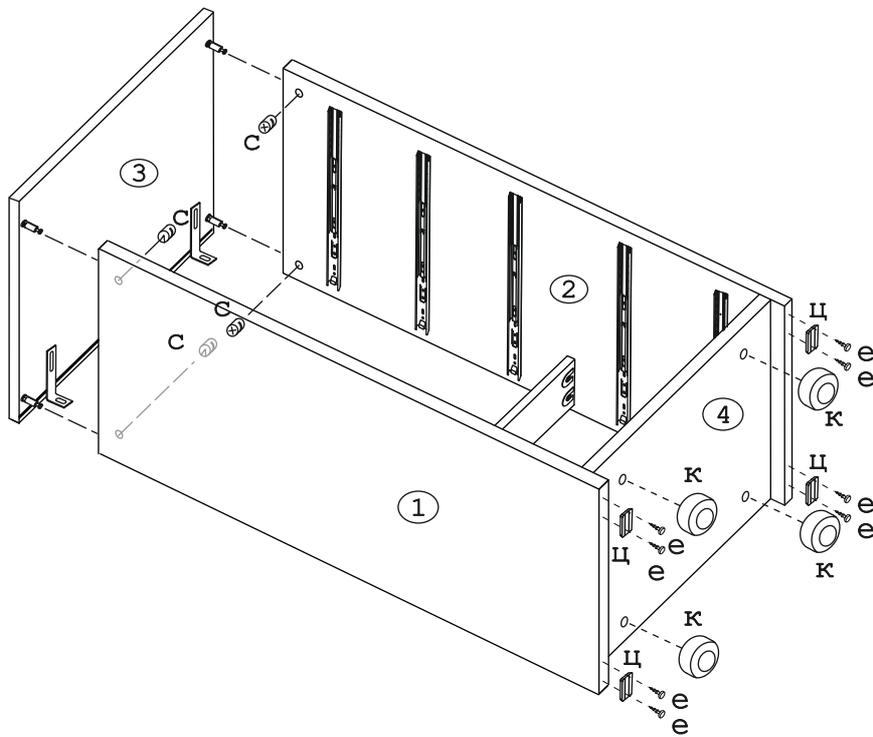


Рис. 6

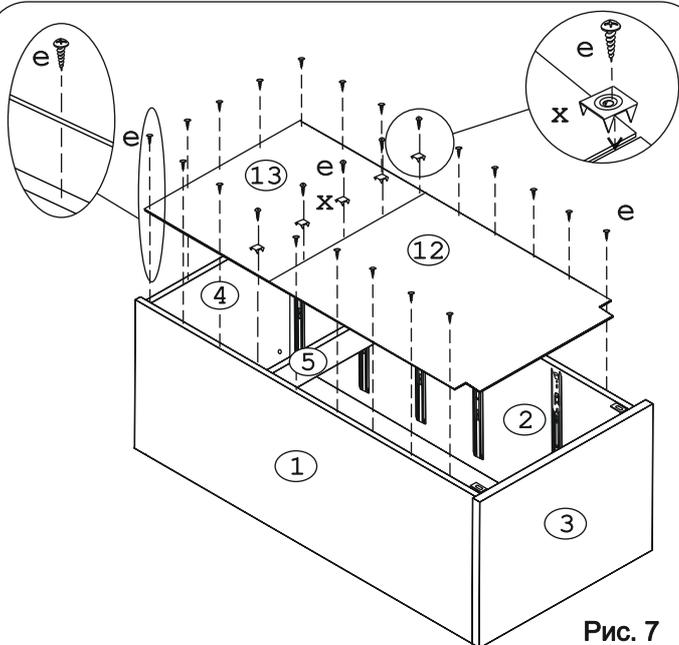


Рис. 7

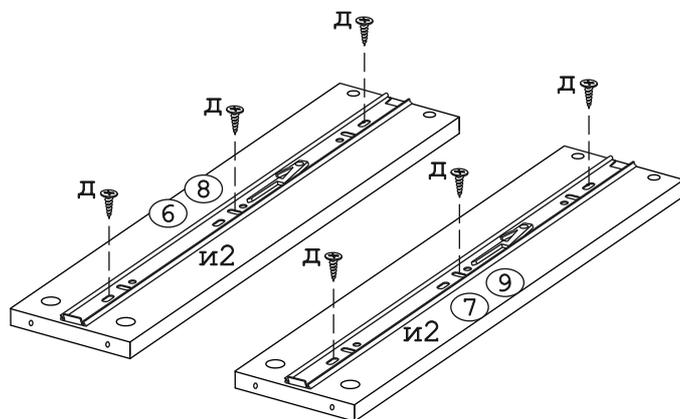


Рис. 8

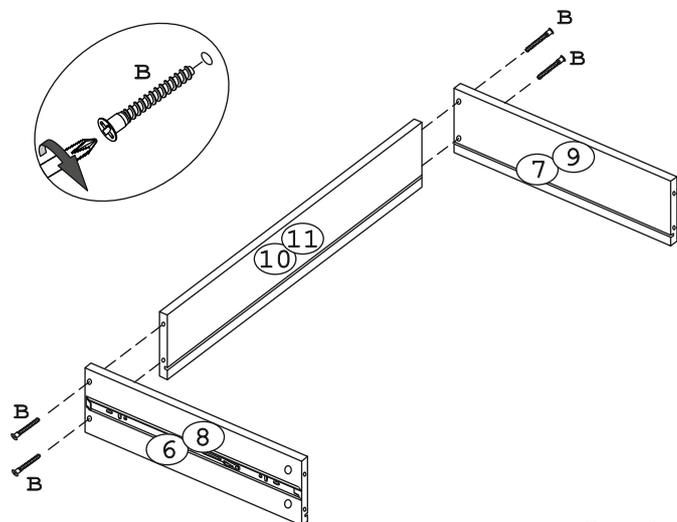


Рис. 9

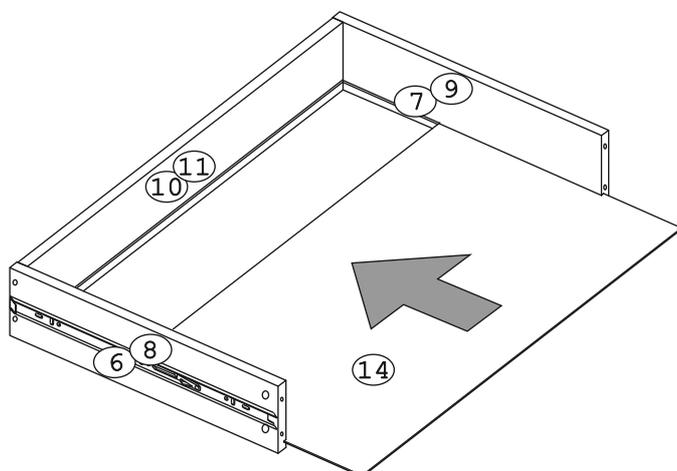


Рис. 10

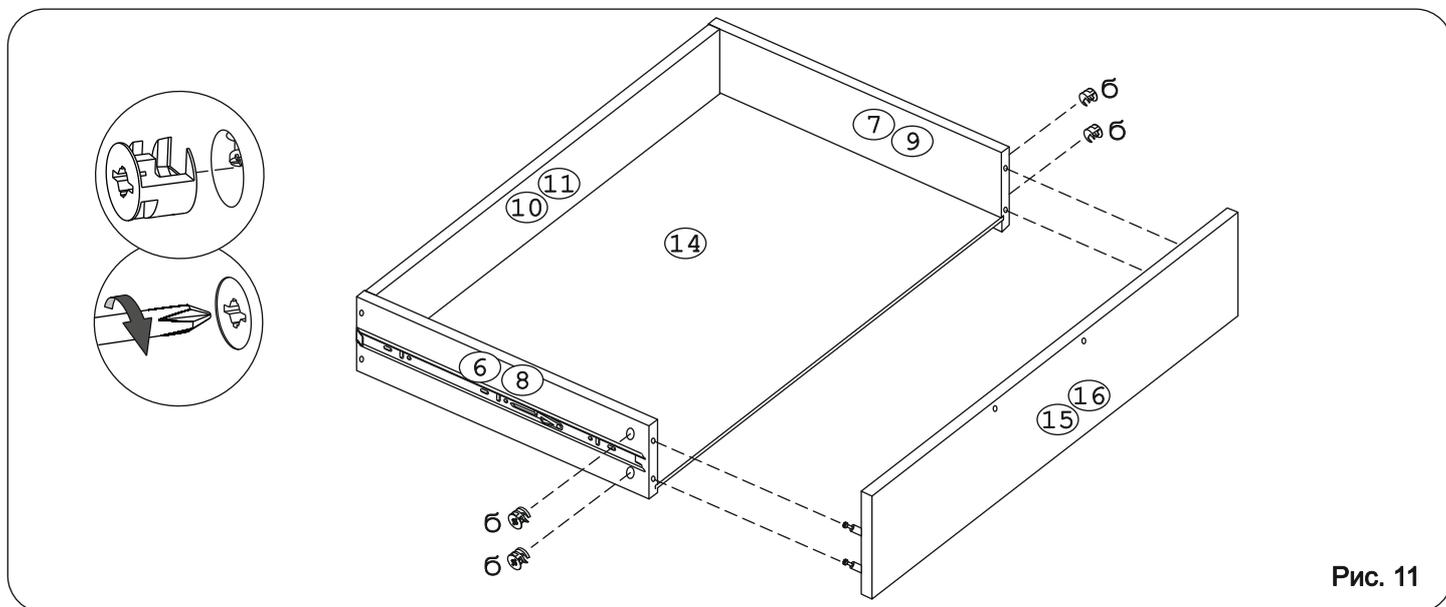


Рис. 11

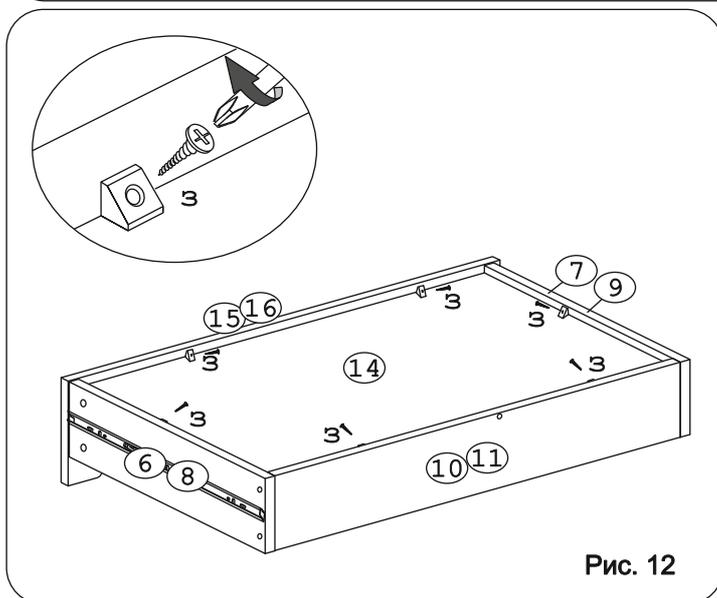


Рис. 12

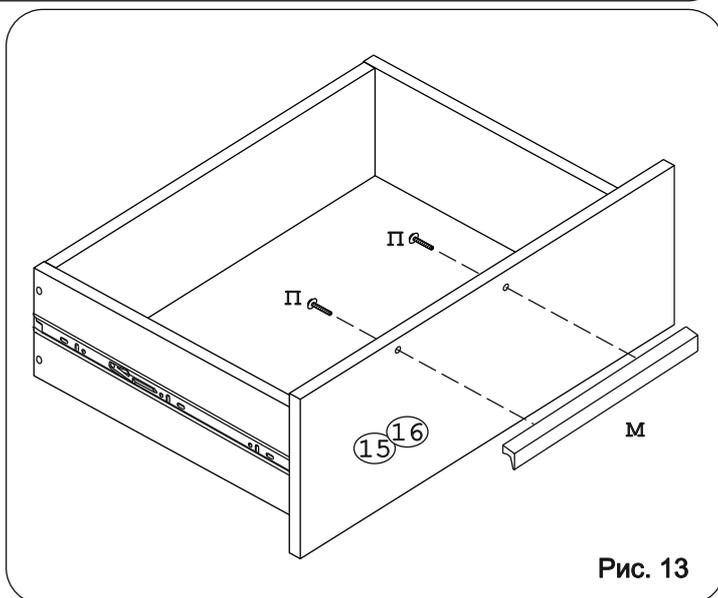


Рис. 13

Внимание!
При установке ящиков убедитесь, что направляющая и2 установлена в сепаратор с шариками направляющей и1. Рис. 14

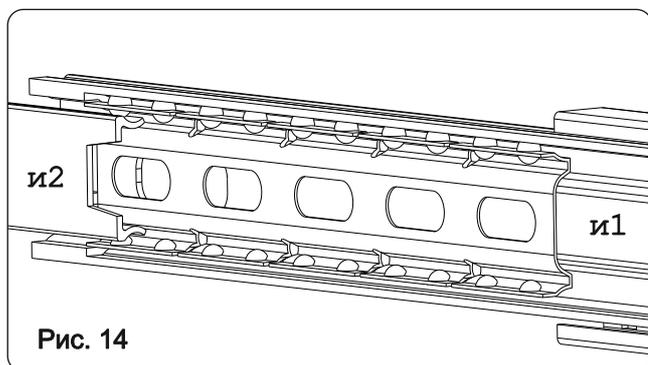


Рис. 14

Внимание!
Во избежание опрокидывания комод необходимо крепить к стене через уголок регулируемый «т», при помощи дюбеля распорного «г», шурупа 4,5х60 «ж» .

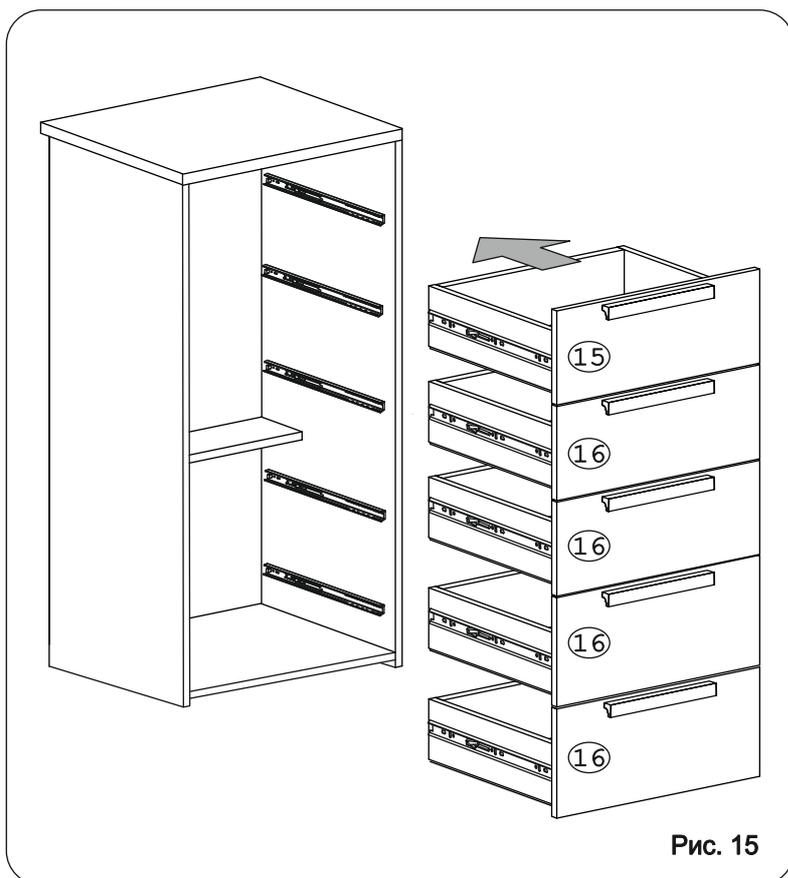


Рис. 15