

### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**


### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
- Срок службы изделия 10 лет.

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

г. Омск

## Инструкция по сборке “Роксана” Тумба прикроватная Тм42

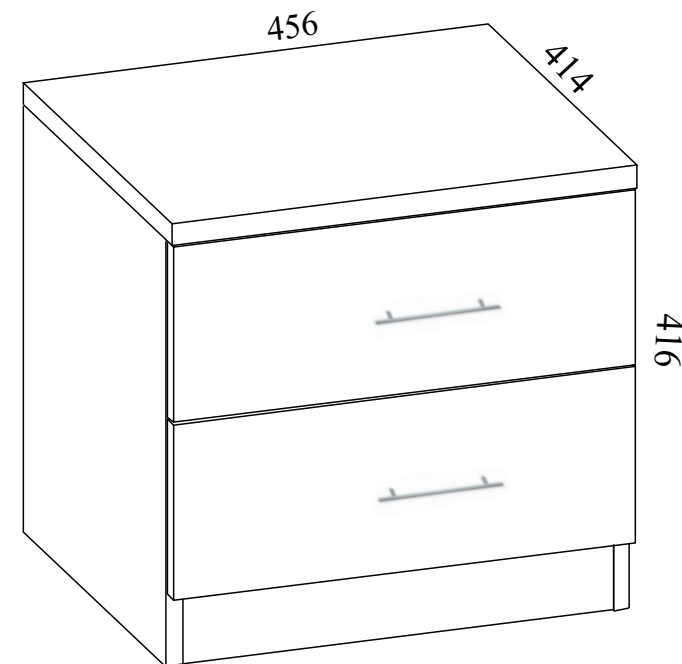

Габаритные размеры: длина - 456 мм, высота - 416 мм, глубина - 414 мм.

### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

## “Роксана” Тумба прикроватная Тм42

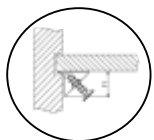
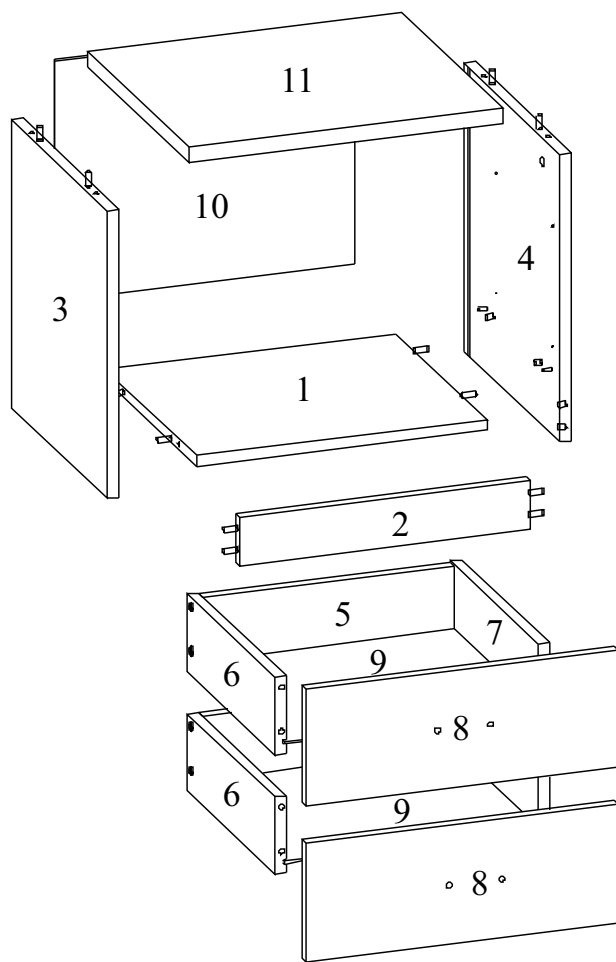


Схема крепления держателя задней стенки

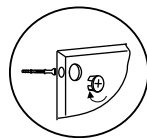


Схема крепления стяжки эксцентриковой



Направляющие разъединяются с помощью нажатия пластикового рычажка при вытягивании внутреннего полоза.

## Детали и комплектующие

|   |                           |       |  |
|---|---------------------------|-------|--|
| А | Ключ для евровинта        | 1шт.  |  |
| Б | Евровинт                  | 8шт.  |  |
| В | Саморез 4*16 с прессшайб. | 4шт.  |  |
| Г | Держатель задней стенки   | 16шт. |  |
| Д | Направляющие д/ящ. 350    | 2к-та |  |
| Е | Подпятник                 | 4шт.  |  |
| Ж | Заглушка для евровинта    | 8шт.  |  |
| З | Заглушка для стяжки эксц. | 16шт. |  |
| И | Саморез 3,5*16            | 24шт. |  |
| К | Шкант                     | 12шт. |  |
| Л | Стяжка эксцентриковая     | 16к-в |  |
| М | Ручка-рейлинг             | 2шт.  |  |
| Н | Шайба пластм. (под ручку) | 4шт.  |  |
| О | Саморез 3.0*20            | 16шт. |  |
| П | Гвоздь 2*20               | 8шт.  |  |

|    |                     |         |      |
|----|---------------------|---------|------|
| 1  | Дно                 | 418*364 | 1шт. |
| 2  | Залицовка           | 418*72  | 1шт. |
| 3  | Бок левый           | 394*384 | 1шт. |
| 4  | Бок правый          | 394*384 | 1шт. |
| 5  | Стенка задняя ящика | 360*112 | 2шт. |
| 6  | Бок ящика левый     | 352*112 | 2шт. |
| 7  | Бок ящика правый    | 352*112 | 2шт. |
| 8  | Фасад ящика         | 448*160 | 2шт. |
| 9  | Дно ящика ХДФ       | 372*346 | 2шт. |
| 10 | Стенка задняя ХДФ   | 326*430 | 1шт. |
| 11 | Крышка              | 456*414 | 1шт. |

## Сборка.

1. Дно (1) крепится шкантами (К) и стяжками эксц. (Л), залицовка (2) - шкантами (К) к бокам (3, 4).
2. Крышка (11) крепится к бокам (3, 4) шкантами (К) и стяжками эксц. (Л).
3. Направляющие (Д) крепятся к бокам (3, 4) и бокам ящ. (6, 7) саморезами 3.5\*16 (И), присадочное отверстие считать первое от фасада.
4. Стенка задняя (10) вставляется в пазы и крепится к дну (1) саморезами 4.0\*16 с прессшайб. (В).
5. Стенки зад. ящ. (5) крепятся к бокам ящ. (6, 7) евровинтами (Б).
6. Дно ящ. (9) вставляются в пазы.
7. Фасады (8) крепятся к бокам ящ. (6, 7) стяжками эксц. (Л).
9. Держатели зад. ст. (Г) вставляются в паз под дно ящ. (9) и крепятся саморезами 3.0\*20 (О).
8. Ручки (М) крепятся к фасадам ящика (8).
9. Подпятники (Е) крепятся гвоздями (П) к бокам (3, 4).