

### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**

### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

Срок службы изделия 10 лет.

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

г. Омск

## Инструкция по сборке “Диско” Шкаф 2ящ и дв Шк21



Габаритные размеры: длина - 802 мм, высота - 2072 мм, глубина - 452 мм.

### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

## “Диско” Шкаф 2ящ и дв Шк21


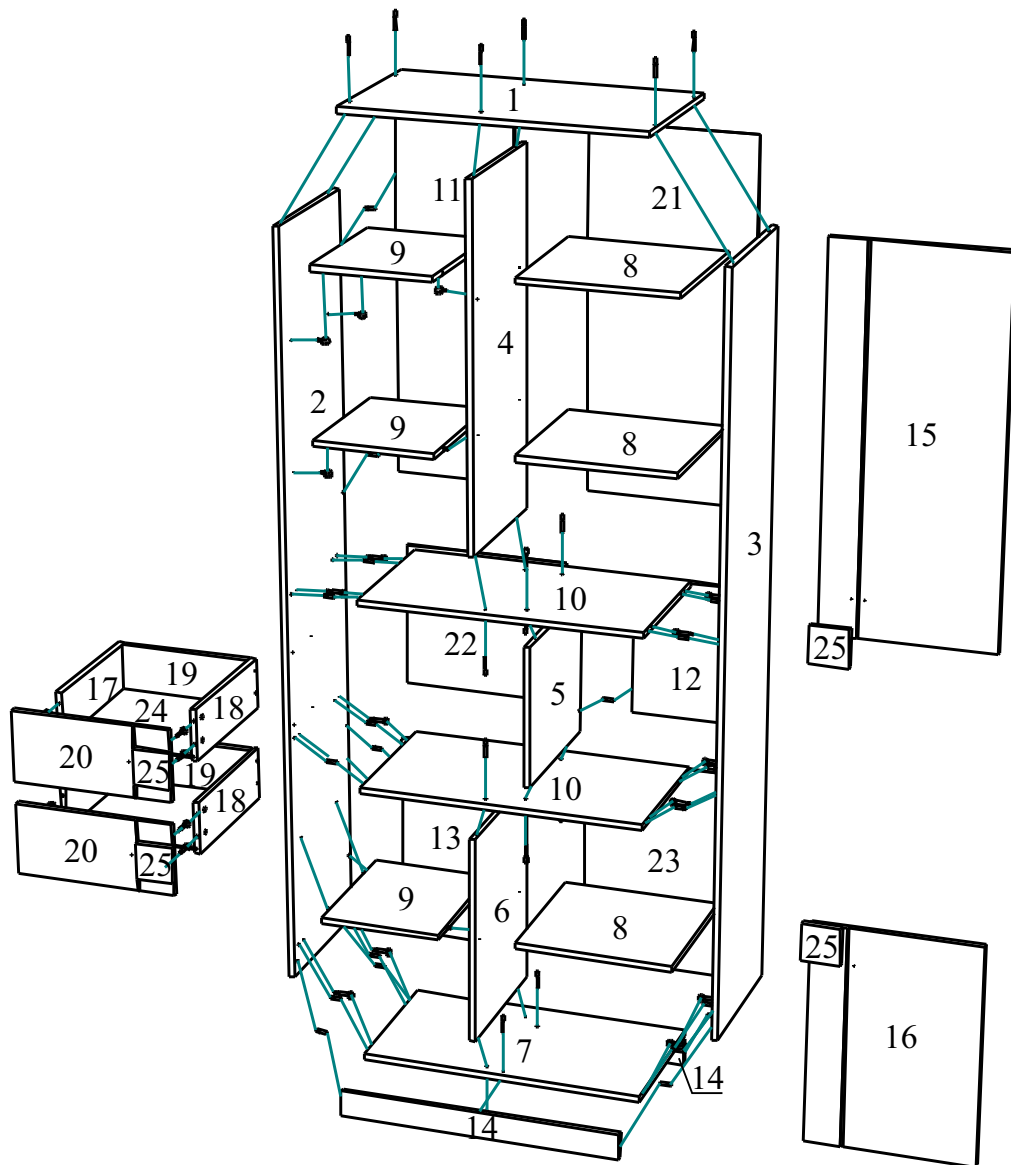




Схема регулировки дверей после навески на корпус: а) вправо-влево, б) до и от корпуса, в) вверх-вниз.

## 3. Сборка ящиков.

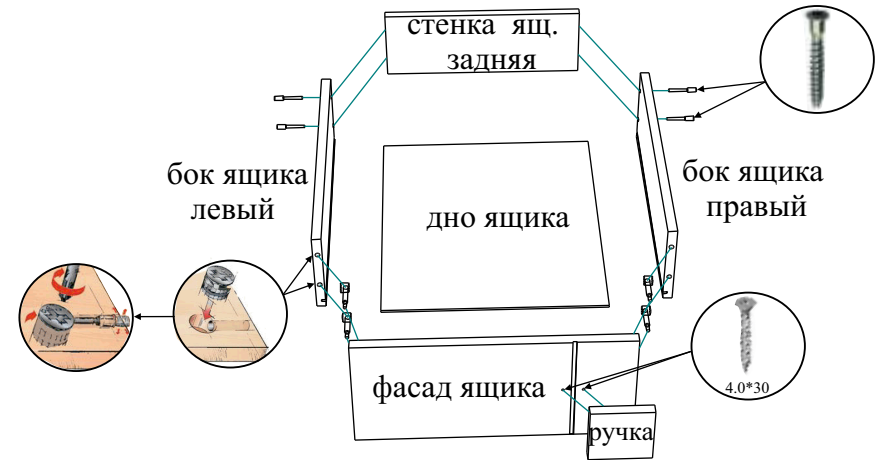


Бока ящика крепятся к стенке ящика задней евровинтами, фасад ящика - к бокам ящика стяжками эксцентриковыми. Дно ящика вставляется в пазы и крепится к стенке задней ящика саморезами 3.0\*20 через шайбы метал. с шагом примерно 100 мм. К фасаду и бокам ящика дно ящика крепится держателями задней стенки с саморезами 3.0\*20 по 2 шт. на сторону. Ручки крепятся к фасадам саморезами 4.0\*30 через шайбы пластмассовые.

## 4. Установка и регулировка ящиков.

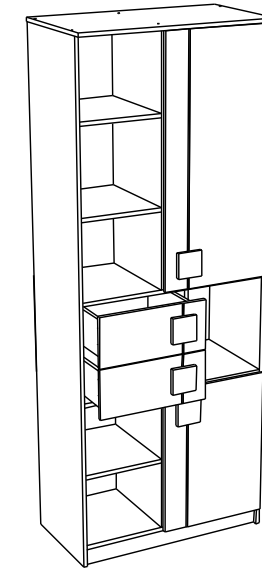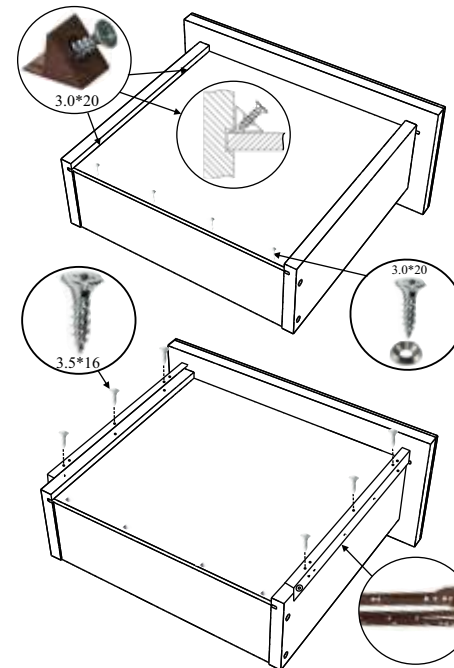


Ослабив саморезы, отрегулировать направляющие по высоте. После регулировки затянуть.

Евровинты и стяжки эксцентриковые закрываются заглушками.

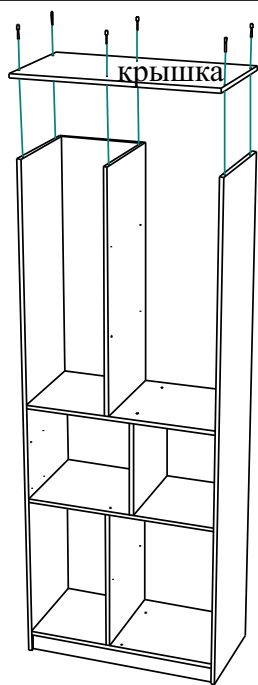


Крышка крепится к бокам и перегородке верхней евроинтами.

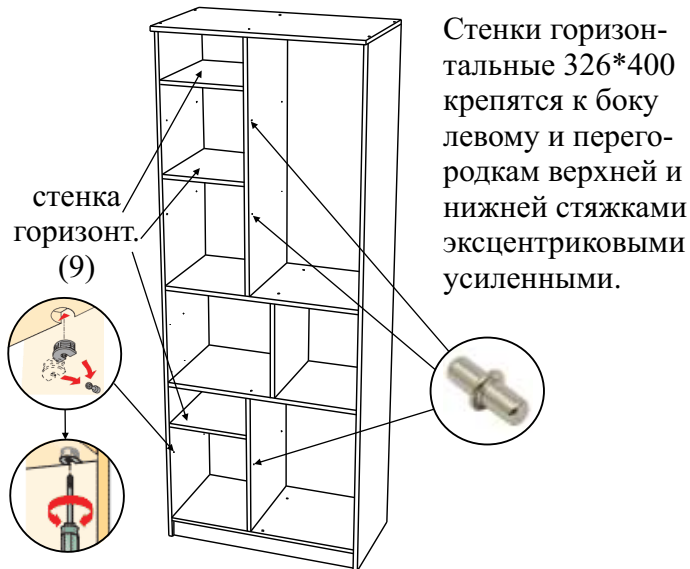

Стенки горизонтальные 326\*400 крепятся к боку левому и перегородкам верхней и нижней стяжками эксцентриковыми усиленными.

Стенки задние крепятся к бокам, крышке, дну, перегородкам и стенкам горизонтальным саморезами 3.0\*20 через шайбы металлические с шагом примерно 130 мм.

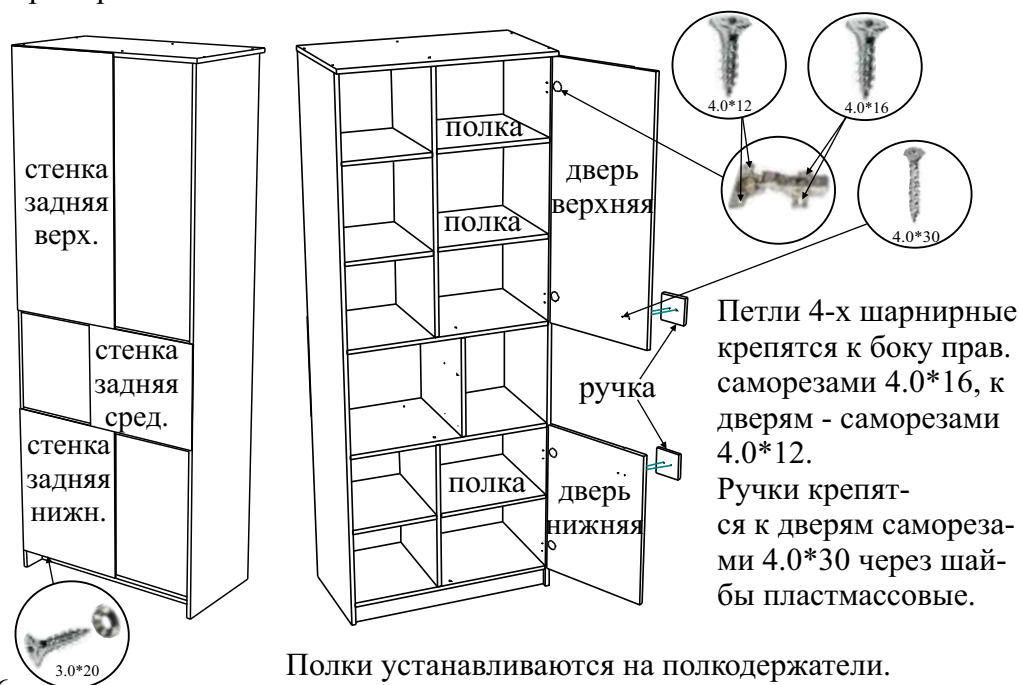

Петли 4-х шарнирные крепятся к боку прав. саморезами 4.0\*16, к дверям - саморезами 4.0\*12.


Ручки крепятся к дверям саморезами 4.0\*30 через шайбы пластмассовые.

Полки устанавливаются на полкодержатели.

## Детали и комплектующие

	Наименование	Кол-во	Вид	№	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет №
А	Евроинт	26шт.		1	Крышка	802*448	1шт.	1
Б	Заглушка для евроинта	26шт.		2	Бок левый	2056*416	1шт.	2
В	Стяжка эксцентриковая	20к-в		3	Бок правый	2056*416	1шт.	2
Г	Заглушка для стяжки эксц.	20шт.		4	Перегорodka верхняя	976*416	1шт.	2
Д	Шкант	28шт.		5	Перегорodka средняя	384*416	1шт.	2
Е	Стяжка эксцентрик. усил.	12к-в		6	Перегорodka нижняя	576*416	1шт.	2
Ж	Полкодержатель металлич.	12шт.		7	Дно	768*416	1шт.	2
З	Петля 4-х шарнирная 09мм	4шт.		8	Полка	424*416	3шт.	2
И	Направляющие д/ящ. 400	2к-та		9	Стенка горизонтальная	326*400	3шт.	1
К	Держатель задней стенки	12шт.		10	Стенка горизонтальная	768*416	2шт.	1
Л	Саморез 3.0*20	72шт.		11	Жёсткость верхняя	976*326	1шт.	1
М	Саморез 3.5*16	24шт.		12	Жёсткость средняя	384*326	1шт.	1
Н	Саморез 4.0*12	8шт.		13	Жёсткость нижняя	576*326	1шт.	1
О	Саморез 4.0*16	8шт.		14	Залицовка	768*72	2шт.	1
П	Шайба металлическая	60шт.		15	Дверь верхняя	980*440	1шт.	1
Р	Саморез 4.0*30	8шт.		16	Дверь нижняя	598*440	1шт.	1
С	Подпятник	8шт.		17	Бок ящика левый	402*144	2шт.	1
Т	Ключ для евроинта	1шт.		18	Бок ящика правый	402*144	2шт.	1
У	Гвоздь 2*20	16шт.		19	Стенка ящика задняя	368*130	2шт.	1
Ф	Шайба пластмассовая	8шт.		20	Фасад ящика	440*198	2шт.	1
				21	Стенка зад. вер. ХДФ	999*456	1шт.	1
				22	Стенка зад. ср. ХДФ	400*456	1шт.	1
				23	Стенка зад.ниж. ХДФ	599*456	1шт.	1
				24	Дно ящика ХДФ	406*380	2шт.	1
				25	Ручка МДФ	100*100	4шт.	3
				26	Комплект фурнитуры			3

## 1. Установка штоков эксцентриков, шкантов, направляющих и подпятников.

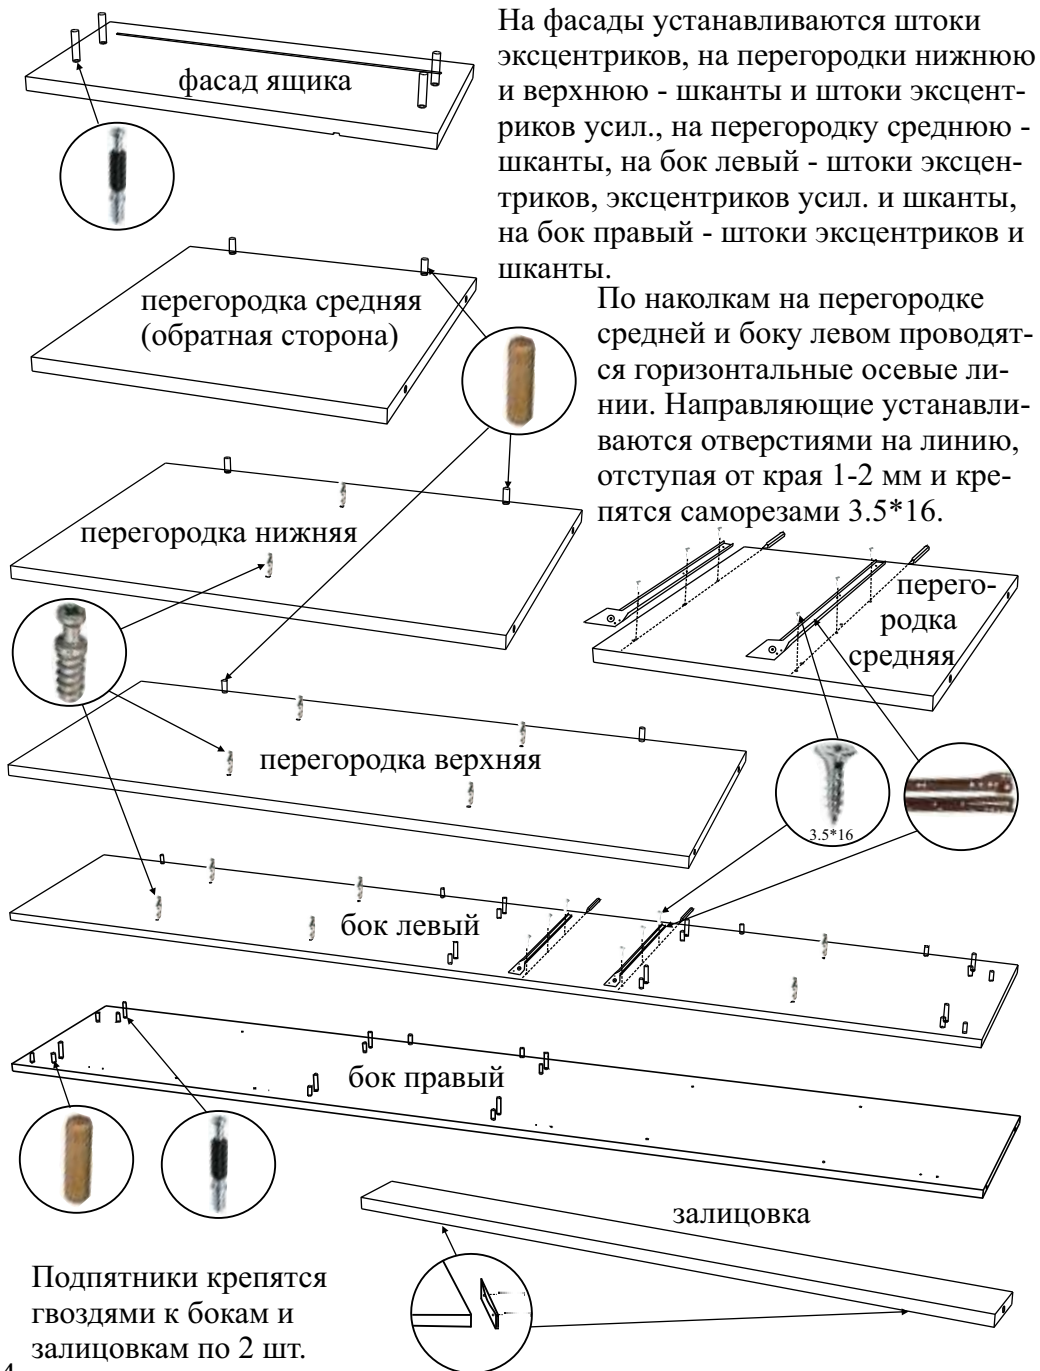

## 2. Сборка корпуса Шк21.

