
DaVita®-мебель

Сборочный чертеж

Apm. 56.08

«Фристайл» Комод (540x460x1080)

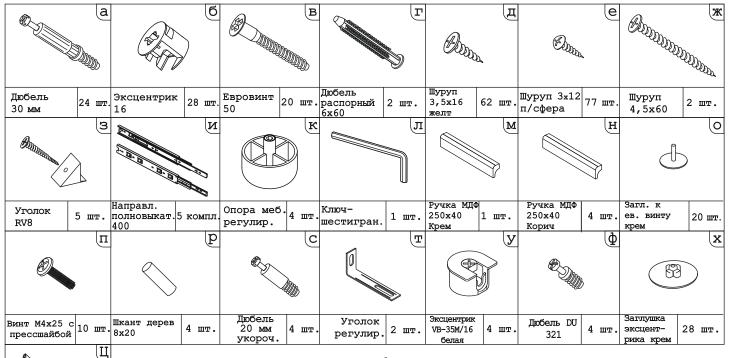

Наименование деталей

Стыков.


1 шт.


профиль L=1010мм


1.	Крышка	540x459	1 шт.
2.	Боковина левая	1014x423	1 шт.
3.	Боковина правая	1014x423	1 шт.
4.	Основание	537x423	1 шт.
5.	Ригель	504x128	1 шт.
6.	Боковина ящика лев.	400x120	3 шт.
7.	Боковина ящика прав.	400x120	3 шт.
8.	Стенка ящика	447x120	3 шт.
9.	Боковина ящика лев.	400x150	2 шт.
10.	Боковина ящика прав.	400x150	2 шт.
11.	Стенка ящика	447x150	2 шт.
12.	Фасад ящика	500x187	1 шт.
13.	Фасад ящика	500x187	2 шт.
14.	Фасад ящика ДР	500x217	1 шт.
15.	Фасад ящика	500x217	1 шт.
16.	Дно ящика ДВПО	477x403	5 шт.
17.	Стенка левая ДВПО	1033x265	1 шт.
18.	Стенка правая ДВПО	1033x265	1 шт.


Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор.


Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

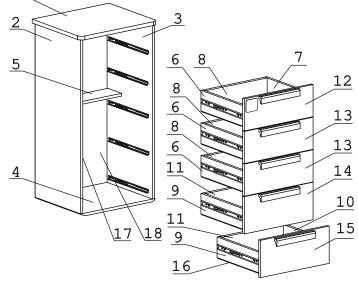


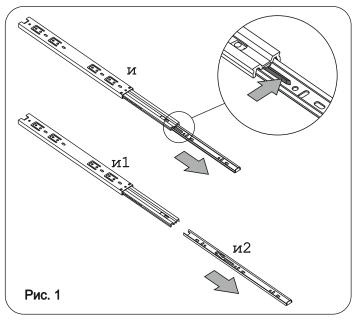


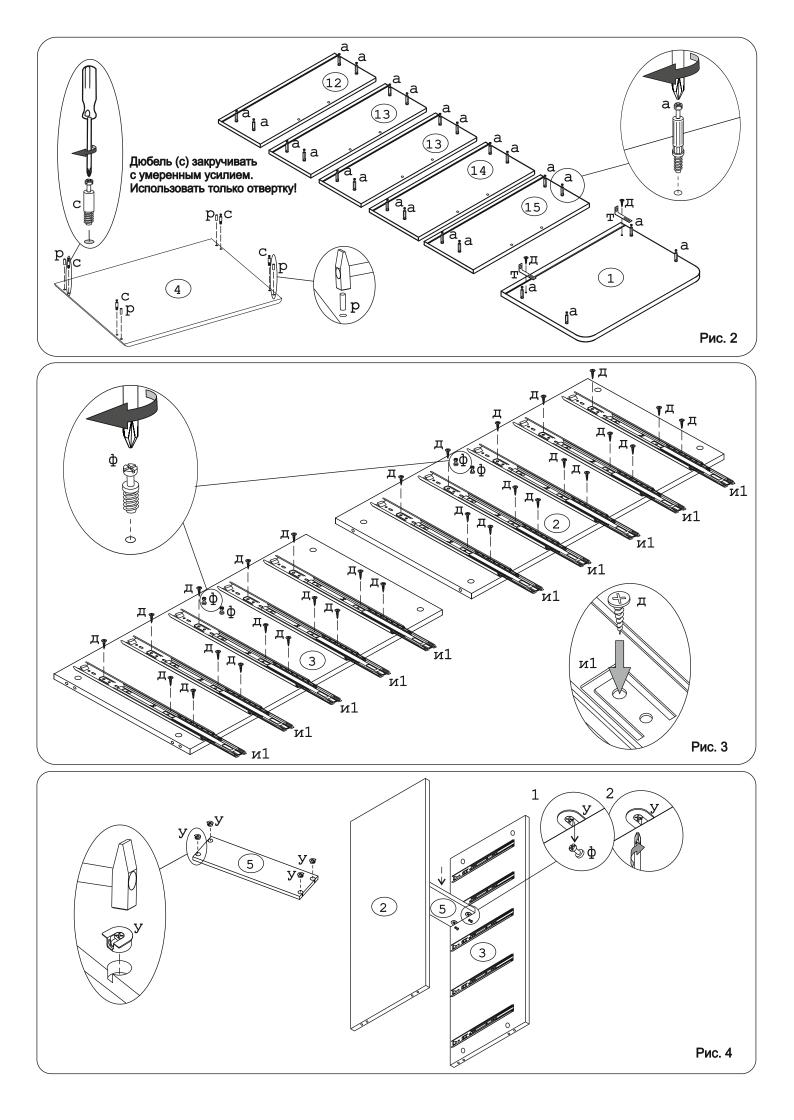


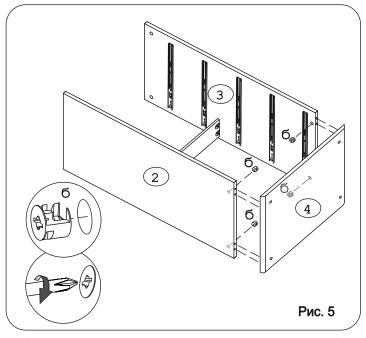


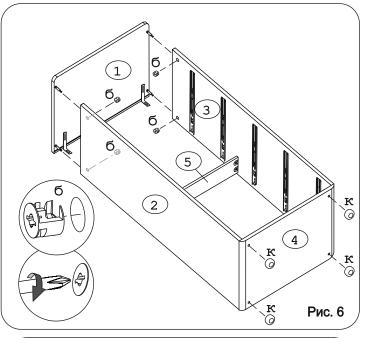


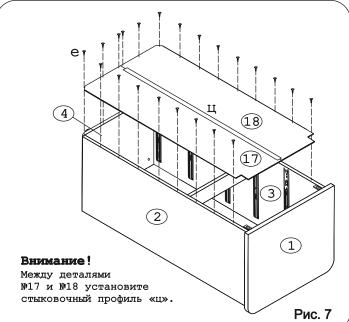


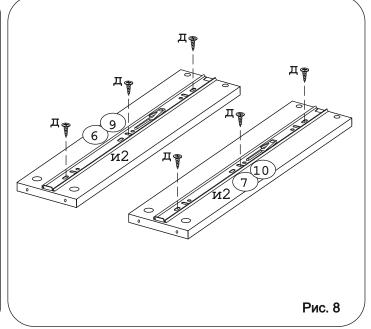


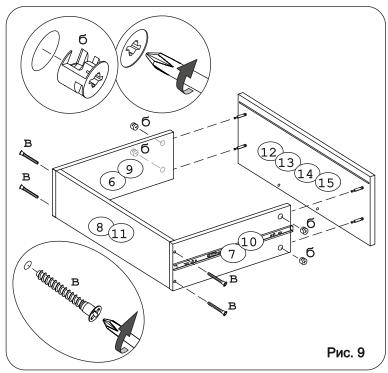

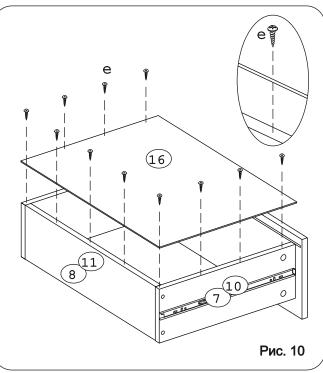

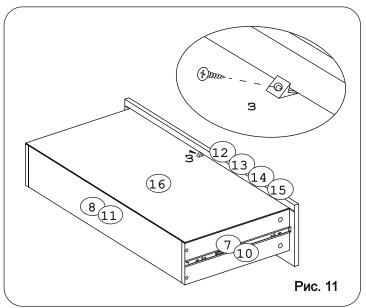


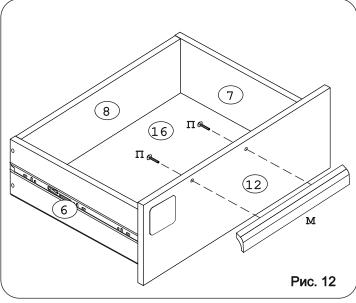

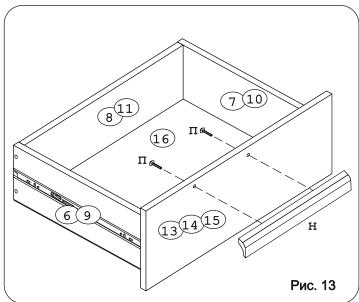

Внимание!

При установке ящиков убедитесь, что направляющая и2 установлена в сепаратор с шариками направляющей и1. Рис. 14

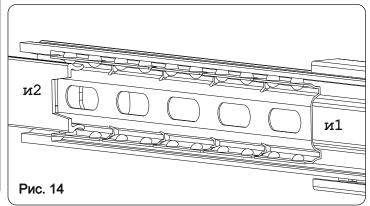

Внимание!

Во избежание опрокидывания комод необходимо крепить к стене через уголок регулируемый «т», при помощи дюбеля распорного «г», шурупа 4,5х60 «ж».

