

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.


Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке “Николь” Стол туалетный Ст69

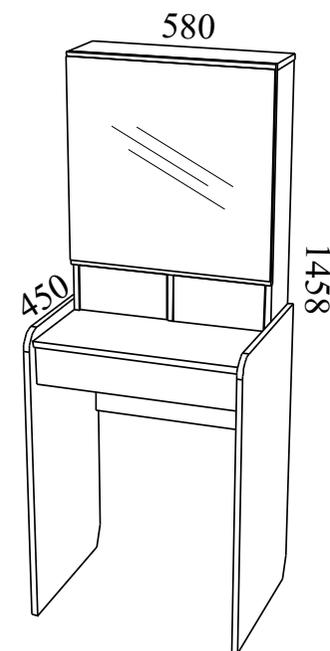


Габаритные размеры: длина - **580 мм**, высота - **1458 мм**, глубина - **450 мм**.



Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

“Николь” Стол туалетный Ст69

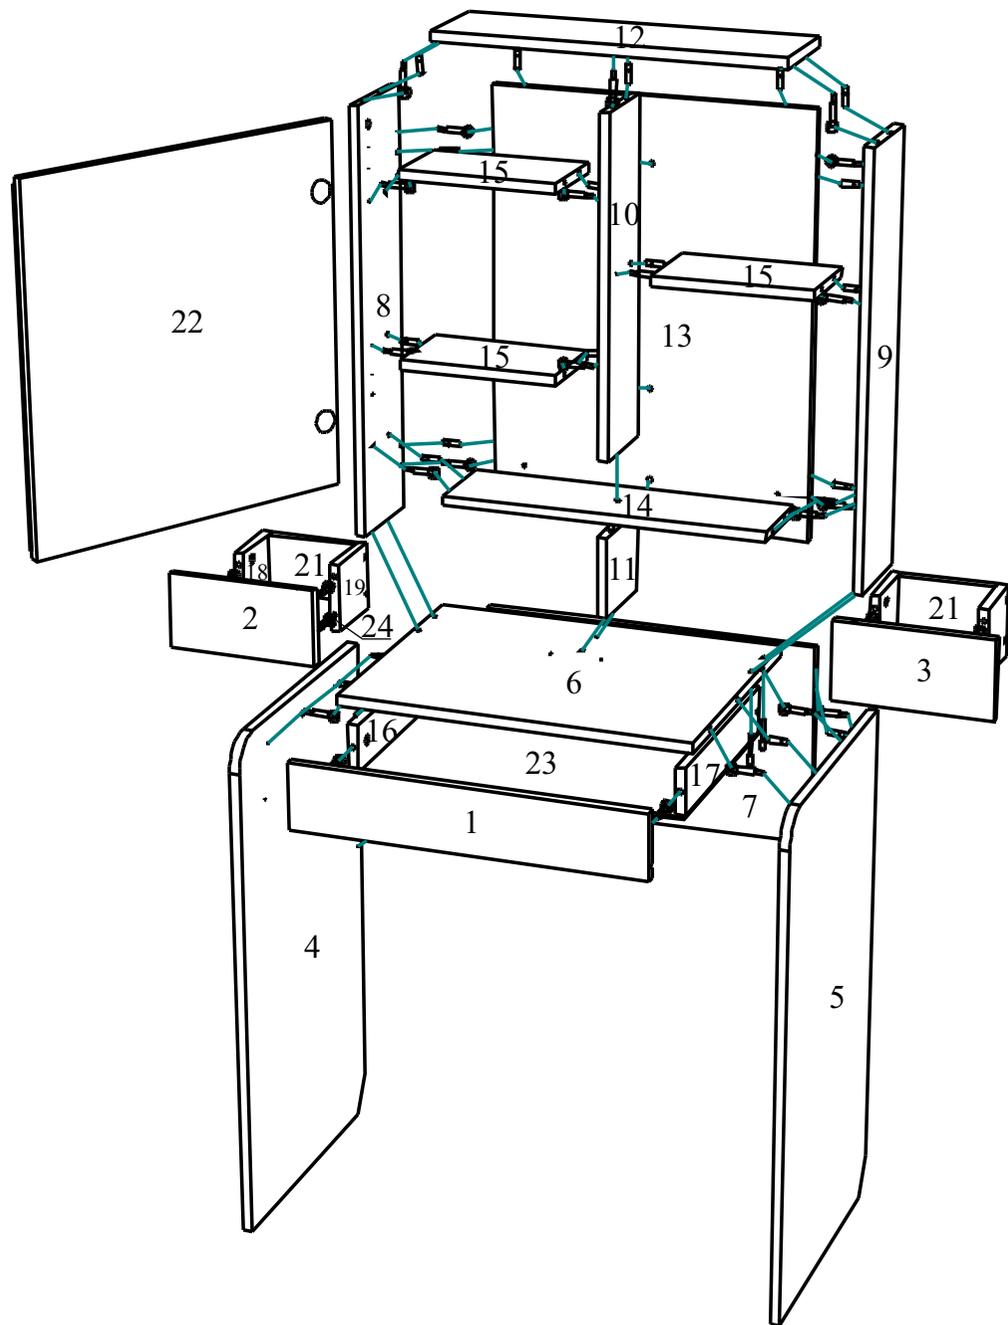


Полкодержатели крепятся к стенке задней (2 шт.) и в футорки на фасадах (2, 3) (по 2 шт.). Собранные конструкции соединяются евро-винтами, предварительно вставив малые ящики полкодержателями в крышку и стенку горизонтальную (14) через шайбы 05.

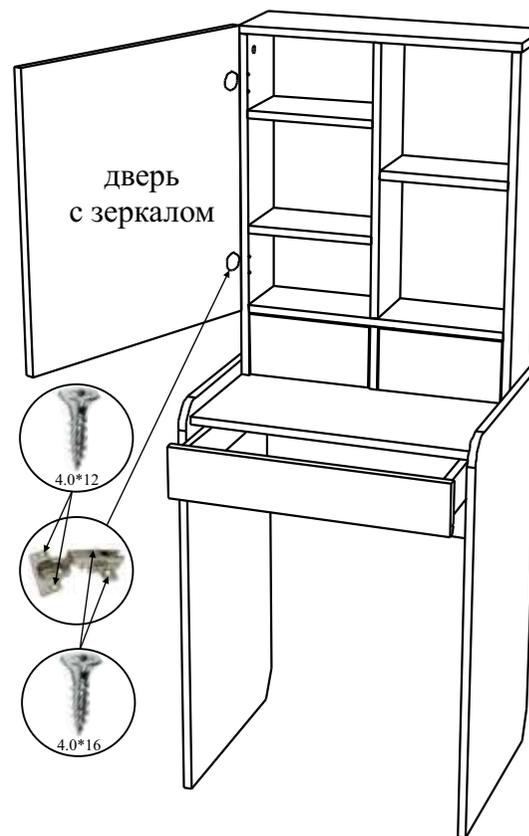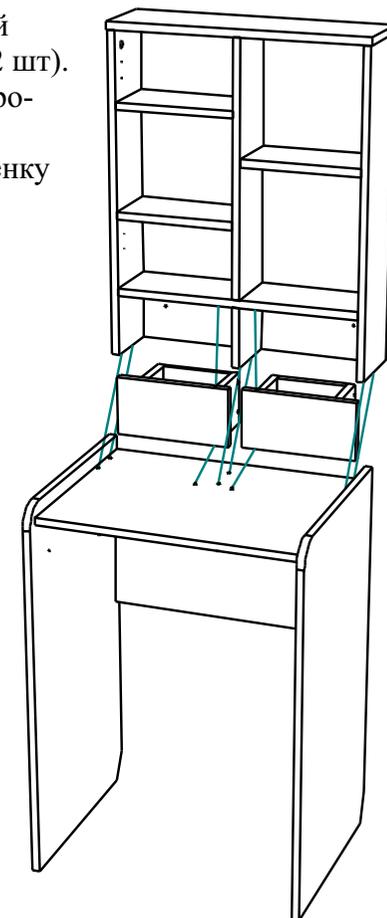


Петли 4-х шарнирные крепятся к боку левому или правому (по выбору) саморезами 4.0*16, к двери - саморезами 4.0*12.

Схема регулировки дверей после навески на корпус:
 а) вправо-влево, б) до и от корпуса, в) вверх-вниз.

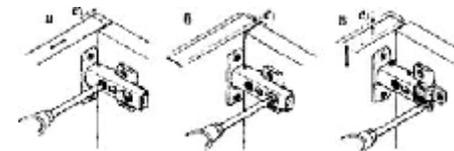


бок левый

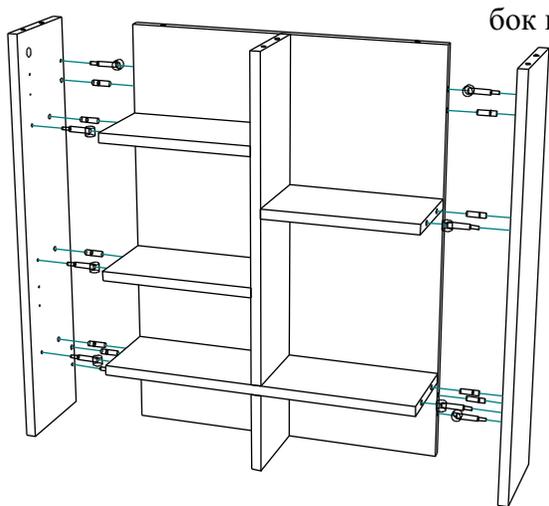



бок правый

Бока крепятся к собранной конструкции шкантами и стяжками эксцентриковыми.

Крышка крепится к бокам и перегородке шкантами и стяжками эксцентр., к стенке задней - шкантами.

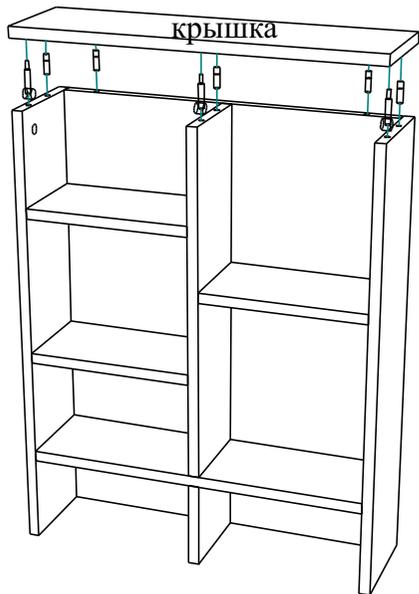

Бока ящ. (16, 17) крепятся к стенке задней ящ. (20) евровинтами, к фасаду ящ. - стяжками эксцентриковыми. Дно ящика (23) вставляется в паз и крепится стенке задней ящика саморезами 3.0*20 через шайбы металлич. Направляющие крепятся к бокам ящ. через дно ящ. саморезами 3.5*16.

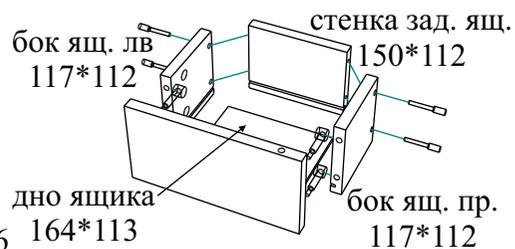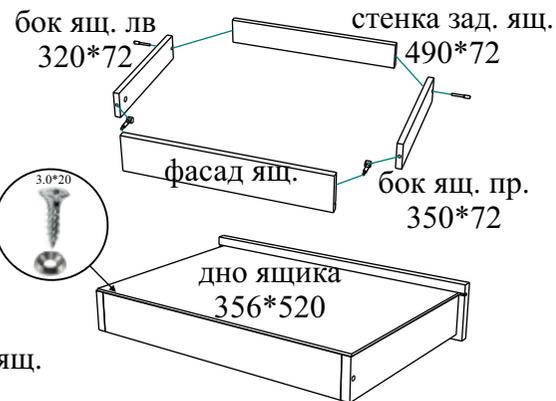

Бока ящ. (18, 19) крепятся к стенке задней ящ. (21) евровинтами. Дно ящ. (24) вставляется в пазы. Фасад крепится к бокам ящ. стяжками эксц.


Детали и комплектующие

А	Стяжка эксцентриковая	34к-та	
Б	Заглушка для стяжки эксц.	34шт.	
В	Евровинт	20шт.	
Г	Заглушка д/евровинта	20шт.	
Д	Шкант	24шт.	
Е	Полкодержатель металлич.	6шт.	
Ж	Петля 4-х шарнирная	2шт.	
З	Направляющие д/ящ 350	1к-т	
И	Саморез 3.5*16	12шт.	
К	Саморез 4.0*12	4шт.	
Л	Саморез 4.0*16	4шт.	
М	Саморез 3.0*20	9шт.	
Н	Шайба 05	4шт.	
О	Ключ для евровинта	1шт.	
П	Подпятник	4шт.	
Р	Гвоздь 2*20	8шт.	
С	Шайба металлическая	9шт.	


1	Фасад ящика	544*102	1шт.
2	Фасад ящика левый	246*124	1шт.
3	Фасад ящика правый	246*124	1шт.
4	Опора левая	800*450	1шт.
5	Опора правая	800*450	1шт.
6	Крышка стола	548*426	1шт.
7	Стенка жёсткости	548*328	1шт.
8	Бок левый	672*160	1шт.
9	Бок правый	672*160	1шт.
10	Перегородка	528*142	1шт.
11	Перегородка малая	142*128	1шт.
12	Крышка	550*160	1шт.
13	Стенка задняя	672*516	1шт.
14	Стенка горизонтальная	516*142	1шт.
15	Стенка горизонтальная	250*142	3шт.
16	Бок ящика левый	350*72	1шт.
17	Бок ящика правый	350*72	1шт.
18	Бок ящика левый	117*112	2шт.
19	Бок ящика правый	117*112	2шт.
20	Стенка задняя ящика	490*72	1шт.
21	Стенка задняя ящика	150*112	2шт.
22	Дверь с зеркалом	556*550	1шт.
23	Дно ящика ХДФ	356*520	1шт.
24	Дно ящика ХДФ	164*113	2шт.

1. Установка штоков эксцентриков, шкантов, направляющих и подпятников.


На опоры, бока и перегородку устанавливаются штоки эксцентриков и шканты, на фасады ящиков - штоки эксцентриков. Подпятники крепятся гвоздями к опорам.

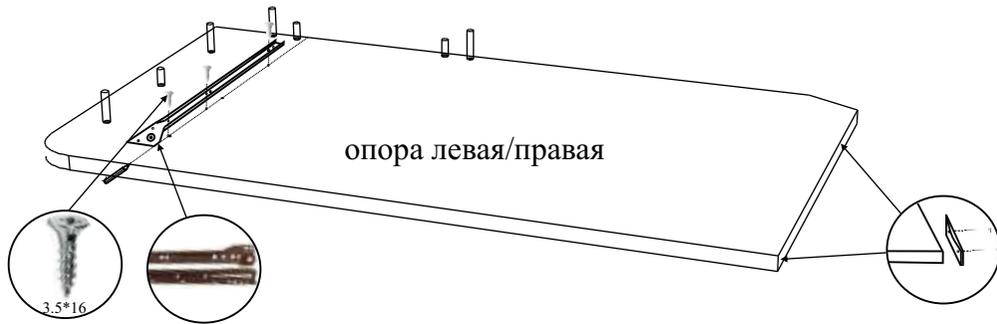

По наколкам на опорах проводятся горизонтальные осевые линии. Устанавливаются направляющие отверстиями на линии, отступая от края 1-2 мм. Крепятся направляющие саморезами 3.5*16.


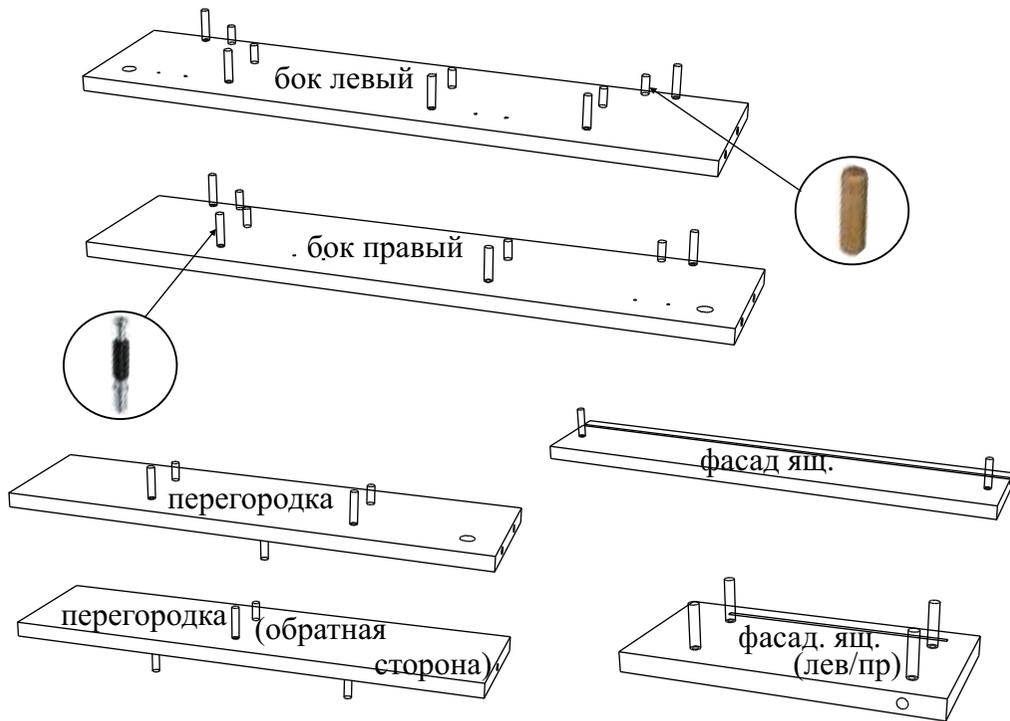


2. Сборка корпуса Ст69.

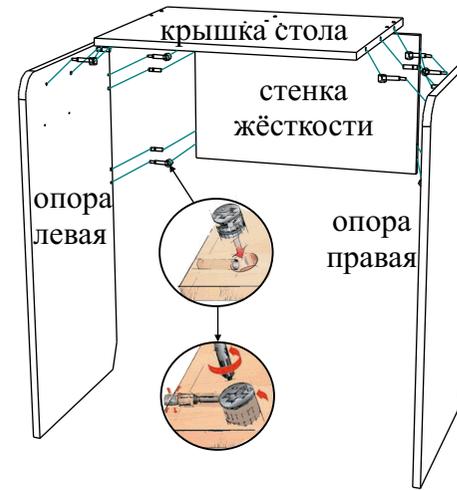

Опоры крепятся к стенке жёсткости и крышке стола шкантами и стяжками эксцентриковыми.

Стенки горизонтальные (15) крепятся к перегородке шкантами и стяжками эксцентриковыми, стенка горизонтальная (14) - еврвинтом.

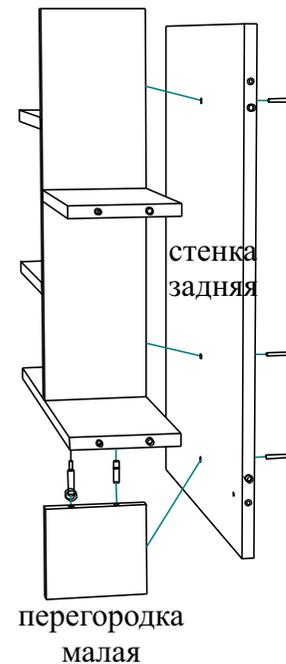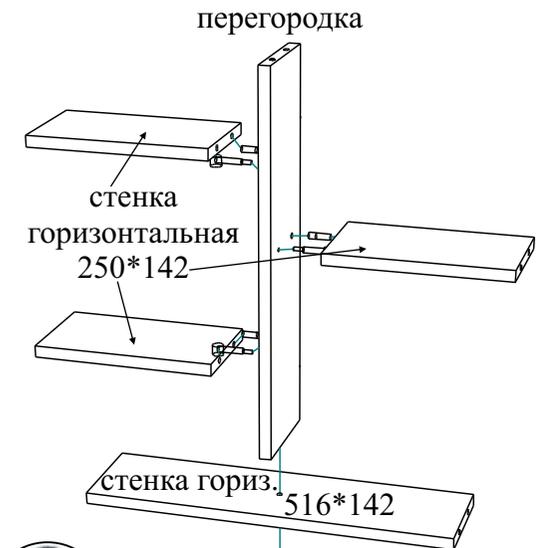

Перегородка малая крепится к стенке горизонтальной (14) шкантом и стяжкой эксцентриковой. Стенка задняя крепится к перегородкам еврвинтами.