










	а		б		в		г		д		е		ж
Дюбель 30 мм 42 шт.		Эксцентрик 16 40 шт.		Эксцентрик 22 2 шт.		Евровинт 50 26 шт.		Дюбель DU 321 8 шт.		Эксцентрик VB-35M/16 8 шт.		Ножка М6 4 шт.	
	з		и		к		л		м		н		о
Опора меб. регулир. Н17 4 шт.		Петля накл. с доводчиком и заглушкой 2 шт.		Направл. полновыкат. 350 (Н35) комп. 3 шт.		Направл. полновыкат. 350 (Н45) комп. 1 шт.		Уголок RV8 7 шт.		П/д уголок 8 шт.		Шуруп 3x12 п/сфера 66 шт.	
	п		р		с		т		у		ф		х
Шуруп 3,5x16 желт 40 шт.		902 загл. самокл Д20-17 шт (Оникс) 903 заглушка эксцентрика-12 шт (белый)		Заглушка эксцентрика 30 шт.		Загл. к ев. винту 22 шт.		Загл самокл. Д14 9 шт.		Ключ-шестигранник 1 шт.		Загл самокл. Д14 26 шт.	


## Показана сборка на правую сторону

### Наименование деталей


- |                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 1. Крышка стола 1030x449           | 1 шт. |
| 2. Боковина левая 712x406          | 1 шт. |
| 3. Боковина правая 712x406         | 1 шт. |
| 4. Лицевая панель 992x304          | 1 шт. |
| 5. Боковина тумбы лев. 578x384     | 1 шт. |
| 6. Боковина тумбы прав. 578x384    | 1 шт. |
| 7. Крышка тумбы 384x348            | 1 шт. |
| 8. Основание тумбы 384x348         | 1 шт. |
| 9. Стенка 578x314                  | 1 шт. |
| 10. Боковина ящика лев. 350x144    | 3 шт. |
| 11. Боковина ящика прав. 350x144   | 3 шт. |
| 12. Стенка ящика 256x144           | 3 шт. |
| 13. Боковина ящика лев. 350x72     | 1 шт. |
| 14. Боковина ящика прав. 350x72    | 1 шт. |
| 15. Перегородка ящика 333x72       | 1 шт. |
| 16. Стенка ящика задняя 934x72     | 1 шт. |
| 17. Стойка 790x64                  | 1 шт. |
| 18. Панель с зеркалом 790x771      | 1 шт. |
| 19. Боковина надстр. лев. 791x128  | 1 шт. |
| 20. Боковина надстр. прав. 791x128 | 1 шт. |
| 21. Полка 222x127                  | 2 шт. |
| 22. Планка 222x130                 | 1 шт. |
| 23. Полка вкладная 221x122         | 2 шт. |
| 24. Стенка ДВПО 658x250            | 1 шт. |
| 25. Дно ящика ДВПО 962x355         | 1 шт. |
| 26. Дно ящика ДВПО 354x286         | 3 шт. |
| 27. Фасад ящика МДФ ДР 1020x90     | 1 шт. |
| 28. Фасад ящика МДФ ДР 374x200     | 1 шт. |
| 29. Фасад ящика МДФ 374x200        | 2 шт. |
| 30. Дверь МДФ ДР 670x250           | 1 шт. |

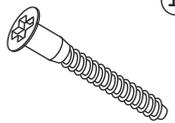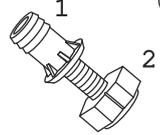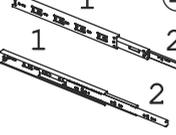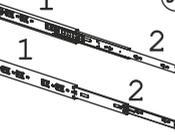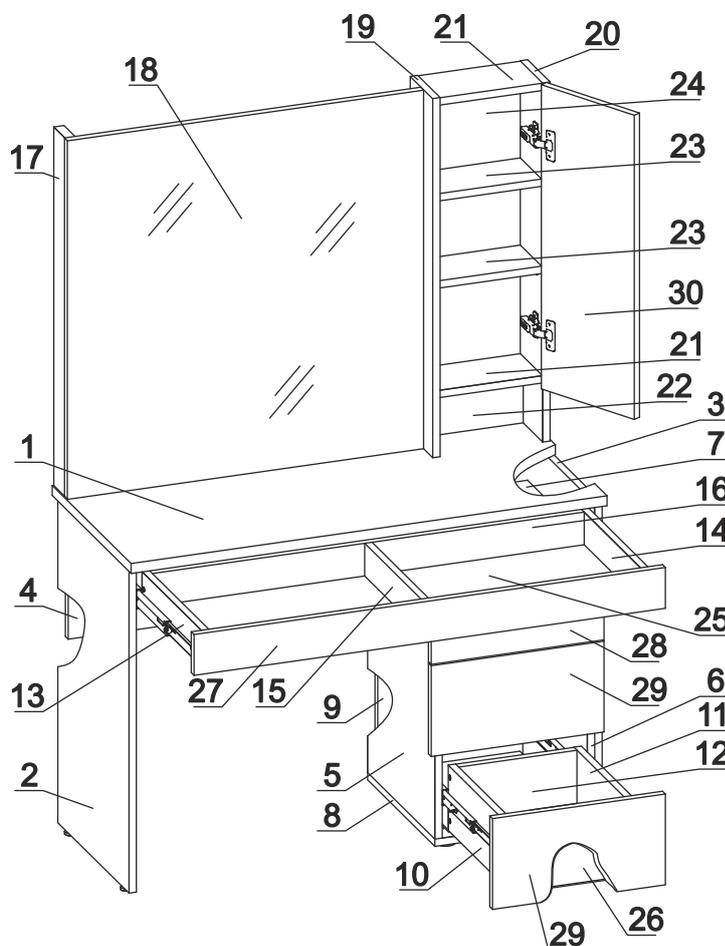

**Сборка на левую сторону  
(см. рис. 2-38)**

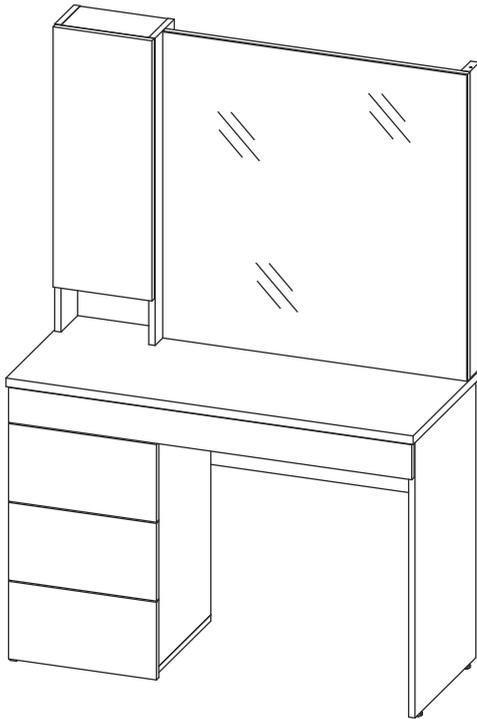

**Сборка на правую сторону  
(см. рис. 39-75)**

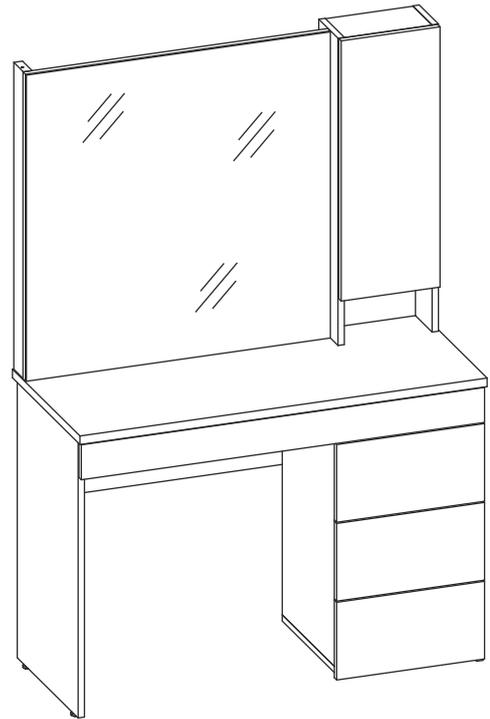

**Внимание!** Установите на шуруповерте минимальные обороты.

**Внимание !!!**  
Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

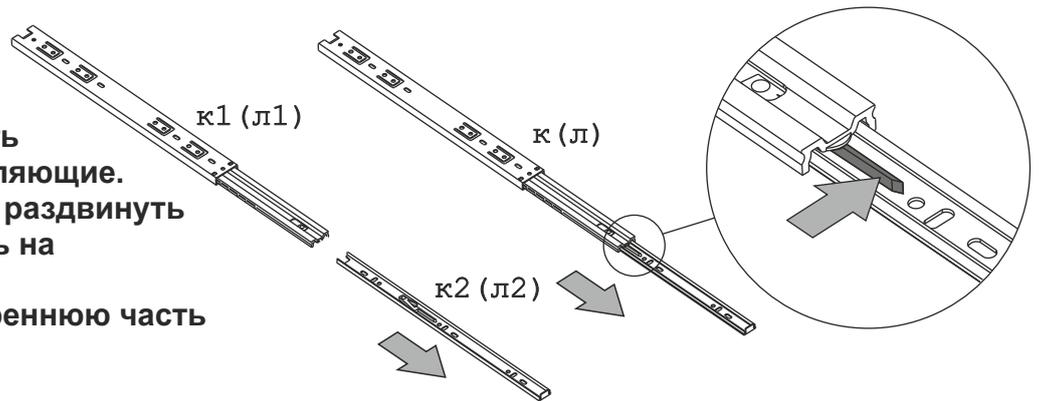


Рис. 1

**Сборка на левую сторону**

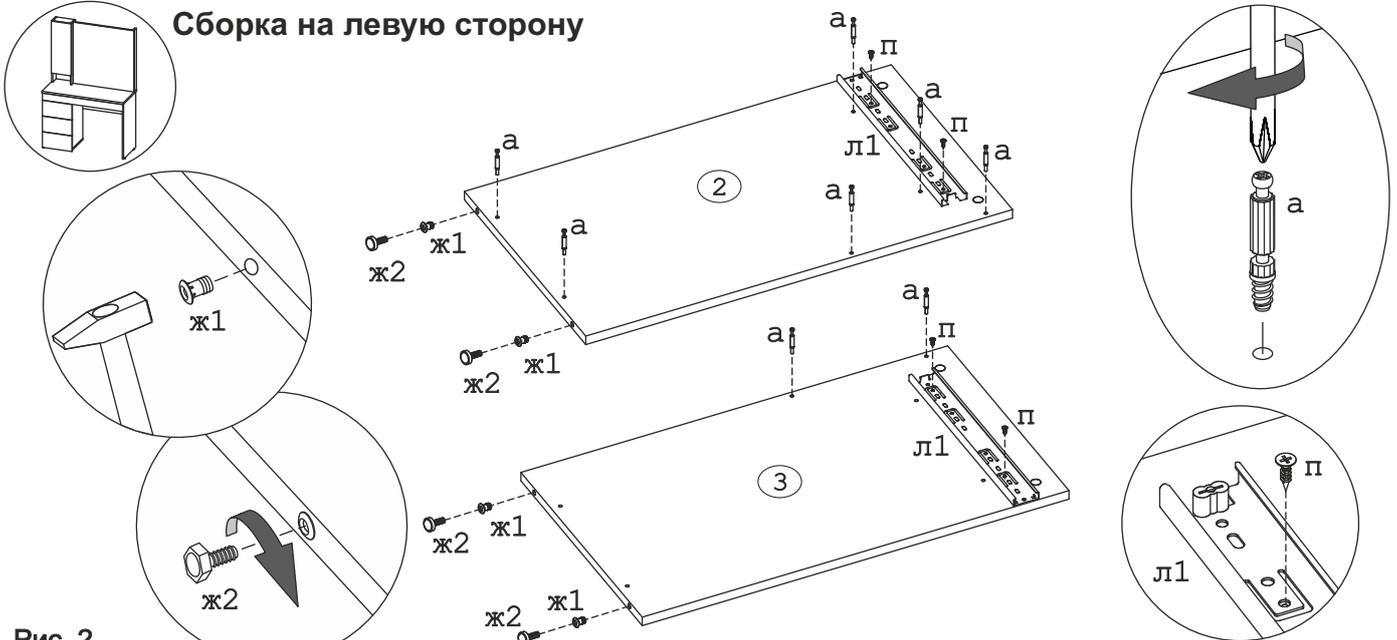


Рис. 2

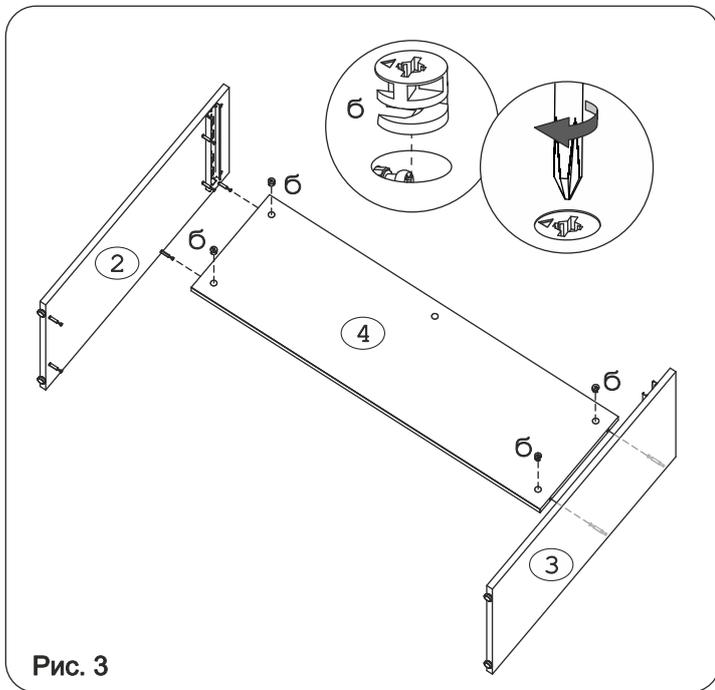


Рис. 3

Для сборки на левую сторону  
предварительно досверлить глухие  
отверстия  $\text{Ø}8 \times 14$  насквозь сверлом  $\text{Ø}8 \text{ мм}$ .  
Во избежание сколов на ДСП, под место  
сверления подложить деревянный брусок.

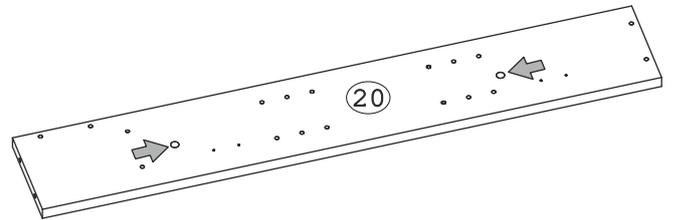


Рис. 4

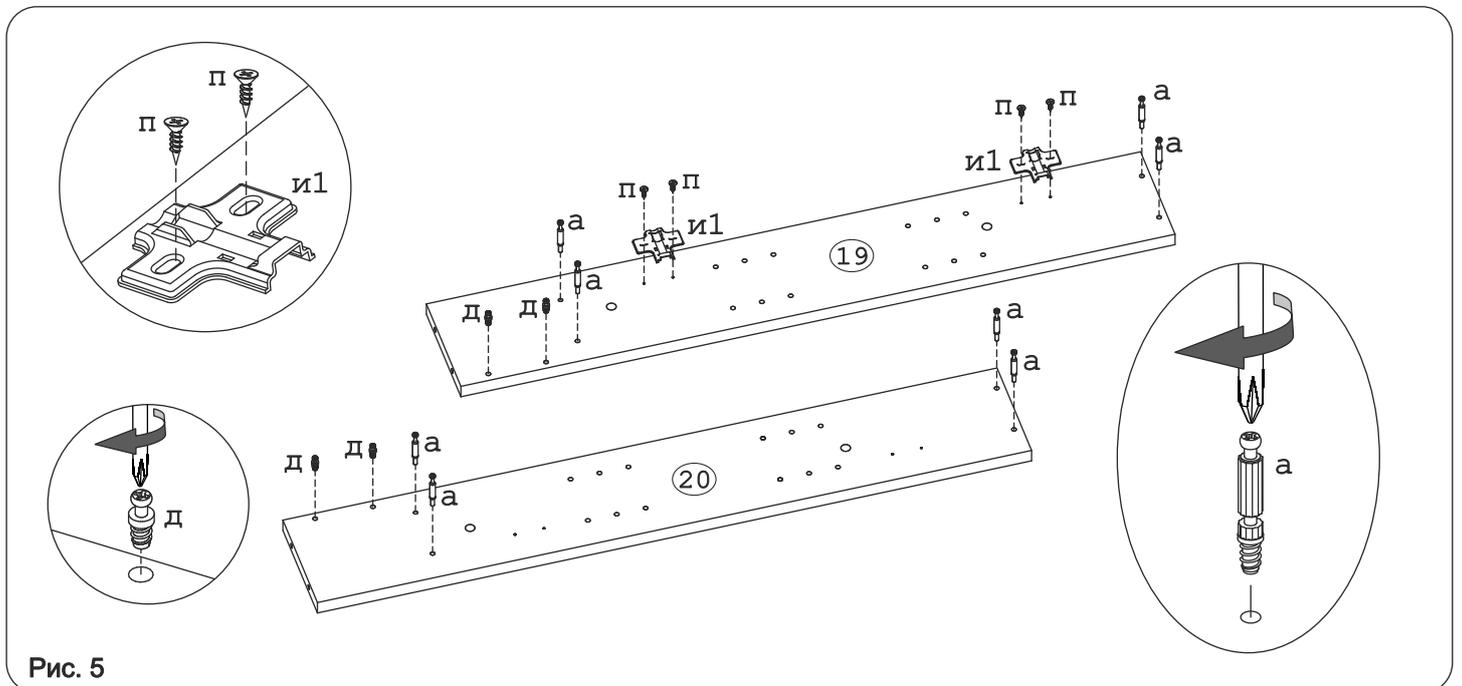


Рис. 5

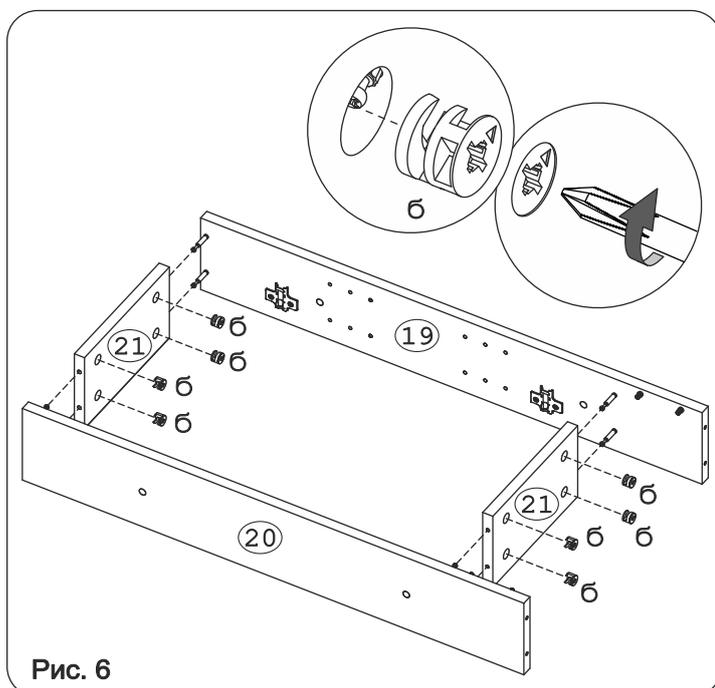


Рис. 6

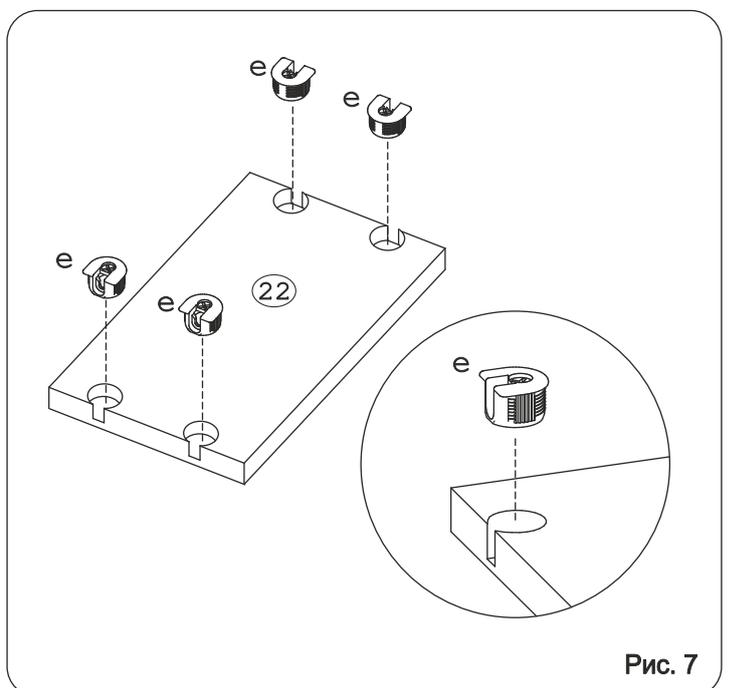


Рис. 7

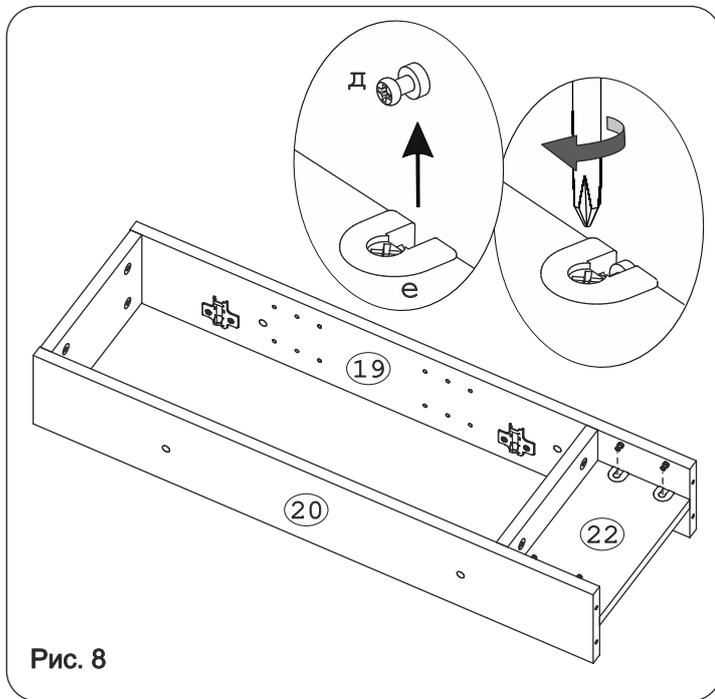


Рис. 8

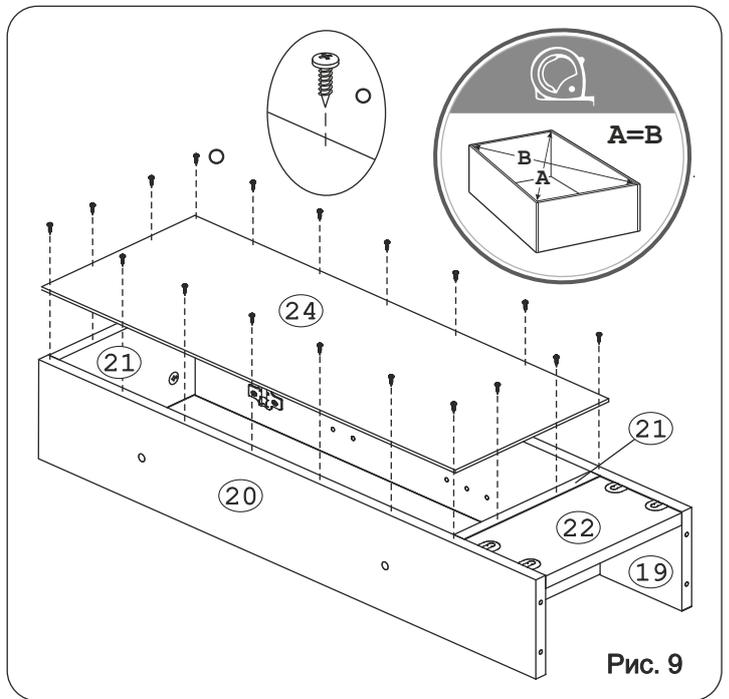


Рис. 9

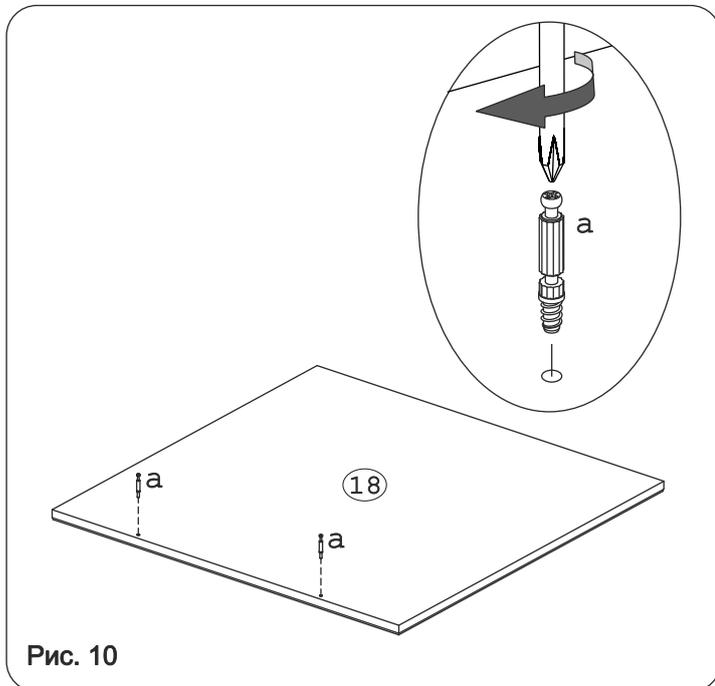


Рис. 10

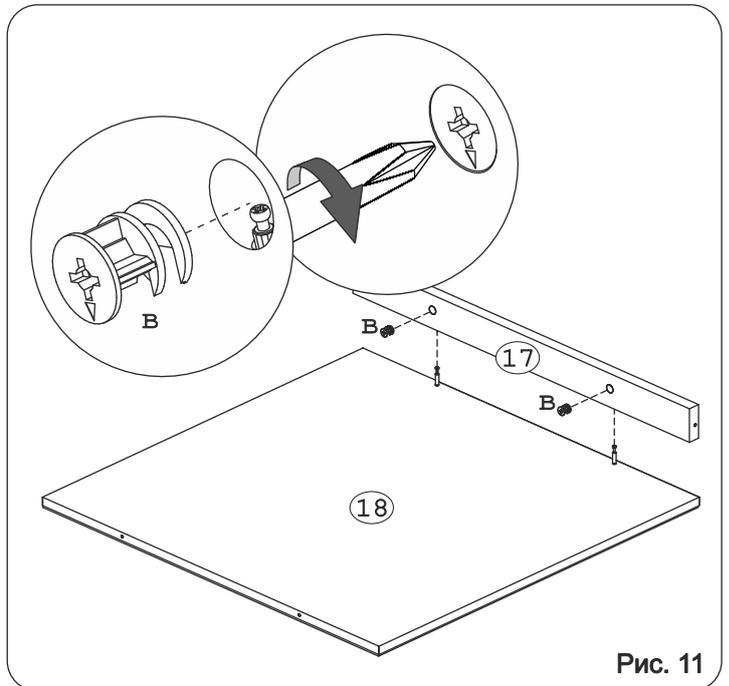


Рис. 11

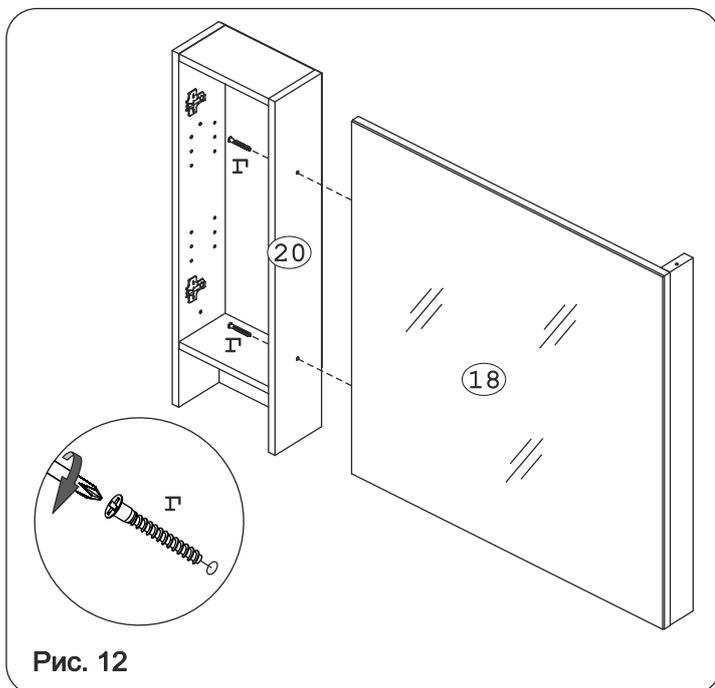
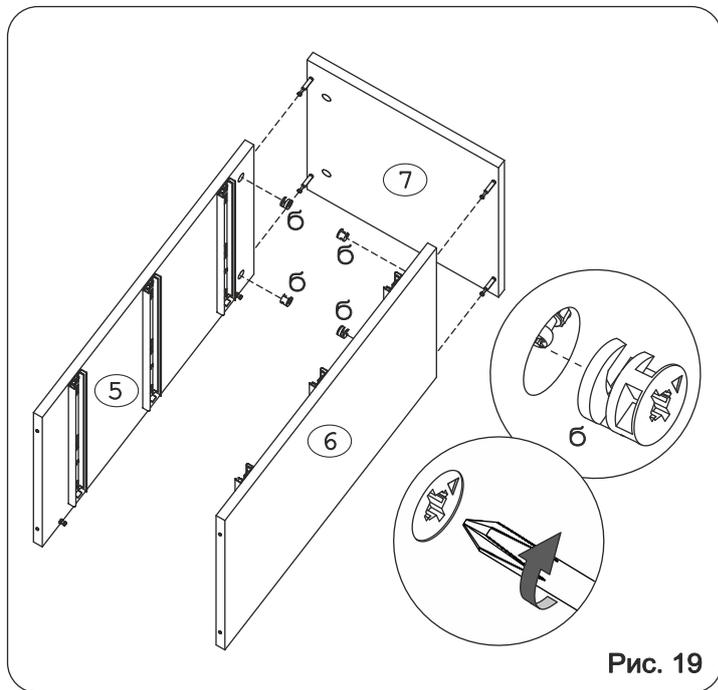
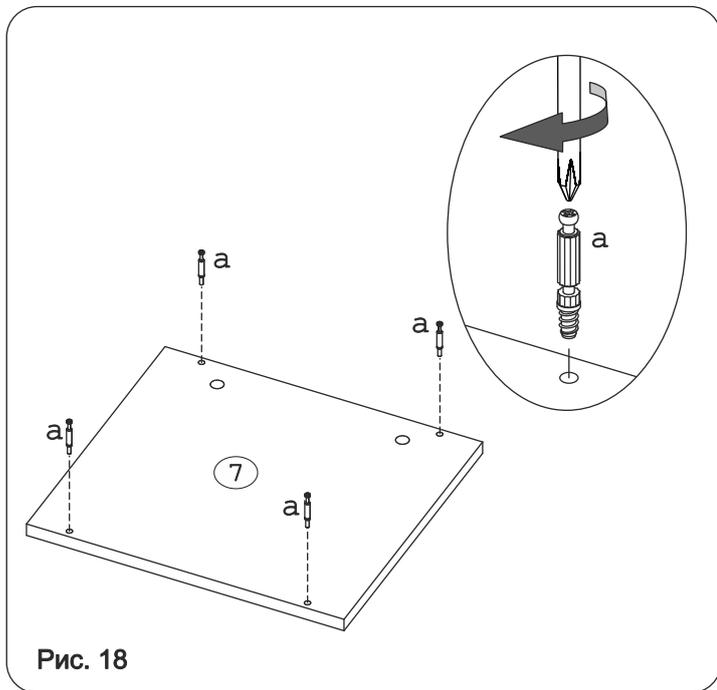
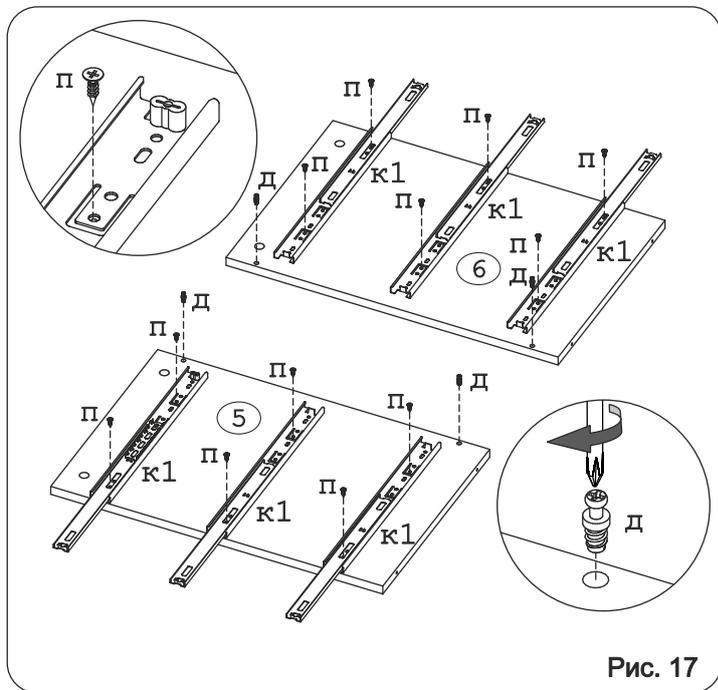
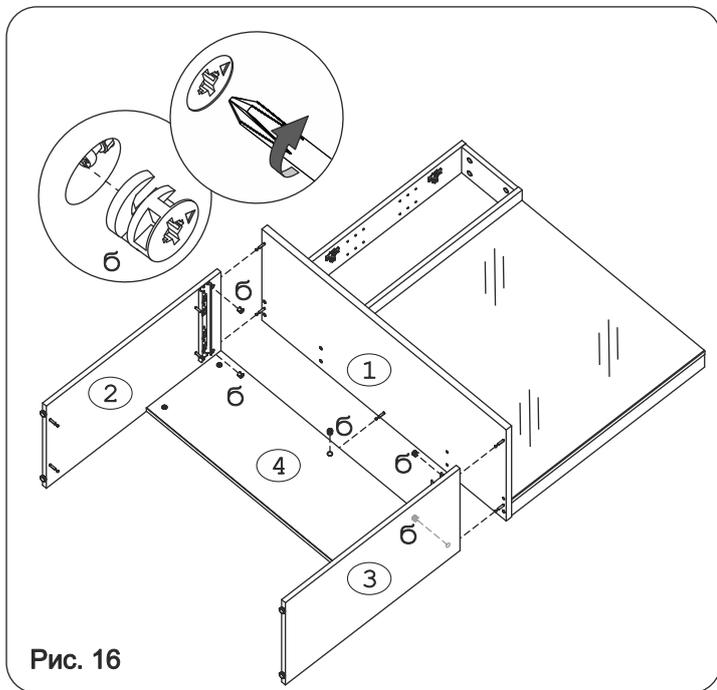
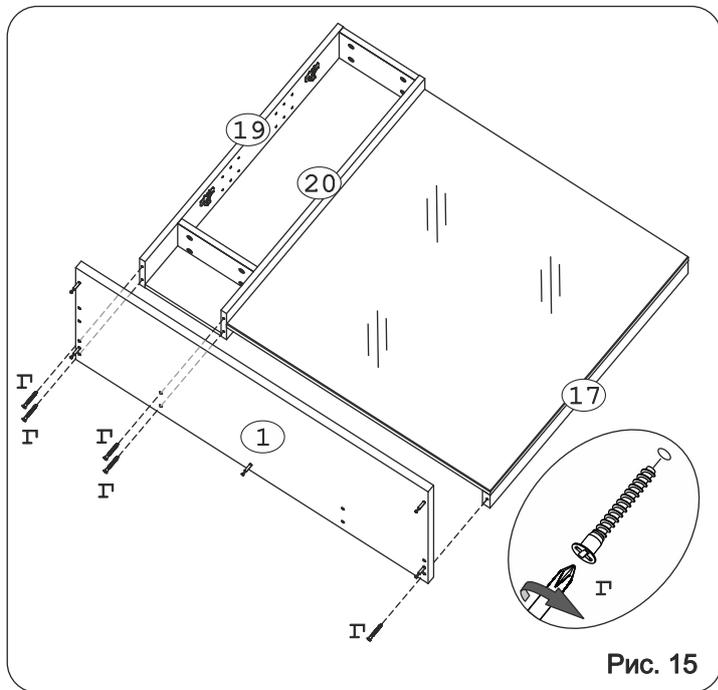
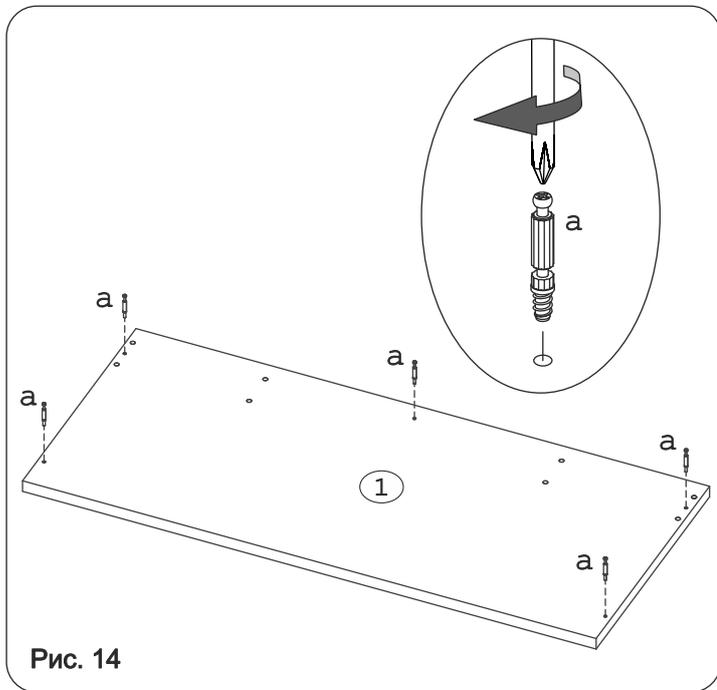
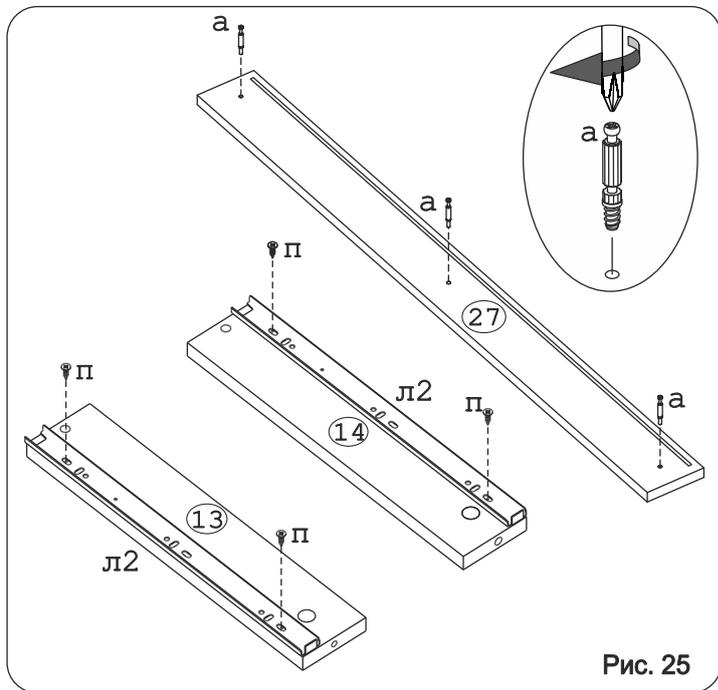
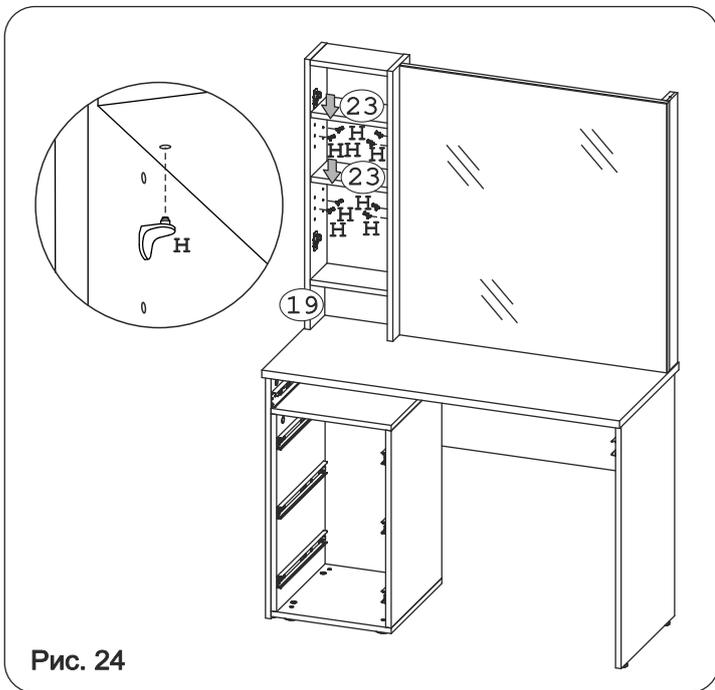
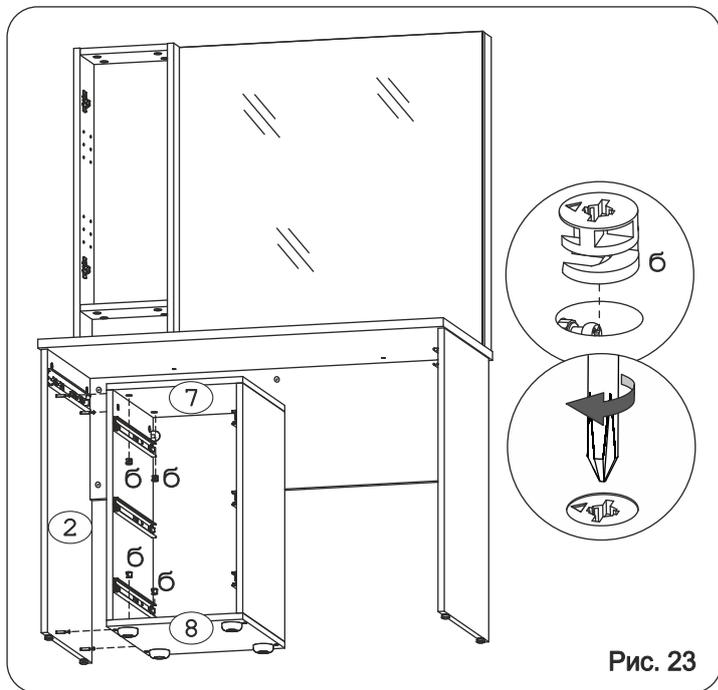
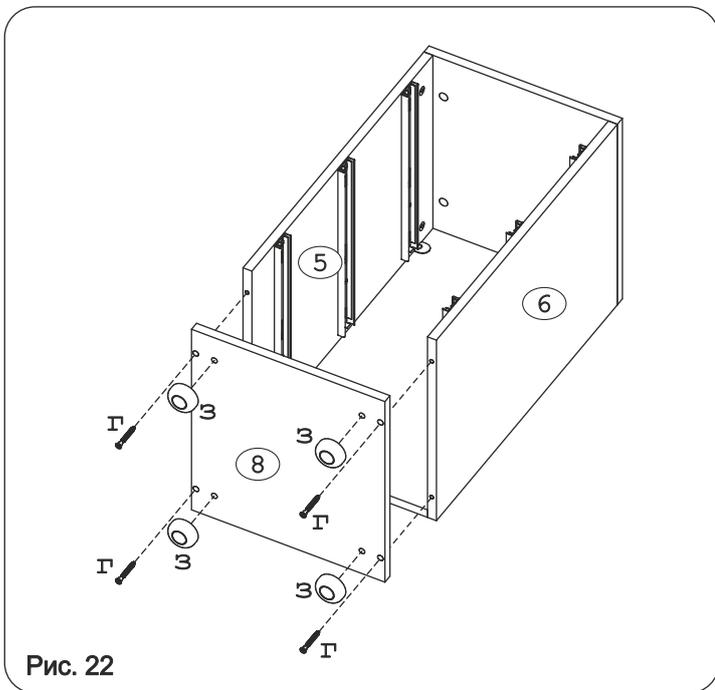
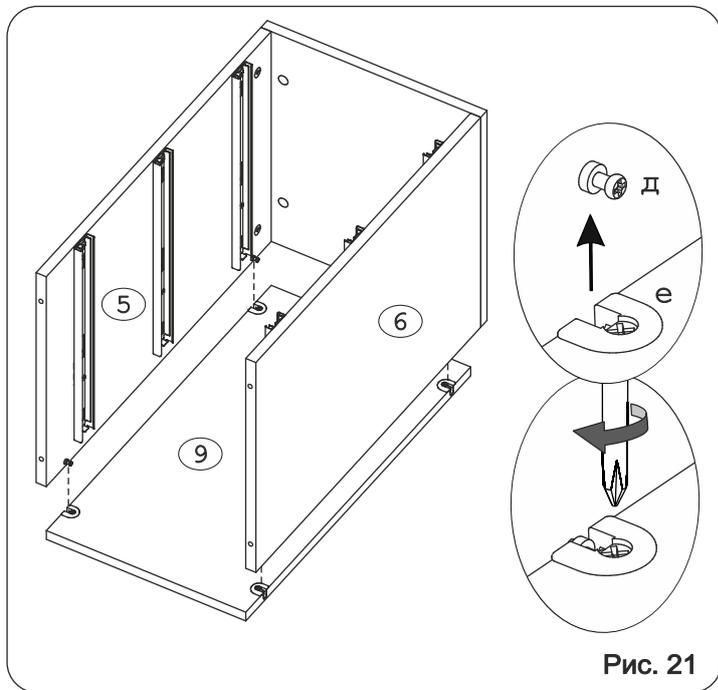
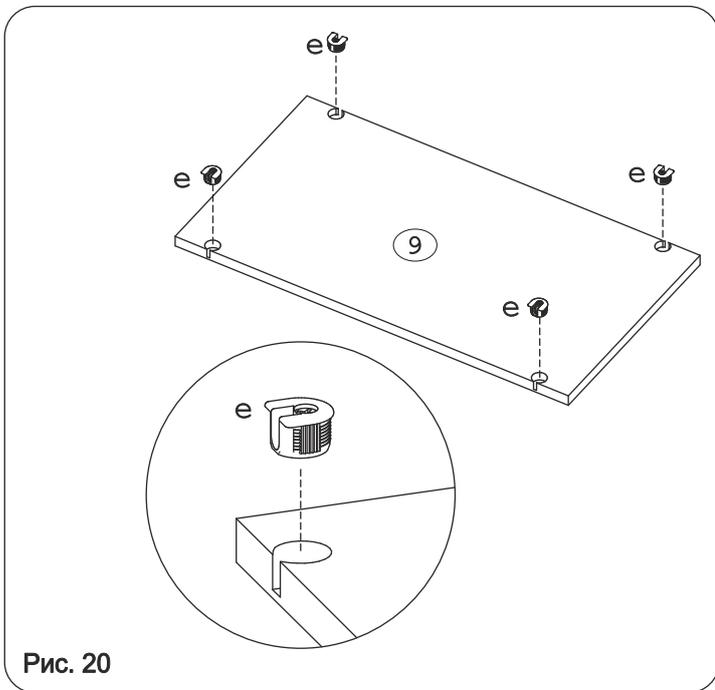







Рис. 12







Рис. 13





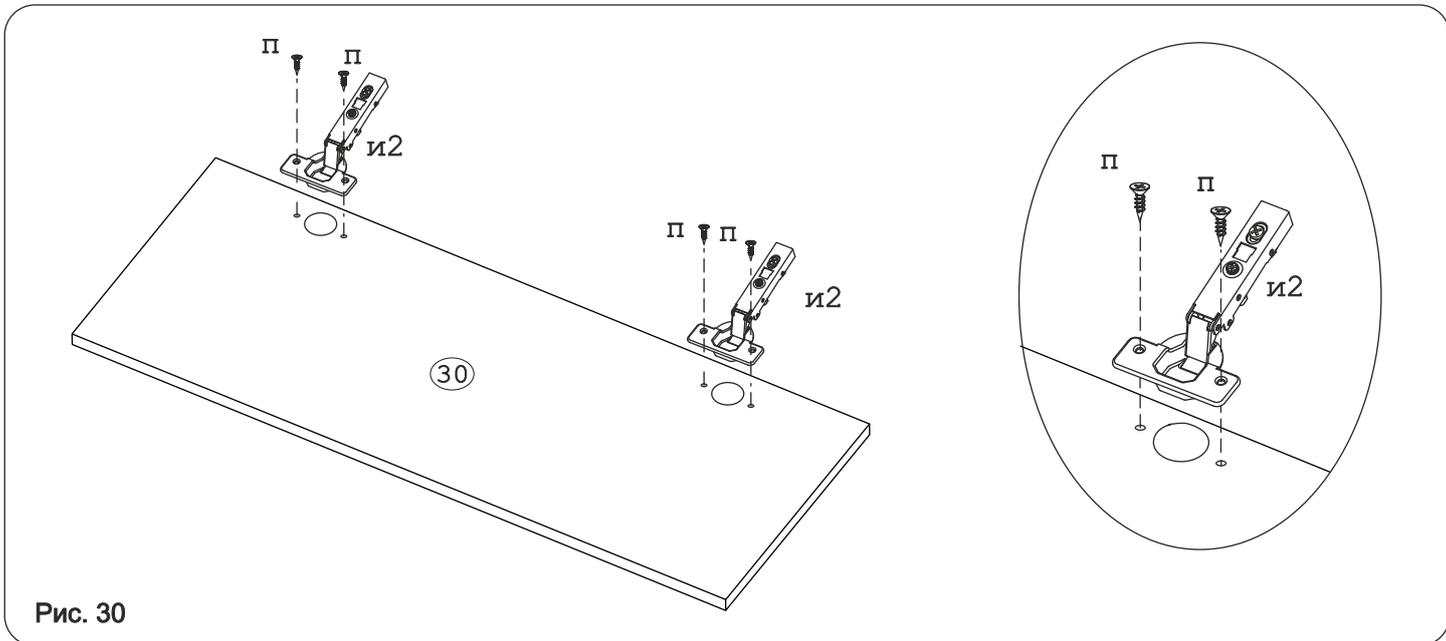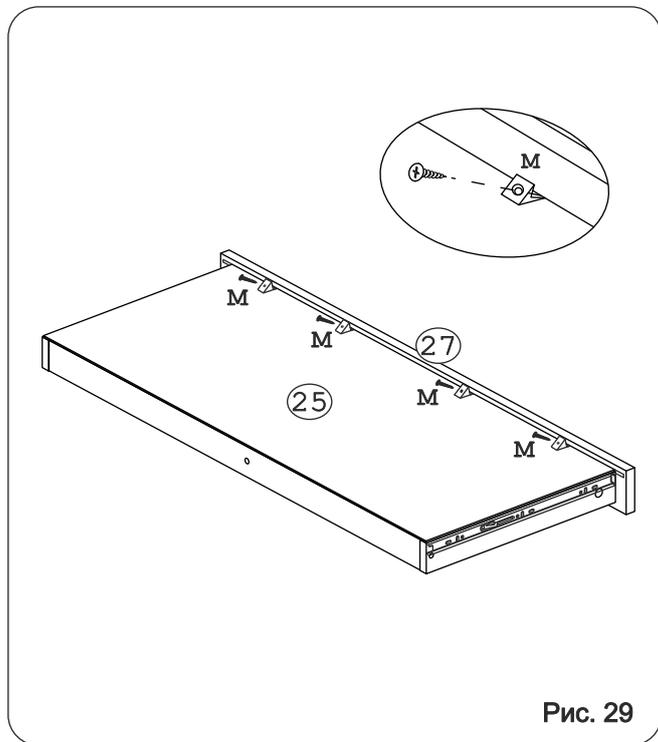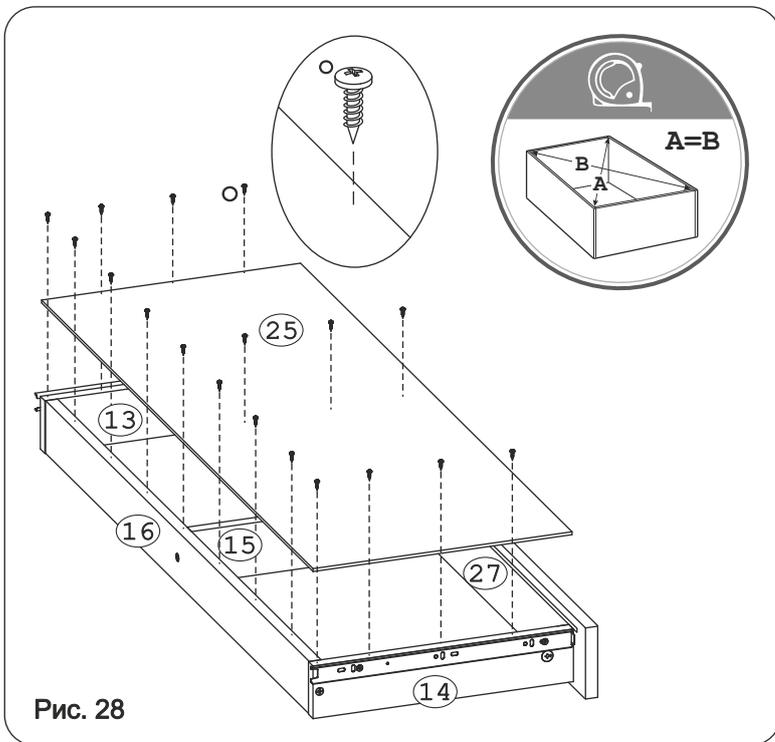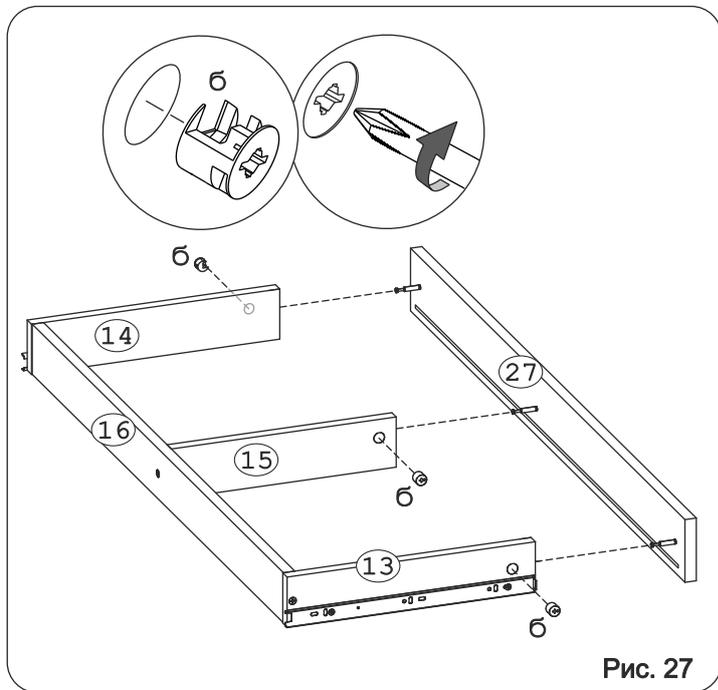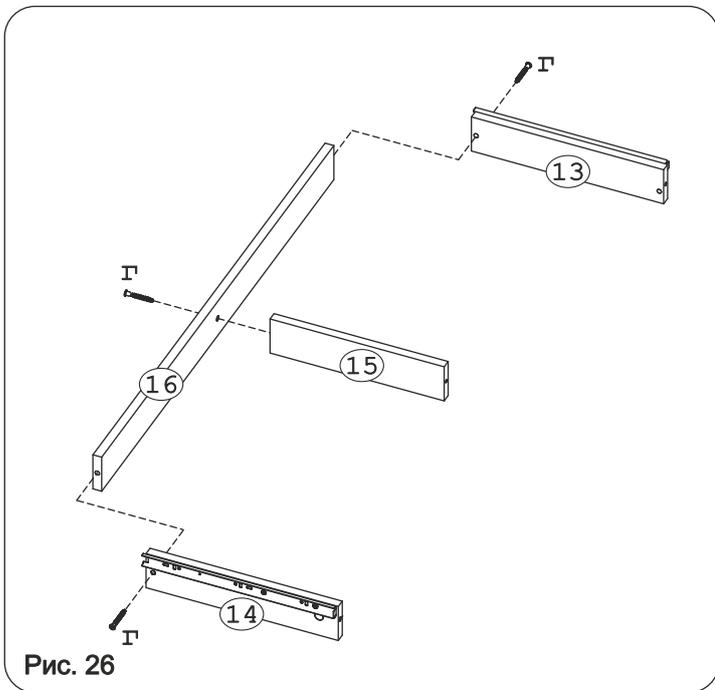



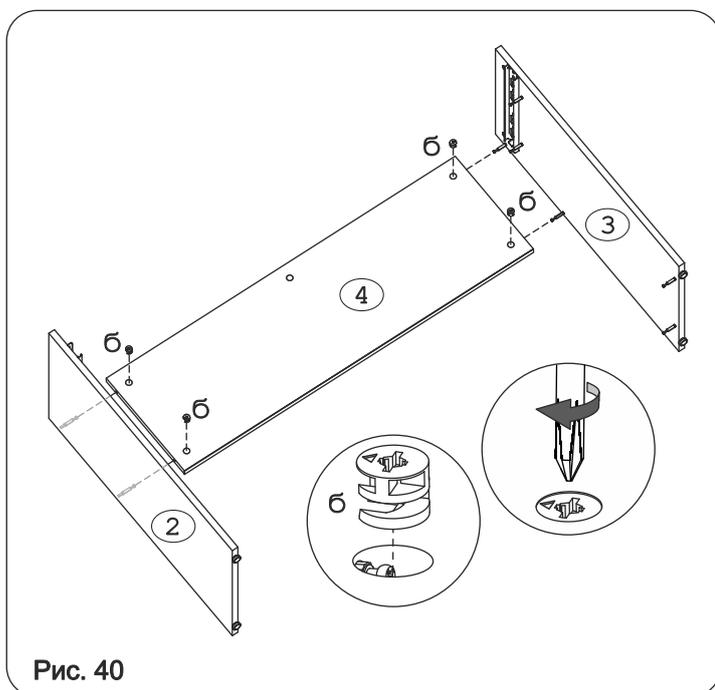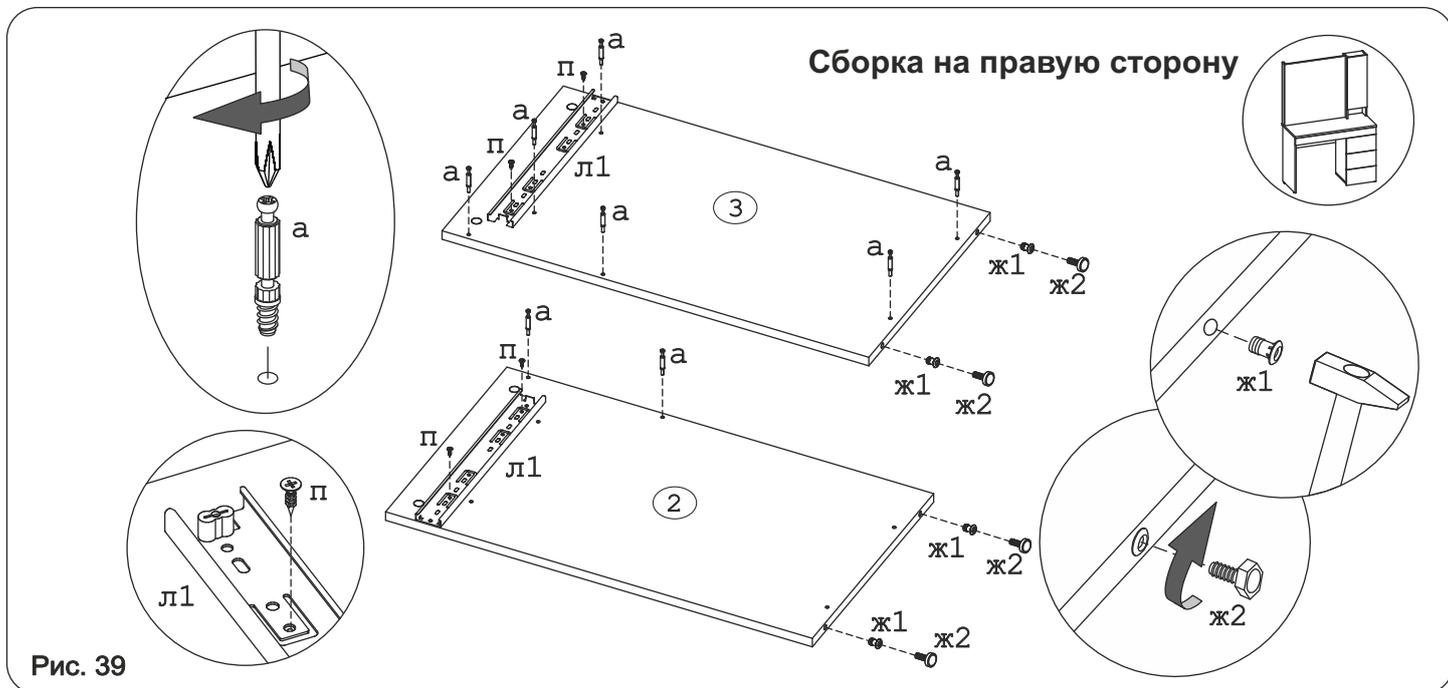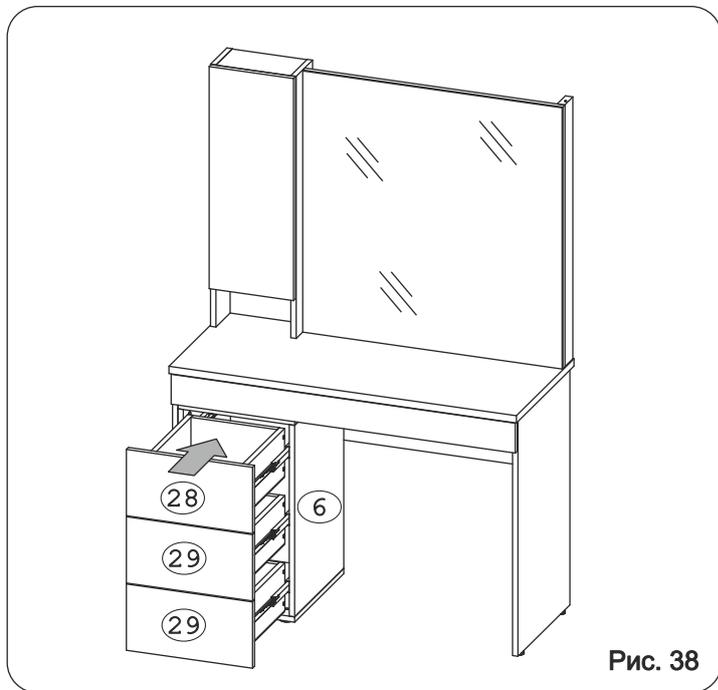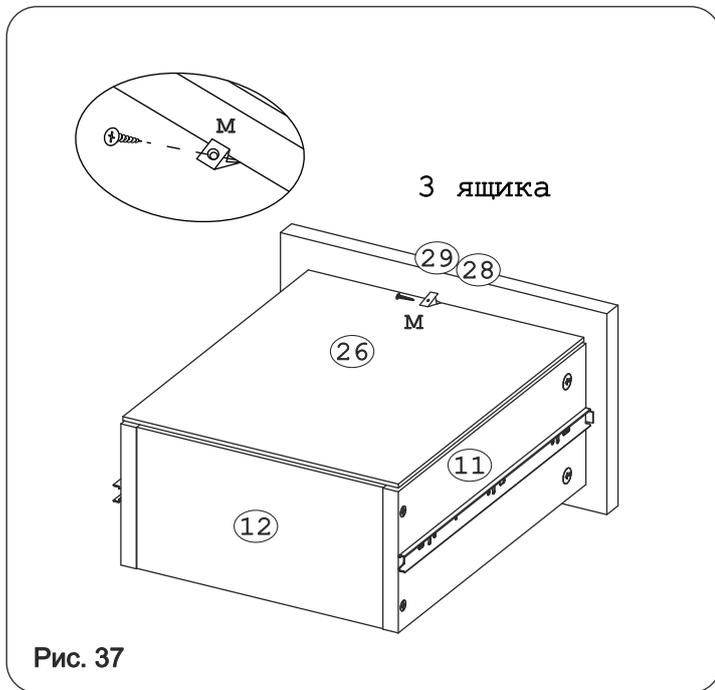

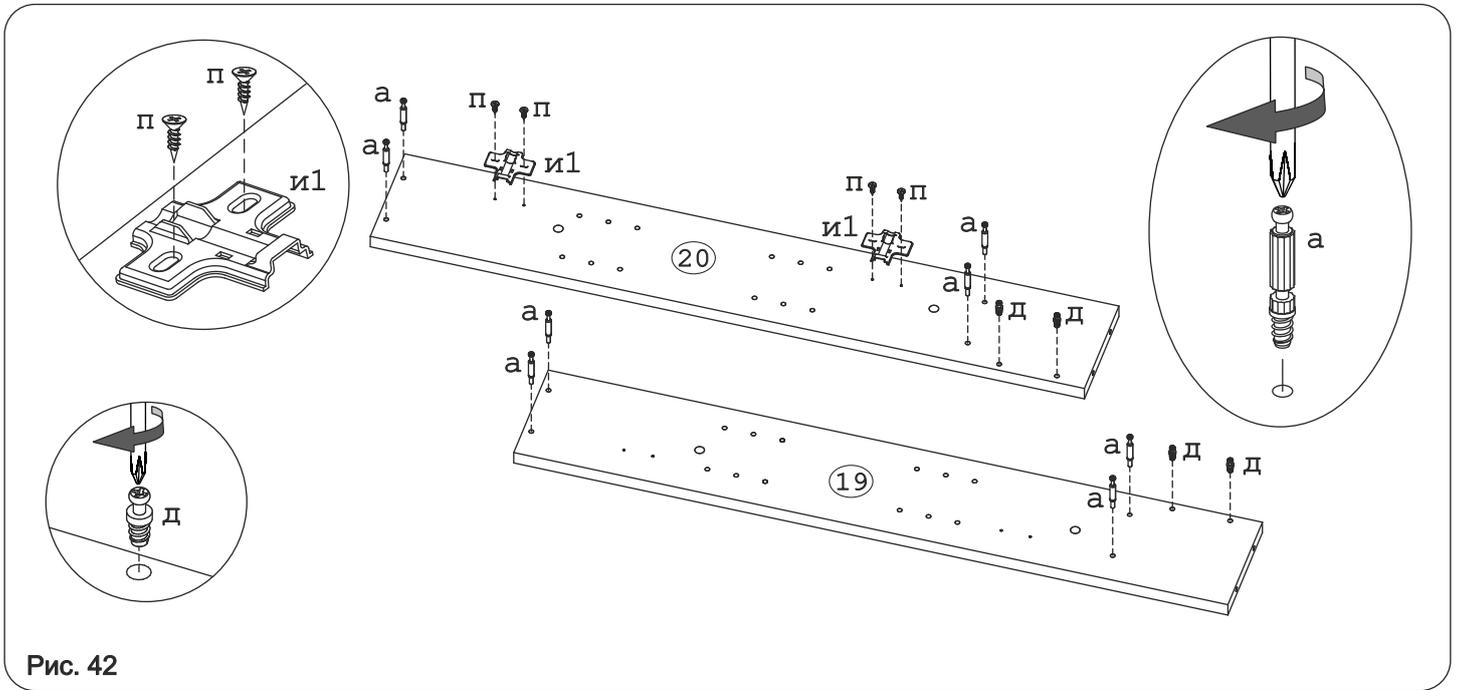


Рис. 42

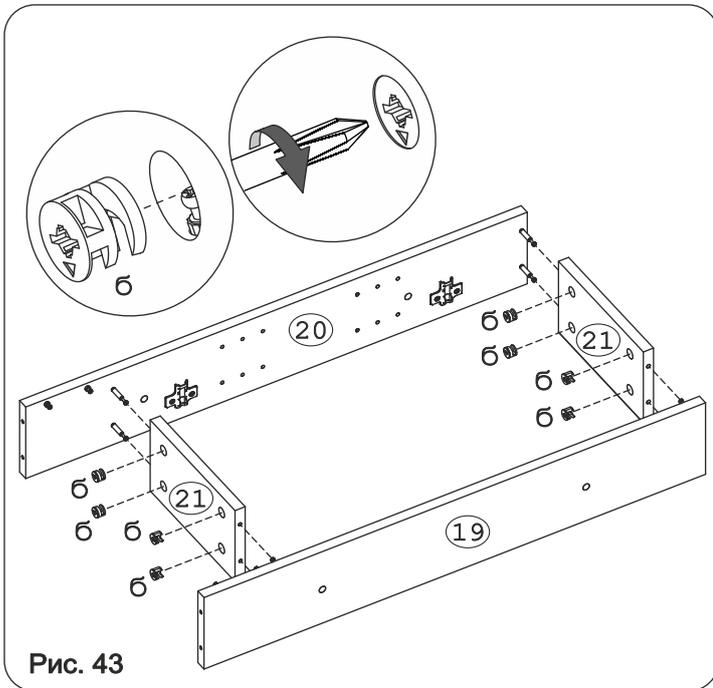


Рис. 43

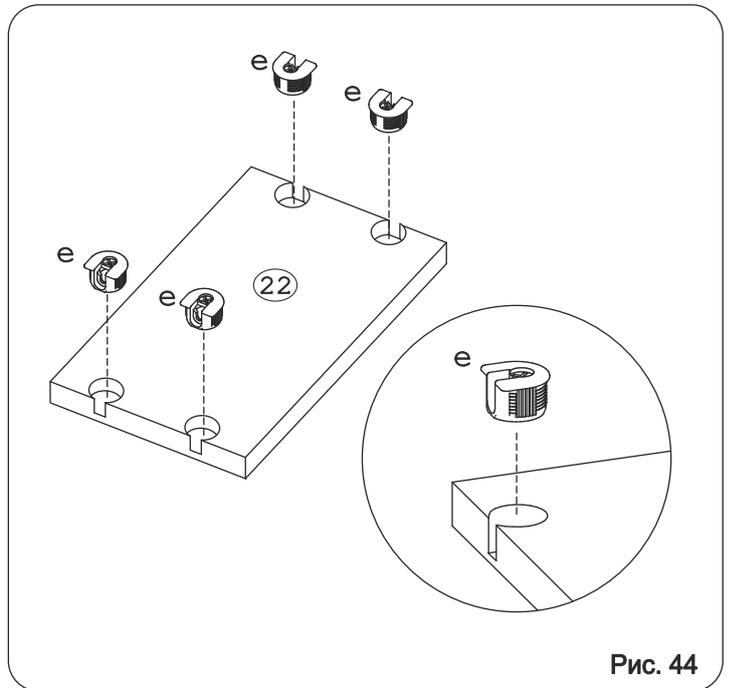


Рис. 44

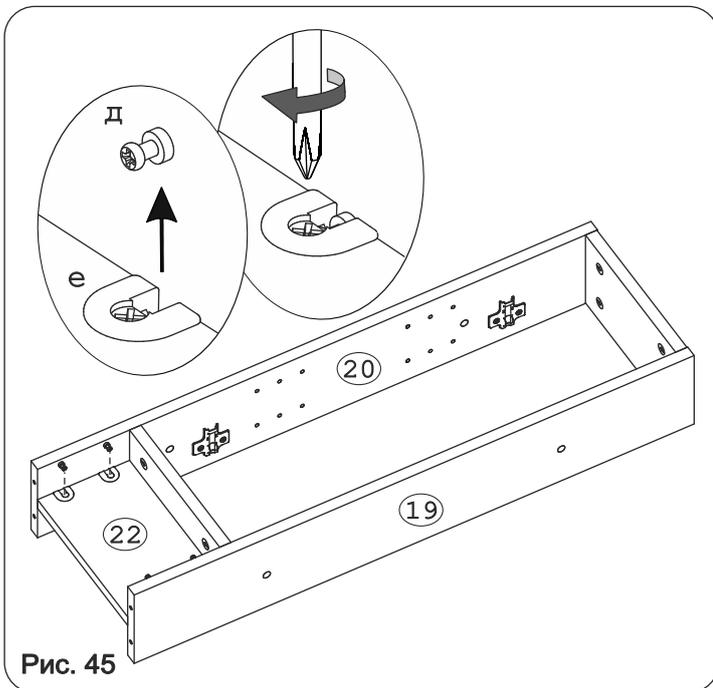


Рис. 45

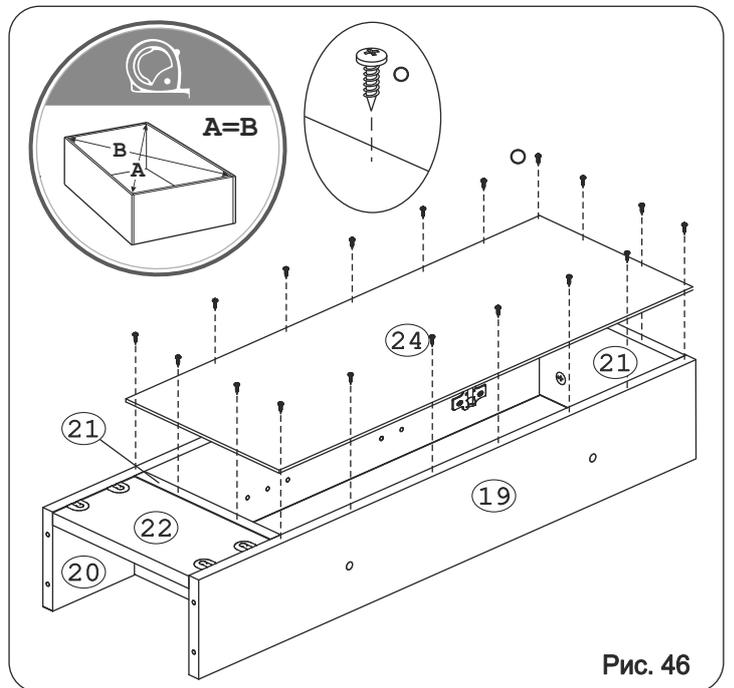


Рис. 46

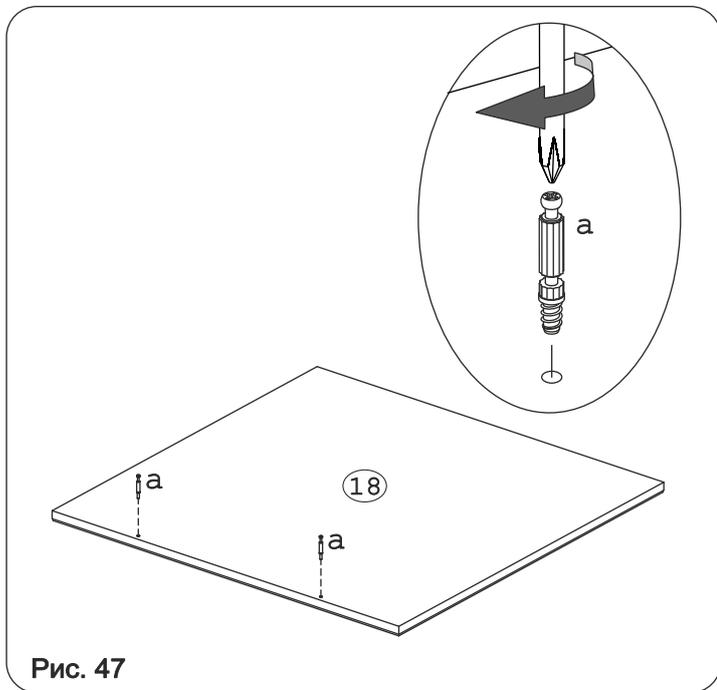


Рис. 47

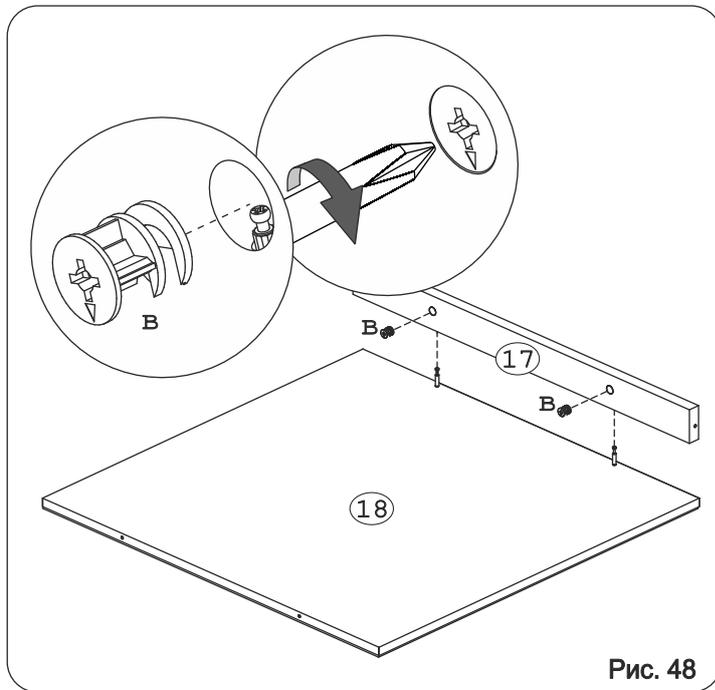


Рис. 48

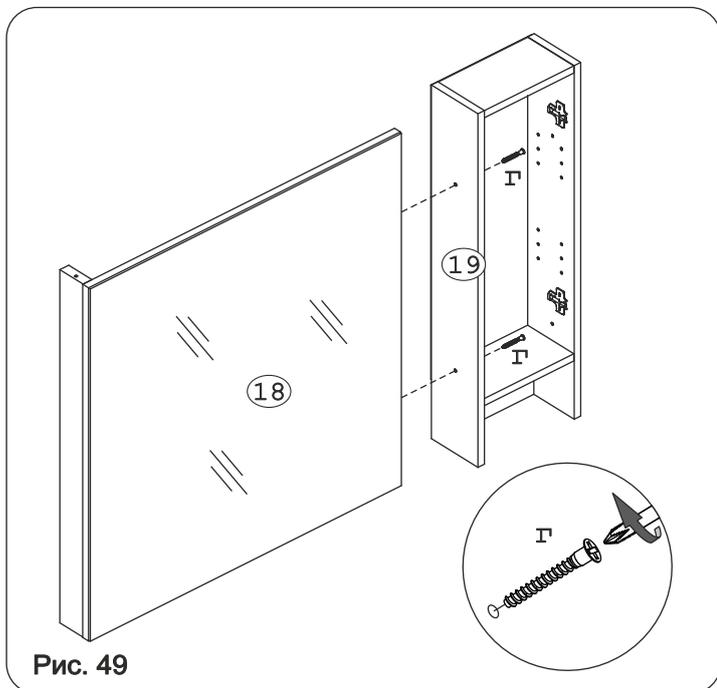


Рис. 49



Рис. 50

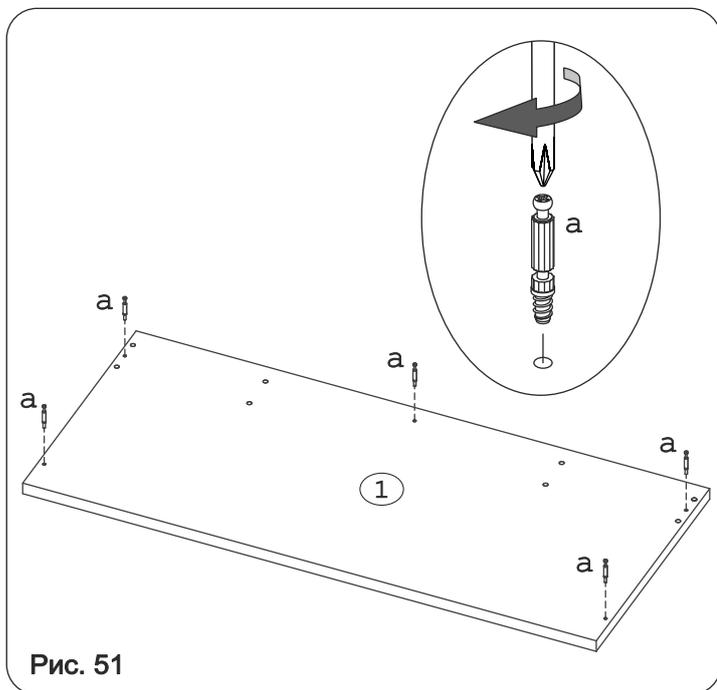


Рис. 51

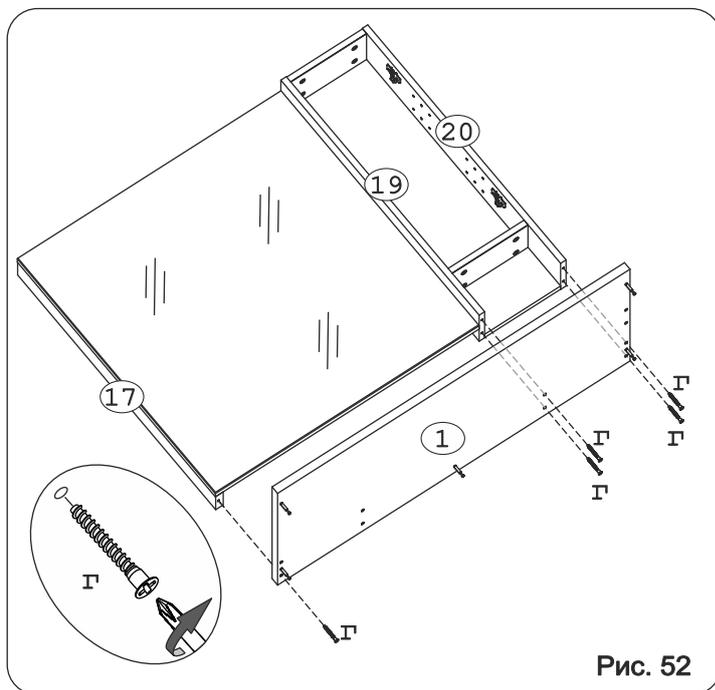


Рис. 52

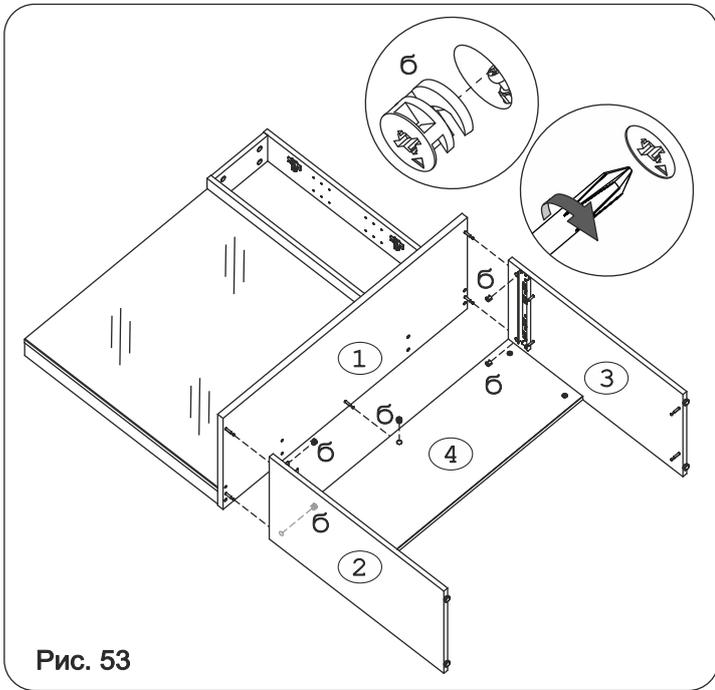


Рис. 53

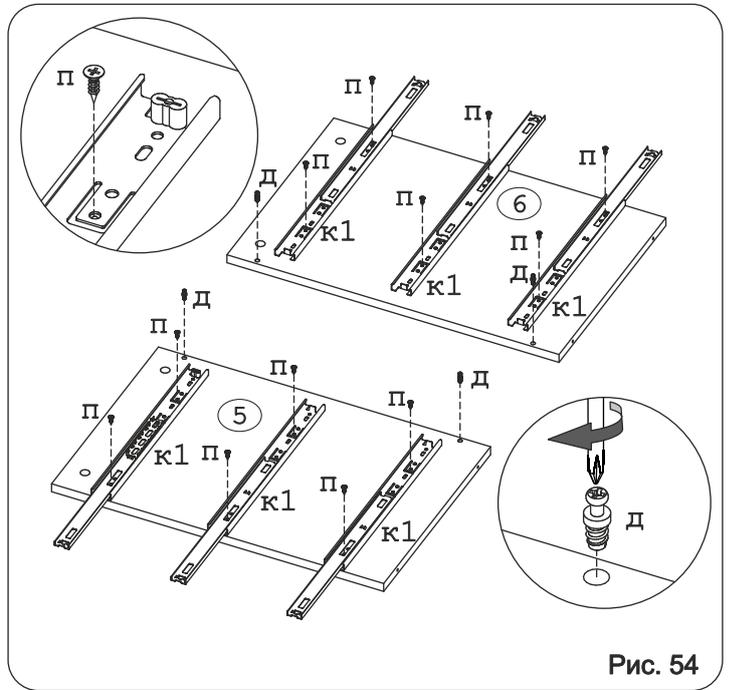


Рис. 54

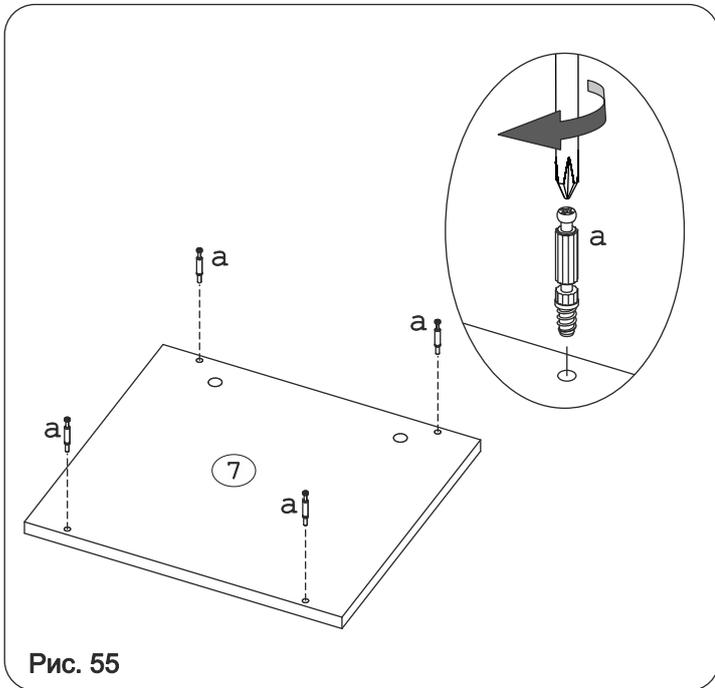


Рис. 55

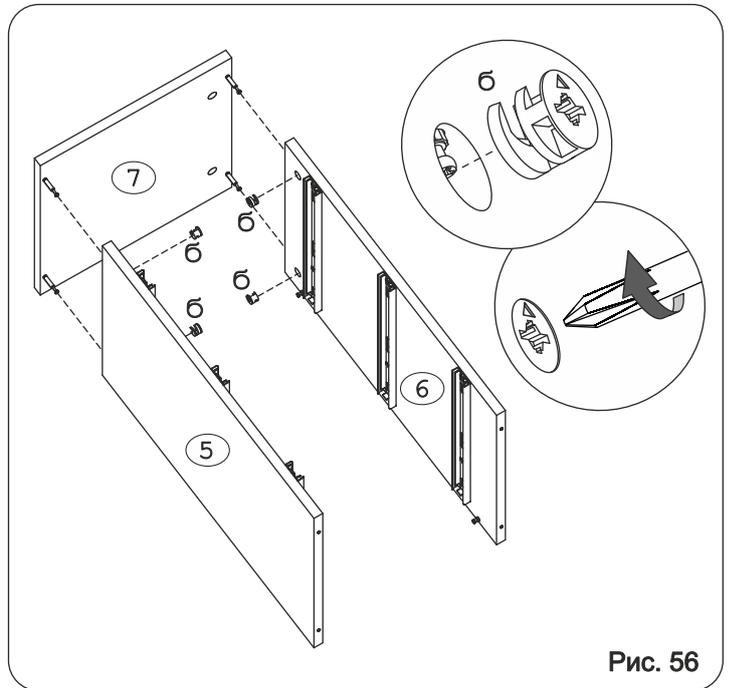


Рис. 56

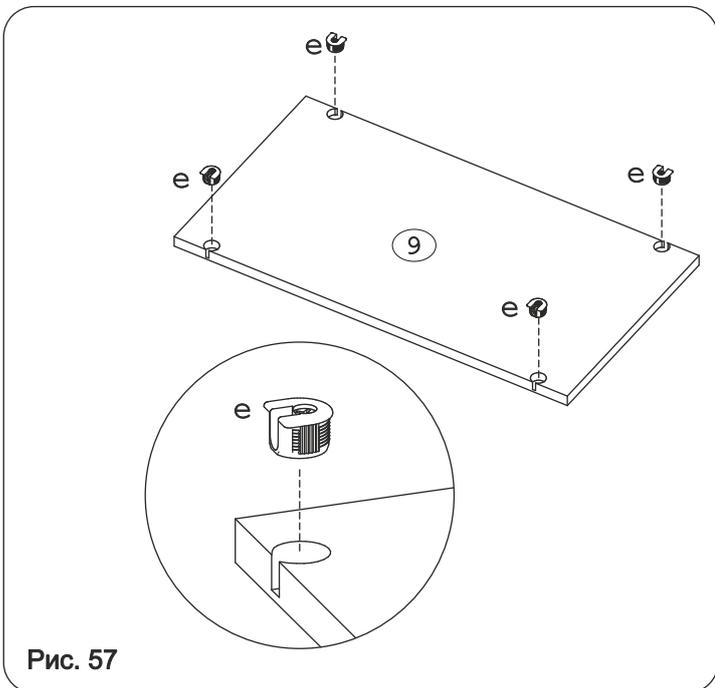


Рис. 57

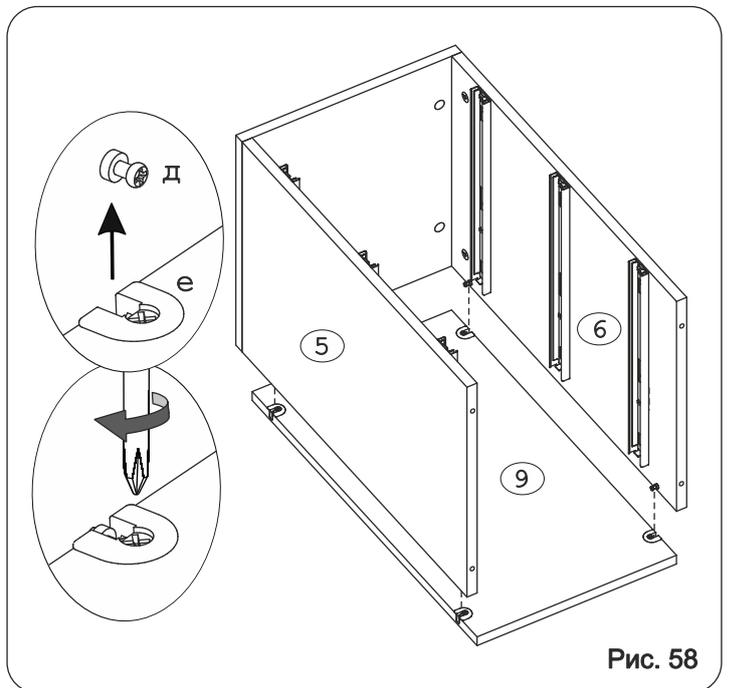
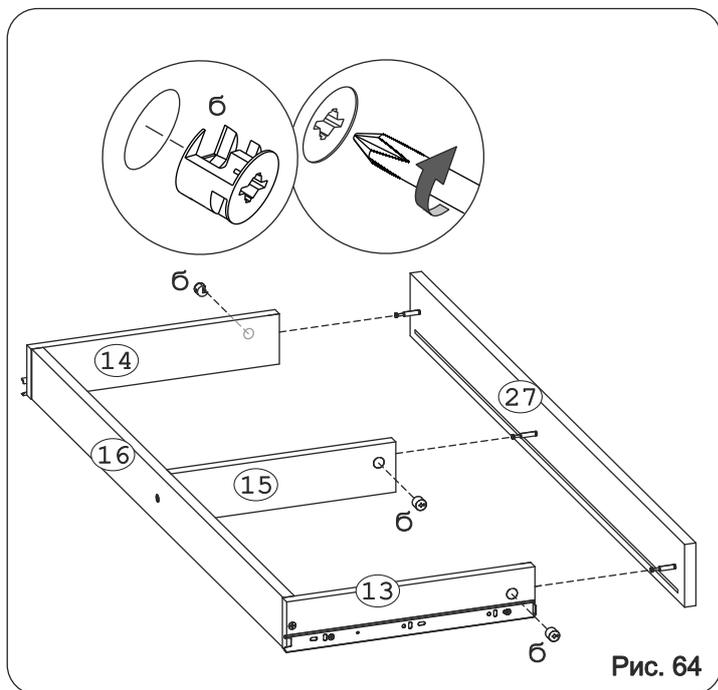
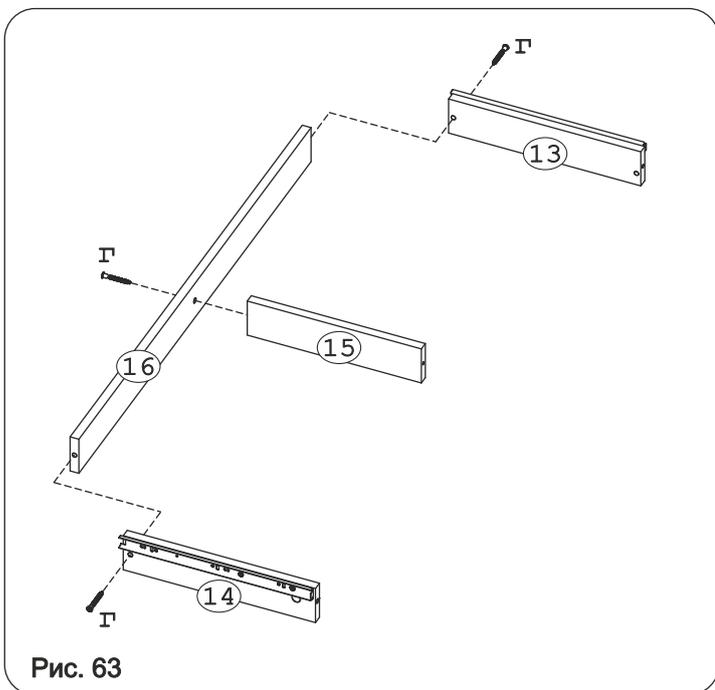
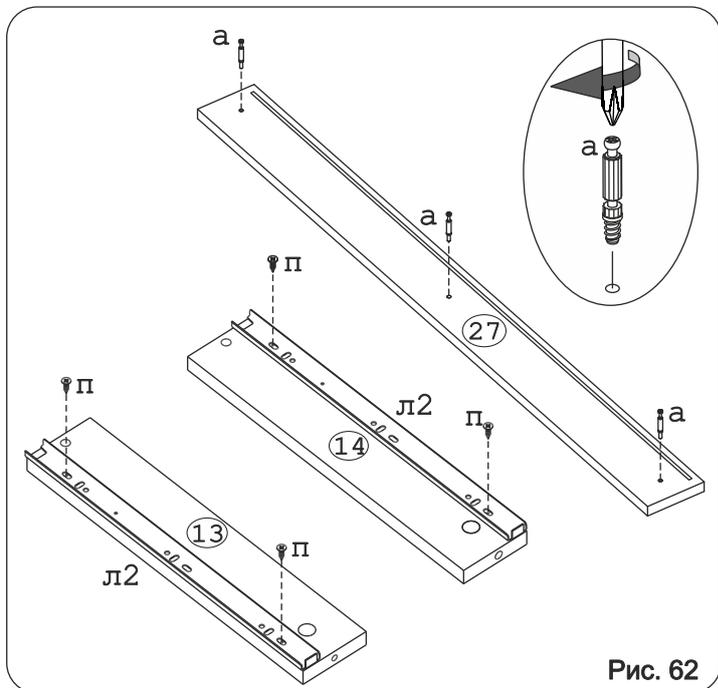
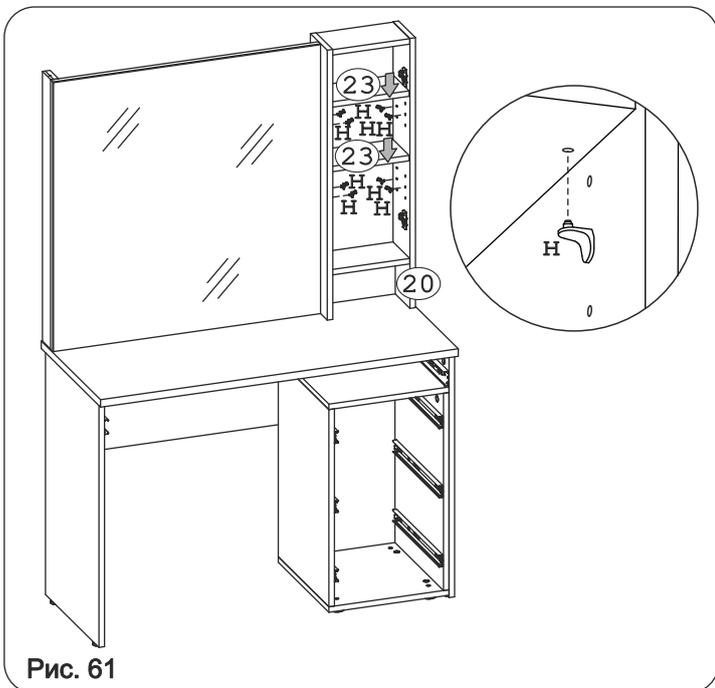
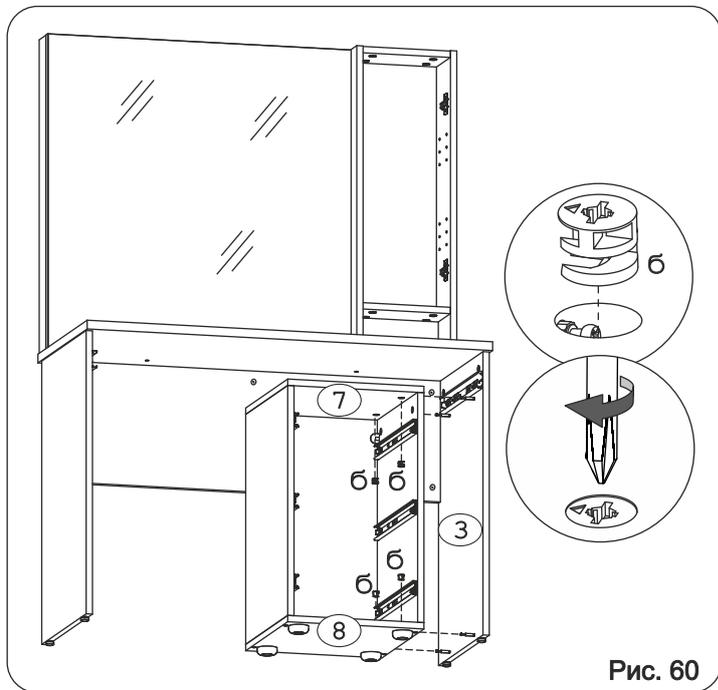
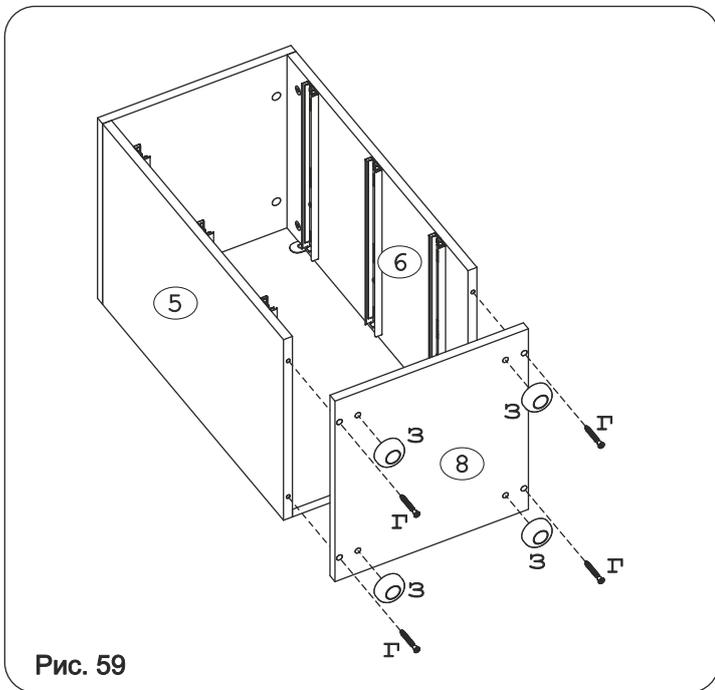


Рис. 58



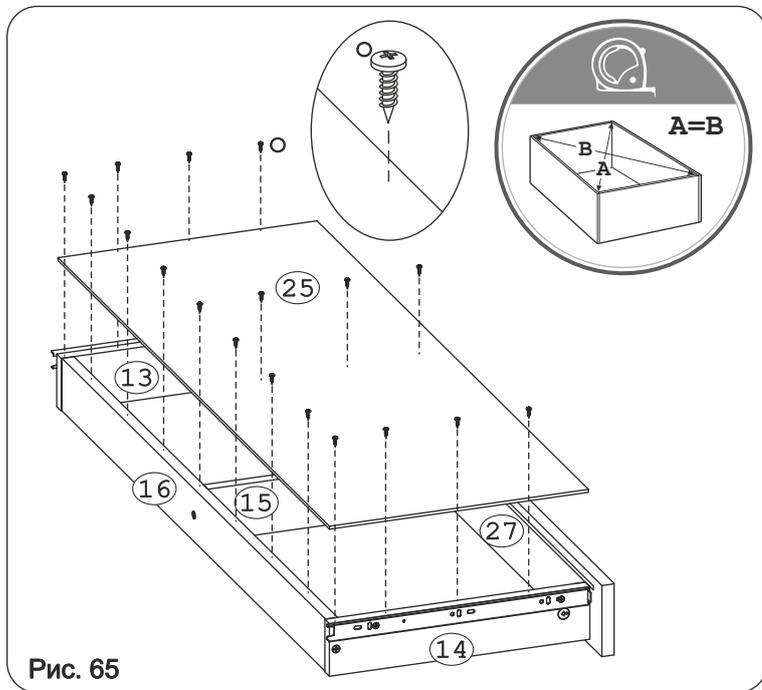


Рис. 65

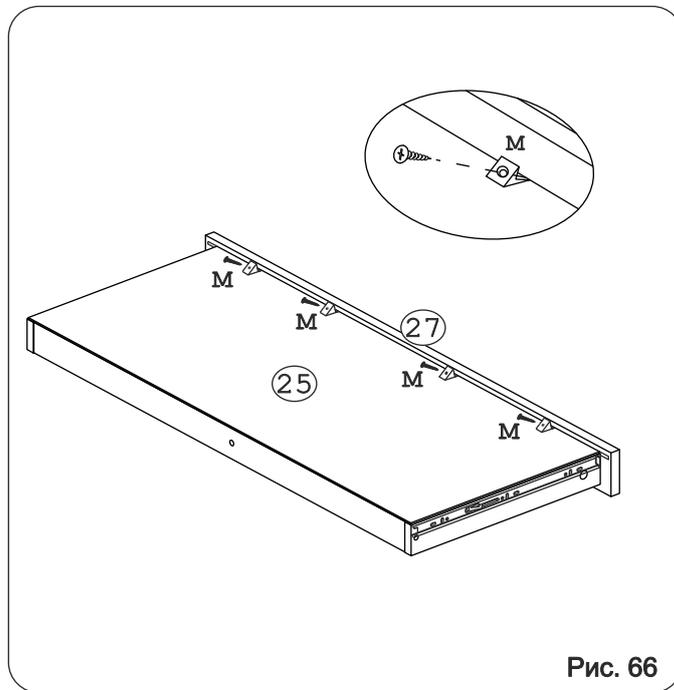


Рис. 66

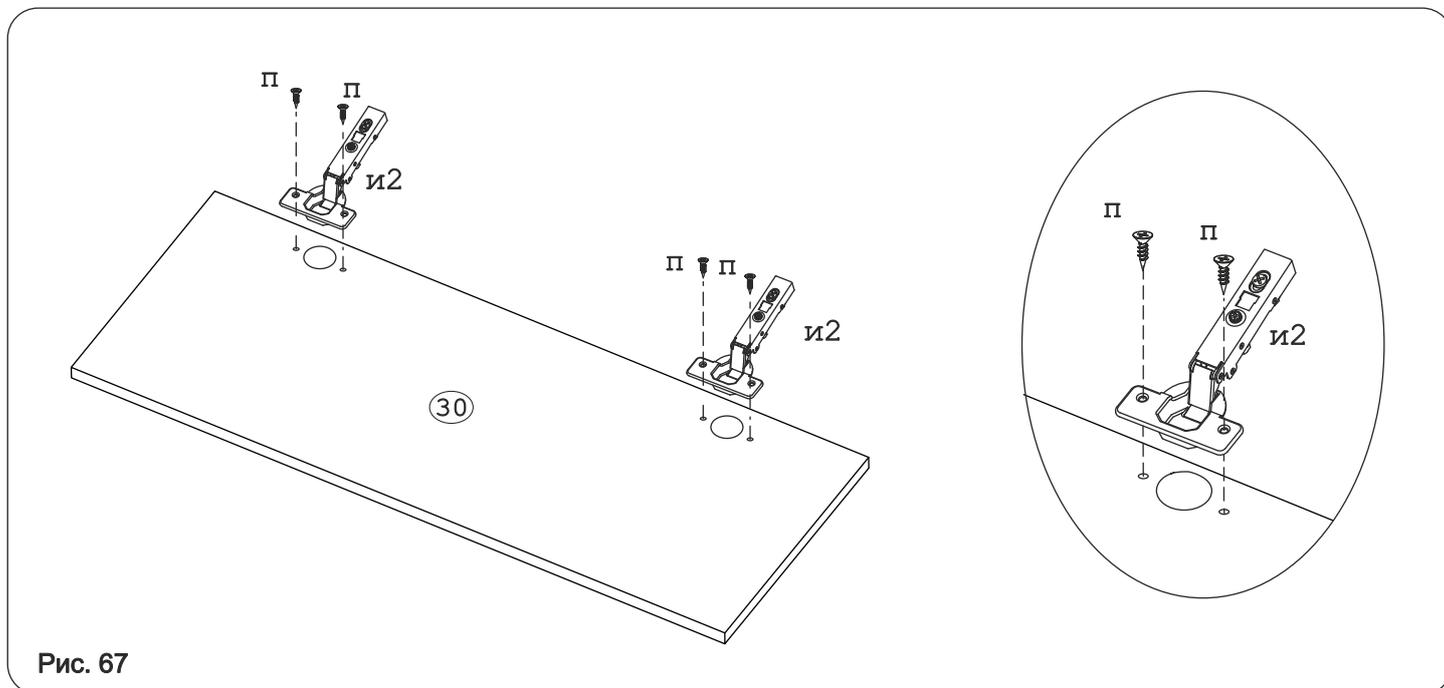


Рис. 67

## Внимание!

При установке ящиков убедитесь, что направляющая к2 (л2) установлена в сепаратор с шариками направляющей к1 (л1).

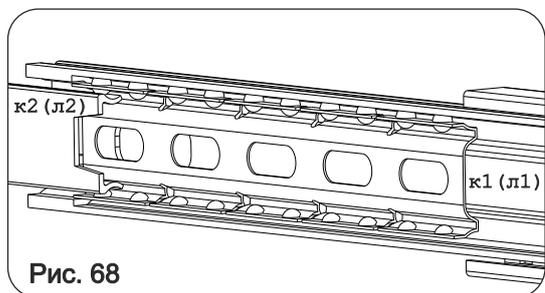


Рис. 68

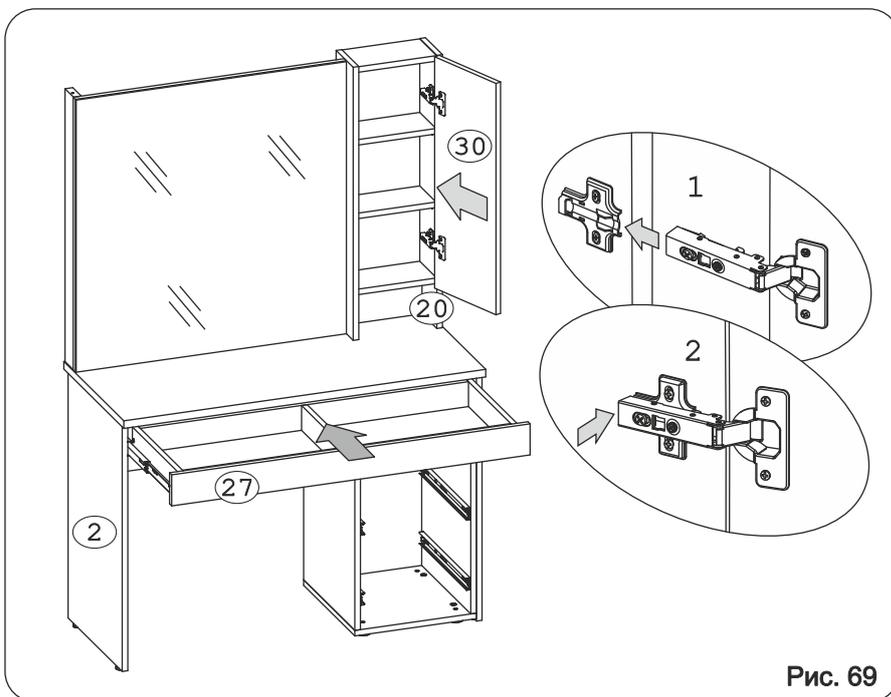


Рис. 69

