

Транспортировка и хранение мебели

- при транспортировке не допускать попадания влаги, ударов и тряски.
- хранить в закрытых помещениях при температуре +5...+40°С и влажности не более 90%

Сборка мебели

- взаимное расположение деталей изделия указано на схеме сборки
- при сборке обеспечить плотную затяжку всех винтовых соединений
- закончив сборку каркаса, проверить его прямоугольность по диагоналям, при их равенстве закрепить задние стенки (при наличии стыковочного элемента установить его на задние стенки)
 - нагрузка на одну стеклянную полку не должна быть более 12 кг, на деревянную полку не более 25 кг, на ящик не более 5 кг.

Внимание покупателя

1. Для фурнитуры в деталях сделаны наколки
2. Возможна замена фурнитуры и комплектующих по наличию на предприятии
3. Предприятие имеет право вносить изменения в конструкцию изделия

Условия хранения

- место установки – ровная горизонтальная поверхность, вдали от отопительных приборов (во избежание коробления щитов)
- не допускать контакта с поверхностью изделия мокрыми или горячими предметами
- не допускать попадания на поверхность изделия кислот, щелочей, технических смазок и сильных растворителей
- изделия предназначены для эксплуатации в сухих отапливаемых помещениях (влажность 50...70%, температура +15...+25°С)

Уход в процессе эксплуатации

- в процессе эксплуатации изделия пыль и загрязнения удалять мягкой тканью с применением специальных моющих жидкостей (полироль и др.)

Гарантия


Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандарта ГОСТ 16371- ГОСТ 19917-93 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течении 12 месяцев.

Предприятие не несет ответственности и не принимает претензии по механическим повреждениям, возникшим при транспортировке частным автотранспортом (самовывоз)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Стенка «Лаура»

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

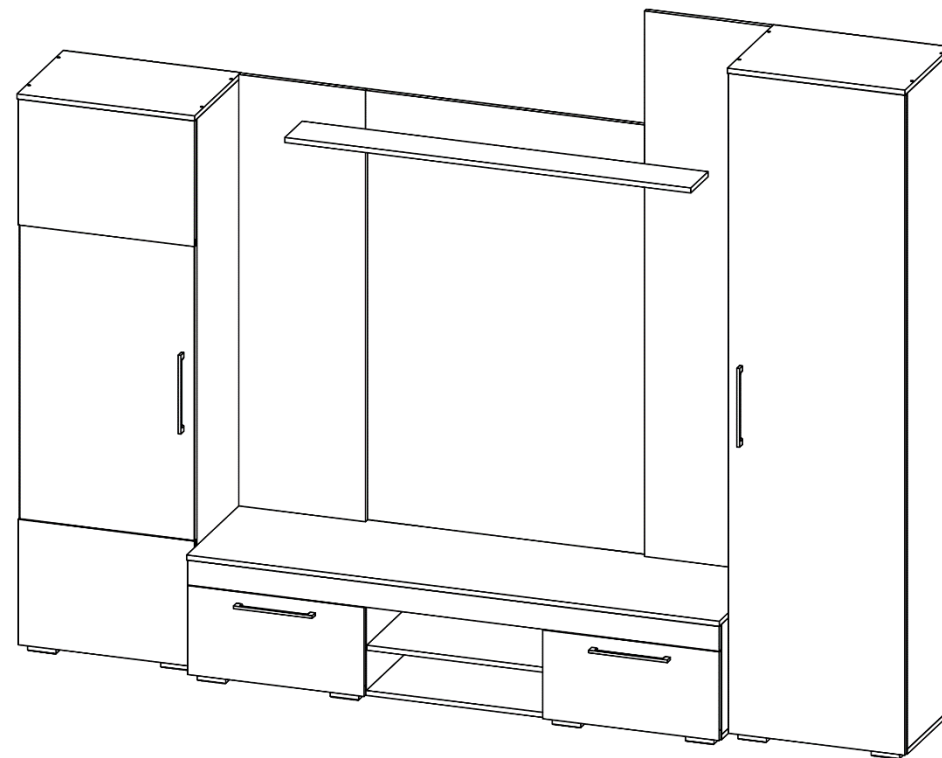

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку! Надеемся, что данная инструкция по сборке поможет легко и быстро собрать и установить приобретенную вами мебель.

Для удобства транспортировки, защиты мебели от механических и других воздействий, а также для сохранения внешнего вида мебель поставляется в упаковке, в разобранном виде.

Стоимость сборки не включена в стоимость изделия. Сборку и установку рекомендуется производить после изучения инструкции.

Перед сборкой необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры по комплекточной ведомости (инструкции), представленной в конце данной инструкции. Убедитесь, что все детали целы, не имеют грубых дефектов (царапин, сколов). Претензии по количеству и качеству сборочных единиц после сборки изделия не принимаются. При наличии дефектов, сохранять упаковку всех пакетов.


Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшее в процессе сборки и эксплуатации изделия не по назначению.

Гарантия не распространяется на изделия, подвергнутые модификации не на предприятии – изготовителе.

Помните! Несоблюдение вышеизложенных условий является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Технические данные (габарит)

Габарит – это предельное очертание предмета

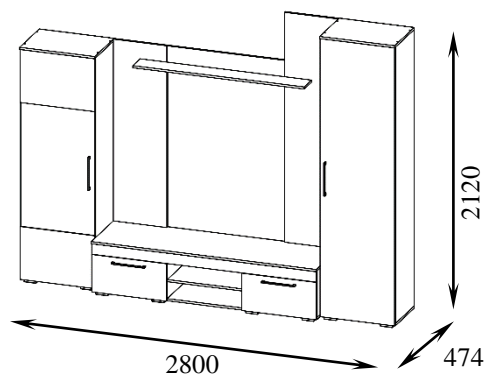

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Сборку мебели необходимо производить в полном соответствии со сборочными чертежами (схемами). Если вам не удастся собрать изделие самостоятельно, рекомендуется привлечь квалифицированных специалистов.


Для сборки вам потребуется набор шестигранников (для регулировки фасадов и соединения на три трубы), ключ (для евровинта) из набора фурнитуры, крестообразная отвертка, линейка, карандаш. Изделие рекомендуется собирать вдвоем на ровной чистой поверхности. Соблюдайте последовательность действий, представленных на схемах сборки.

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

№	Наименование	Вид	Кол-во
1	Винт М4*14		2
2	Втулка пластик для стекла (TULEJKA)		2
3	Евровинт 7x50		54
4	Заглушка для евровинта		54
5	Заглушка для стяжки конической TRIO		8
6	Заглушка для эксцентрика		16
7	Ключ к евровинту		1
8	Направляющие шариковые Р45мм /400мм		2
9	Опора регулируемая Н019 020		16
10	Петля вкладная с доводчиком BOYARD		3
11	Петля накладная с доводчиком BOYARD		8
12	Полкодержатель металл. D5мм с присоской		8
13	Ручка скоба LX – AL3019 (224 мм)		4
14	Саморез 3,5x16		206
15	Саморез 4x16		44
16	Стяжка ST01		20
17	Стяжка коническая TRIO двойная		4
18	Стяжка межсекционная 5*32мм. мет.		8
19	Шкант 8x30		18
20	Штанга выдвижная 352мм		1
21	Эксцентрик Hettich для пилы 16мм + Шток Hettich		16

Схема сборки. Места крепления и резьбовые соединения:

Периодически в процессе эксплуатации, резьбовые соединения, в случае их ослабления, необходимо подтягивать. При сборке избегайте неосторожных и излишних усилий

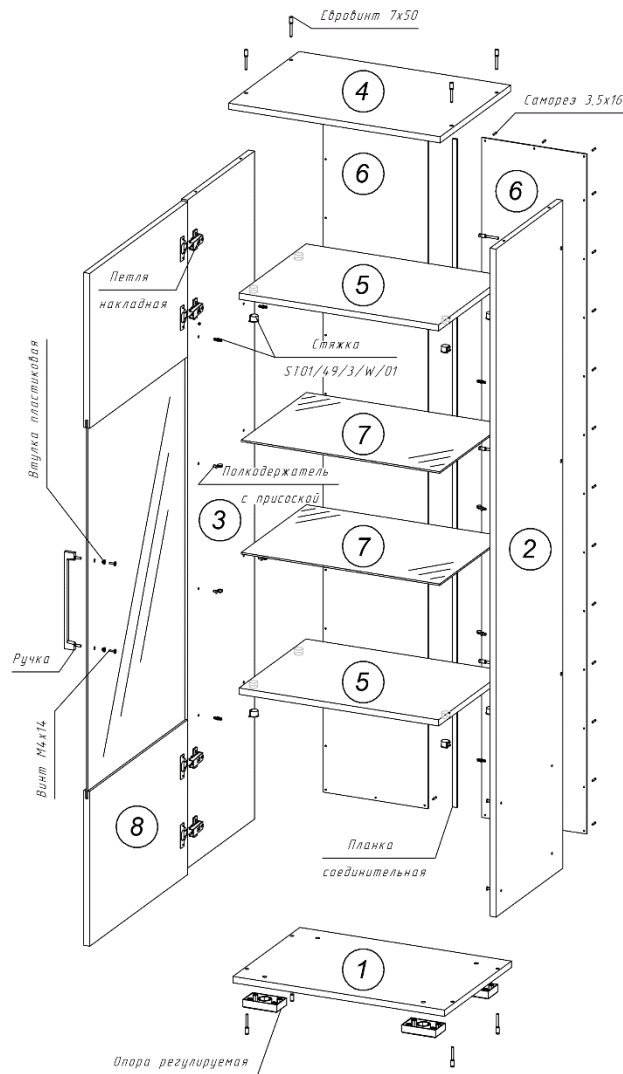


Комплектовочная ведомость (Пенал левый)

№	Наименование детали	Размер, мм	Кол-во
1	Дно (Пенал левый)	560x380	1
2	Боковина правая (Пенал левый)	1708x380	1
3	Боковина левая (Пенал левый)	1708x380	1
4	Крышка (Пенал левый)	560x400	1
5	Полка жесткая (Пенал левый)	528x380	2
6	Задняя стенка ДВПО (Пенал левый)	1738x278	2
7	Полка стеклянная	525x370	2
8	Фасад (Пенал левый)	1720x556	1

Сборка каркаса пенала левого (рисунок 1). Для удобства последующей сборки вначале следует прикрепить опоры к дну пенала и вкрутить штоки стяжек «ST01» в стоевые шкафа.

Перед тем как прикрутить ДВПО, необходимо измерить диагонали шкафа – они должны быть равны, иначе возможен перекос каркаса. Дальнейший порядок сборки осуществляется согласно нумерации деталей.

Рисунок 1 – Сборка (Пенал левый)

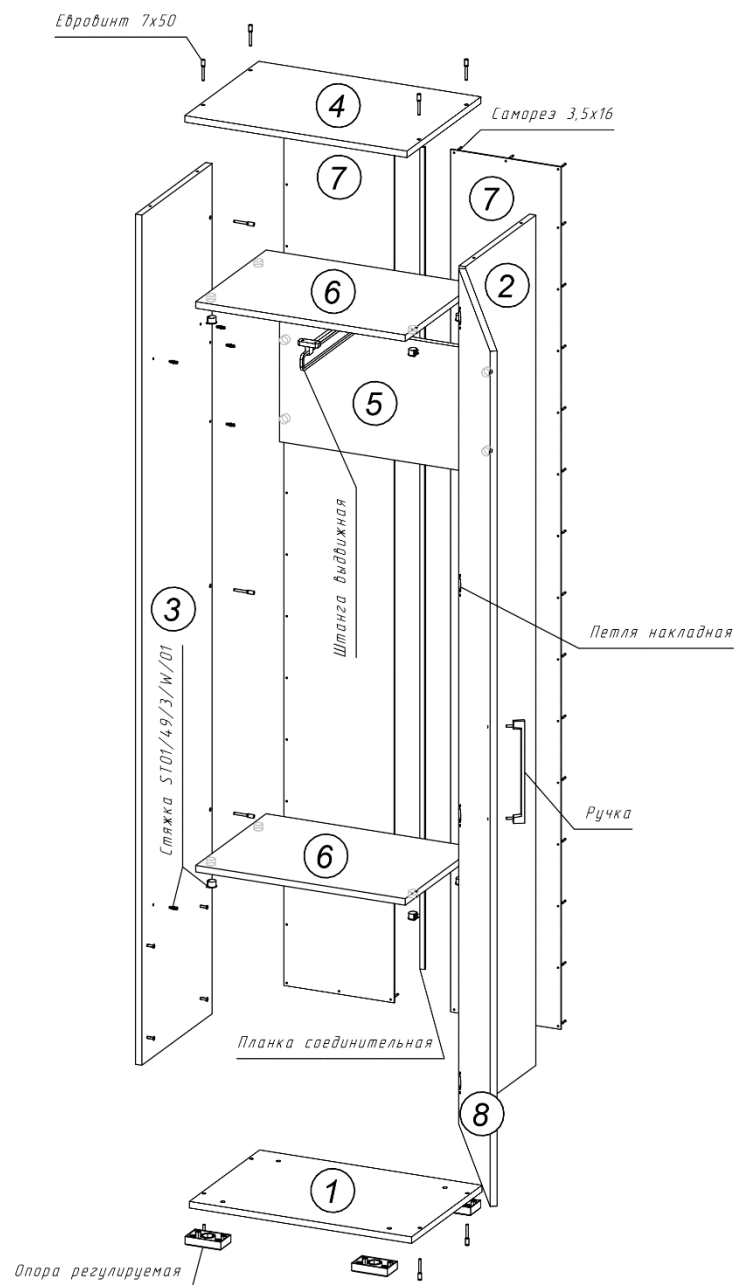

Комплектовочная ведомость (Пенал правый)

№	Наименование детали	Размер, мм	Кол-во
1	Дно (Пенал правый)	560x380	1
2	Боковина правая (Пенал правый)	2068x380	1
3	Боковина левая (Пенал правый)	2068x380	1
4	Крышка (Пенал правый)	560x400	1
5	Ребро жесткости (Пенал правый)	300x528	1
6	Полка жесткая (Пенал правый)	528x380	2
7	Задняя стенка ДВПО (Пенал правый)	2098x278	2
8	Фасад (Пенал правый)	2080x556	1

Сборка каркаса пенала правого (рисунок 2). Для удобства последующей сборки вначале следует прикрепить опоры к дну пенала и вкрутить штоки стяжек «ST01» в стоевые шкафа.

Перед тем как прикрутить ДВПО, необходимо измерить диагонали шкафа – они должны быть равны, иначе возможен перекос каркаса. Дальнейший порядок сборки осуществляется согласно нумерации деталей.

Рисунок 2 – Сборка (Пенал правый)

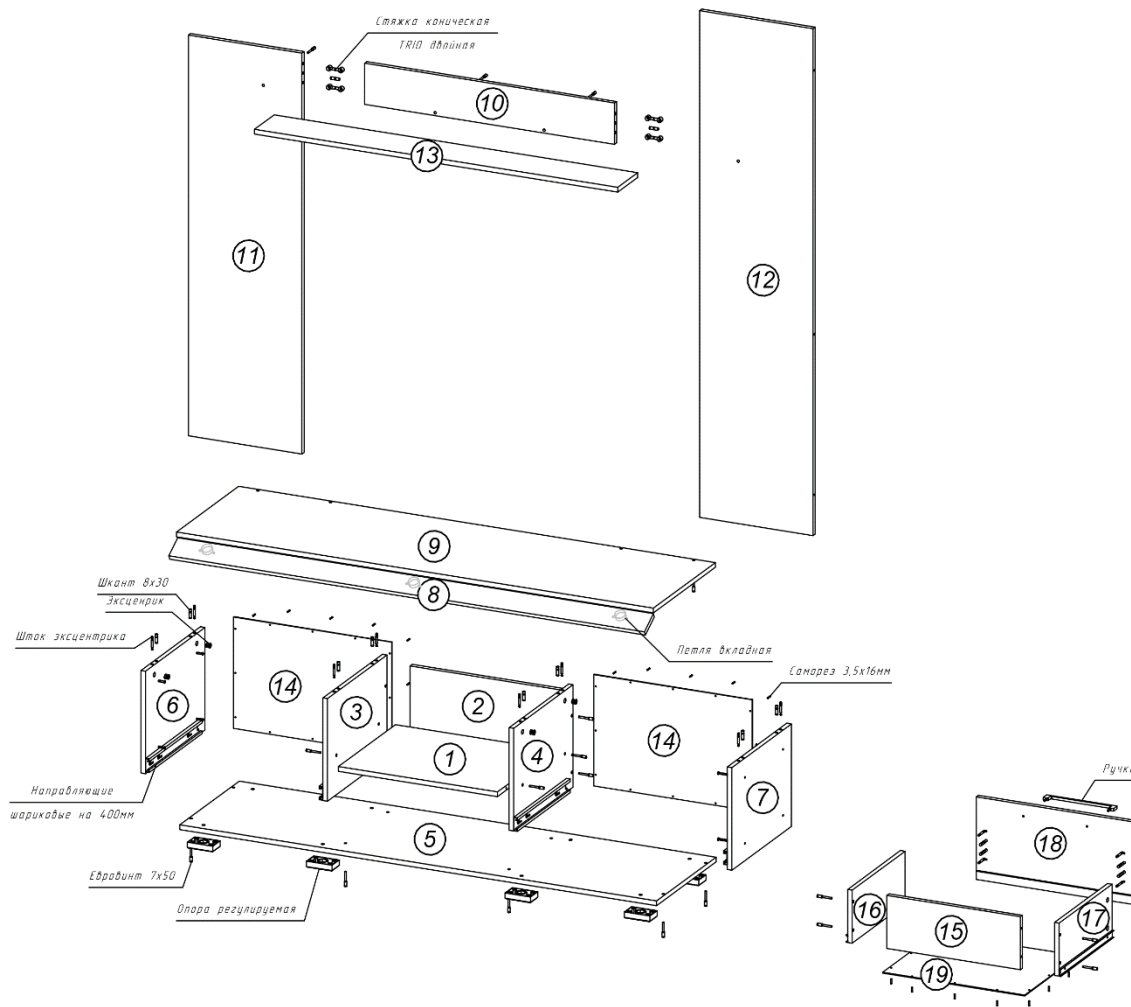


Рисунок 3 – Сборка (Центр)

Комплектовочная ведомость (Пенал правый)

№	Наименование детали	Размер, мм	Кол-во
1	Дно (Пенал правый)	560x380	1
2	Боковина правая (Пенал правый)	2068x380	1
3	Боковина левая (Пенал правый)	2068x380	1
4	Крышка (Пенал правый)	560x400	1
5	Ребро жесткости (Пенал правый)	300x528	1
6	Полка жесткая (Пенал правый)	528x380	2
7	Задняя стенка ДВПО (Пенал правый)	2098x278	2
8	Фасад (Пенал правый)	2080x556	1

Сборка каркаса центр (рисунок 3). Для удобства последующей сборки вначале следует прикрепить опоры к дну центральной тумбы.

Перед тем как прикрутить ДВПО, необходимо измерить диагонали шкафа – они должны быть равны, иначе возможен перекос каркаса. Дальнейший порядок сборки осуществляется согласно нумерации деталей.

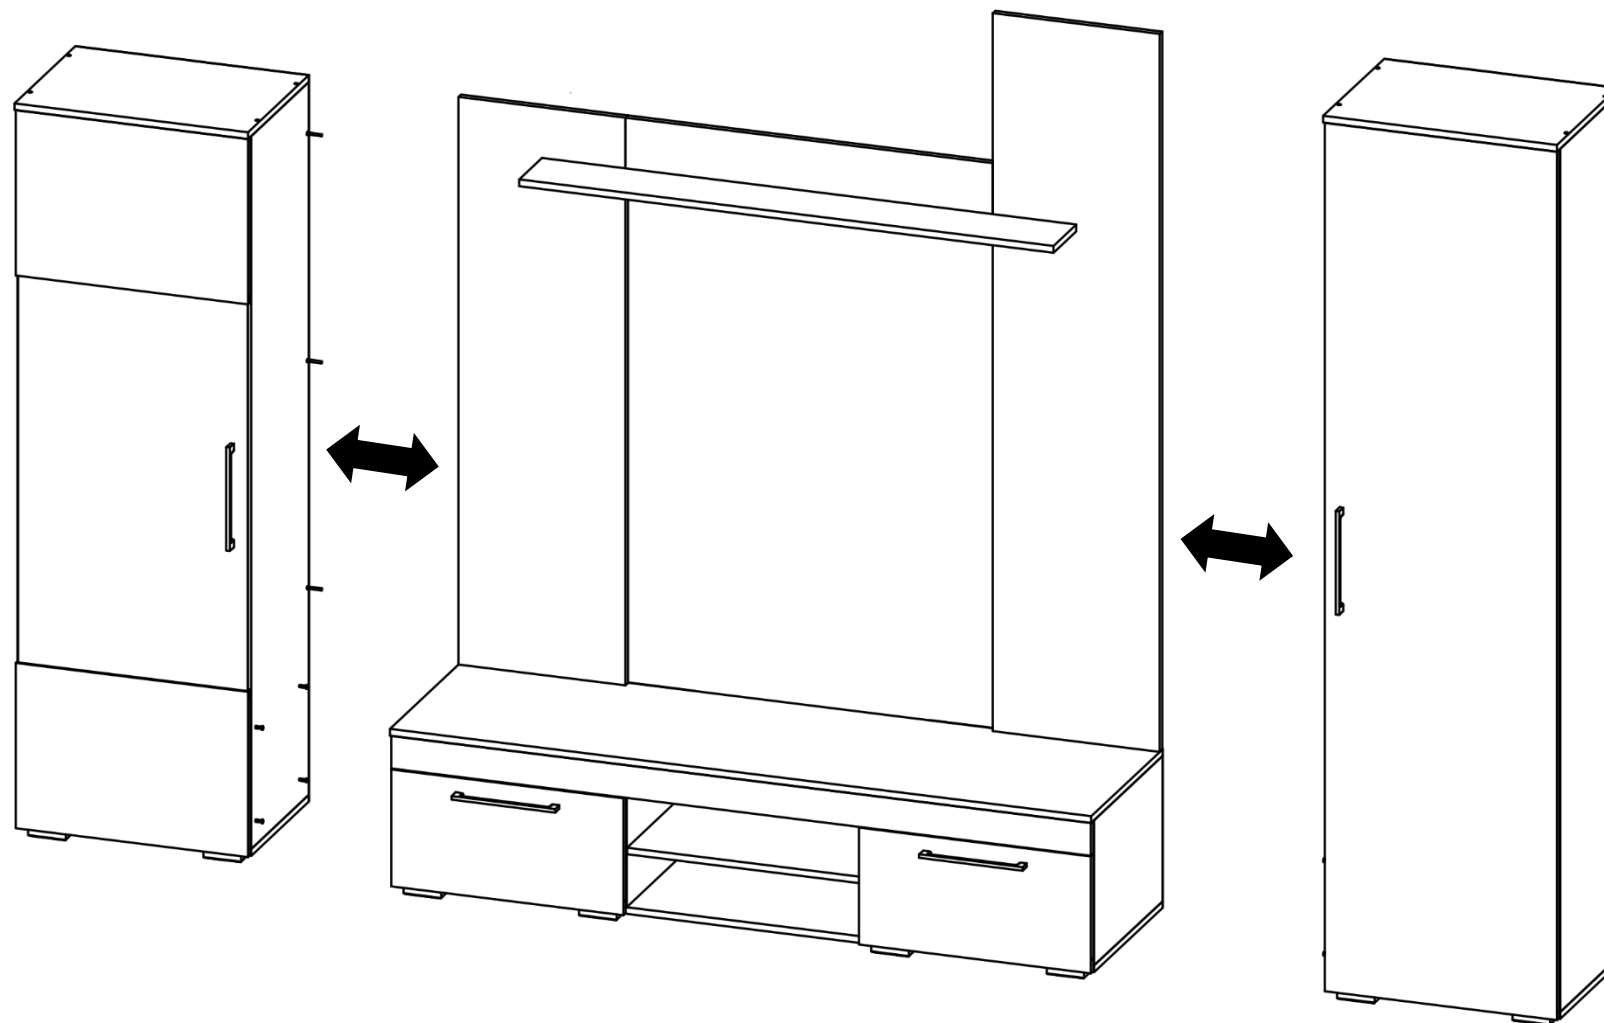


Рисунок 3 – Сборка стенки

***Возможно комплектование другими видами фурнитуры**