

ВНИМАНИЕ

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания, мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

! Внимание!

Рекомендации по установке зеркал:

1. Дать изделию остынуть при комнатной температуре 3-5 часов
2. Протереть от пыли и обезжирить поверхность створки растворителем.
3. Снять защитную пленку с клейкой ленты и приклеить.
4. Створке с зеркалом и стеклом необходимо пролежать 24ч в горизонтальном положении для надежного приклеивания.

В связи с перепадами температуры и влажности при хранении изделия производитель не может гарантировать надежное крепление зеркал и поэтому зеркало к створке приклеивается самостоятельно при сборке.

Внимание!

Не соблюдение этих рекомендаций может привести к травмам.


Для сохранения мебели в период ее длительной эксплуатации требуется соблюдать и выполнять следующие правила:

1. Беречь поверхности и несущие детали мебели от механических повреждений, перегрузок и воздействия едких, кислотных и щелочных веществ, влаги.
2. Во избежание разбухания щитов мебели и отслоения пластика не допускать скопления жидкости на поверхностях, в углах и стыках мебельных изделий. Для удаления жидкости с поверхностей мебельных изделий рекомендуется применять быстро впитывающие ткани.
3. Мебельные поверхности и фурнитуру можно чистить отжатыми влажными тканями с применением нейтральных моющих средств с последующей протиркой насухо. Категорически запрещается применять при чистке мебели нашатырный спирт, щелочи, хлорку, соду, кислоты, уксус, скипидар, ацетон, бензин, растворители и разбавители, шкурку и другие абразивосодержащие средства.
4. Удаление пыли с поверхности изделий следует производить сухой мягкой тканью.
5. При внесении мебели в теплое помещение, после воздействия на нее температур при транспортировке или хранении, необходимо мебель насухо протереть.
6. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2 град. С и не выше 40 град. С, при относительной влажности воздуха 45-75%.
7. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей.
8. Мебель не должна размещаться в опасной близости к отопительным приборам, возле сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида.
9. Во избежание отслоения кромочного материала у изделий, находящихся возле невстроенных электрических и газовых плит, необходимо плиты устанавливать на расстоянии не менее 10 мм от шкафов или покрыть теплоизолятором места прямого нагрева мебели.
11. Во избежание проседания распашных дверей не вешать на них никаких предметов.
12. Двери шкафов могут открываться на угол 105-110 градусов. Будьте осторожны, т.к. при открывании на больший угол может произойти излом петли.

ООО МФ «ЛЕКО» www.mfleko.ru

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НУ-100 Blum

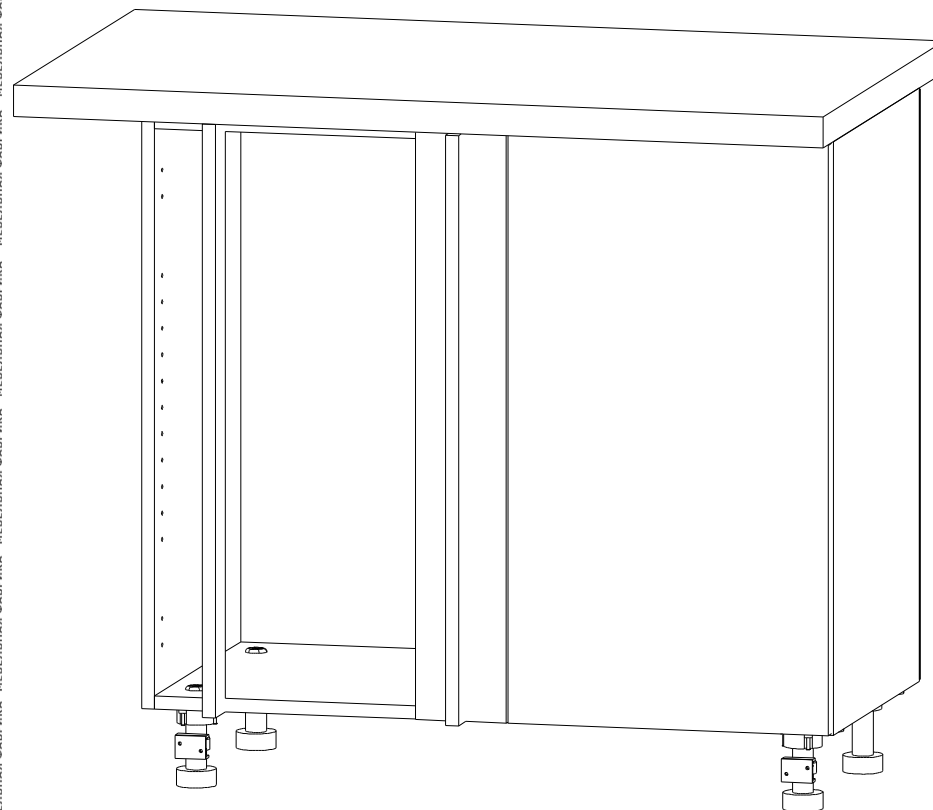

ВАЖНО. Для сборки мебели рекомендуется пользоваться услугами сборщиков специализированных организаций, имеющих для этих целей профессиональное оборудование, инструмент, технологии и квалифицированный персонал, поскольку в этом случае за качество оказанной услуги отвечает именно эта организация. Не рекомендуется самостоятельно осуществлять сборочные работы, если Вы не имеете определенного опыта, или прибегать для этих целей к помощи специалистов сомнительной квалификации. Для усовершенствования технологий мебельного производства фабрика-производитель мебели оставляет за собой право вносить изменения в модификацию и конструкции изделий, их размеров, которые не несут снижения потребительских свойств (если это не изготовление нестандартной мебели по индивидуальным замерам, выполненным специалистами фабрики). Также возможны отклонения на 1-3 см от указанных размеров элементов изделий мебели, что допустимо в процессе производства согласно действующим ГОСТам, а также увеличение или уменьшение ассортимента перечня выпускаемых изделий. Всё выше перечисленное не является браком или нарушением Договора с покупателем со стороны производителя

Производитель: ООО Мебельная фабрика «ЛЕКО»

Адрес: Россия, г.Пенза, территория Совхоз Победа, уч.2, стр.1

Страна изготовитель: Россия

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель.

Общие технические условия»

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»



ИЗДЕЛИЕ



Гарантийный срок: 12 месяцев


Срок эксплуатации: 15 лет

Дату производства см. на упаковке

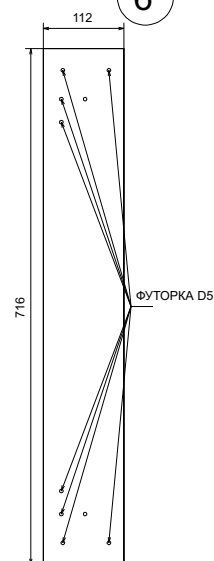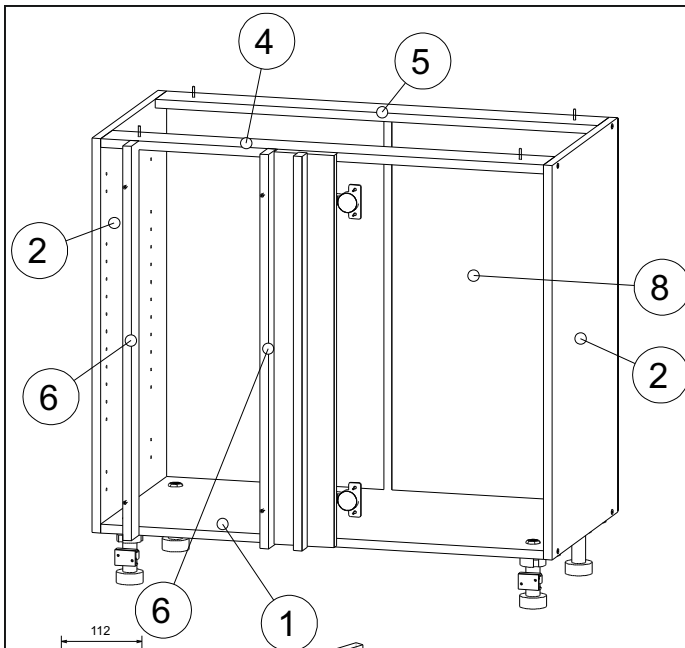

Крепление планки
716*34
к планке 716*112
шурупом 4*35

крепление планки 716*112
к корпусу уголками

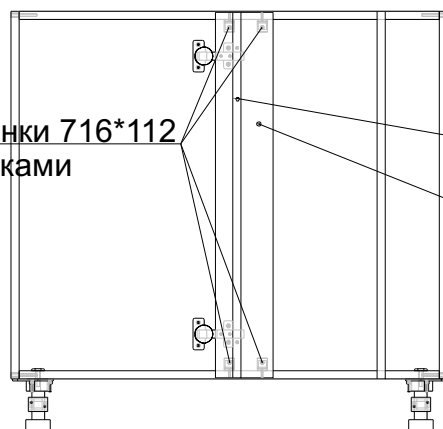


Вид	Наименование	Кол.
	Стяжка межсекс 32мм	4
	Ножка кухонная 100мм черная	4
	Петля накладная	2
	Стяжка угловая	4
	Заглушка для петли	2
	Евроключ 4мм	1
	Еврошуруп 6x50	10
	Шуруп оцинк 4*35	7
	Евровинт 6,3x13	4
	Петля под фальшпанель	2
	Шуруп оцинк 4*20	12
	Шуруп оцинк 4*16	32
	Уголок крепежный	4
	Еврозаглушка белая	10
	Гвозди 1,2*20	27
	Футорка D5	8

Планка 716*34

Планка 716*112

ВНИМАНИЕ.

- 1) Столешница крепится к усилениям с помощью шурупов 4x35. Вылет столешницы от передка корпуса на 50мм.
 - 2) Корпус собирается на еврошурупах 6x50.
 - 3) После сборки корпуса, необходимо померить диагональ и прибить гвоздями заднюю стенку ЛДВП.
 - 4) Петли крепятся к створке с помощью шурупов 4x16, а к корпусу 6x13.
 - 5) Опоры крепятся к нижней вязке, ушками наружу, для дополнительного упора на боковины, при помощи пластмассовых болтов и фиксируются шурупами 4x20.
- Ручки пакуются в упаковку с фасадами и створками.

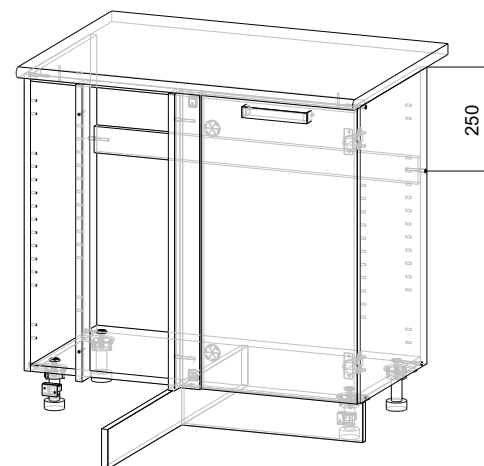

Для установки мойки требуется:

- 1) заднюю стенку не прибивать (мешает сифону и шлангам мойки).
- 2) самостоятельно просверлить отверстия D8, как указано на чертеже, и установить усиление.
- 3) Отверстие под мойку в столешнице вырезать лобзиком. Размеры выреза указаны в документации прилагающийся к мойке.
- 4) Закрепить столешницу уголками к боковинам, при помощи шурупов 4*16.

Данный вариант не рассматривается как основной способ крепления столешницы, а рассматривается как один из немногих и носит рекомендательный характер.

Спецификация на ЛДСП БЕЛЫЙ 16

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Вязка низ опора	822	426	1
2	Бок низ	720	426	2
4	Планка 1	822	74	1
5	Планка 2	822	74	1
6	Планка	720	50	2

Спецификация на ЛДВП Белый

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
10	ЛДВП	716	425	2

Спецификация на Профиль соединительный, белый

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
11	Профиль соединительный	716		1