


Наименование деталей

1.	Крышка 758x550	1 шт.
2.	Основание 758x530	1 шт.
3.	Боковина лев. 1955x530	1 шт.
4.	Боковина пр. 1955x530	1 шт.
5.	Полка стационарная 724x529	1 шт.
6.	Планка 724x84	1 шт.
7.	Дверь лев. 1965x374	1 шт.
8.	Дверь пр. 1965x374	1 шт.
9.	Стенка ДВП 1980x373	2 шт.

Фурнитура

1.	Шуруп 3x12 п/сфера	30 шт.
2.	Евровинт 50	8 шт.
3.	Заглушка к ев.винту	4 шт.
4.	Заглушка 6	4 шт.
5.	Заглушка 10	4 шт.
6.	Замок меб. OD-139A	1 шт.
7.	Опора меб.регулиру	4 шт.
8.	Петля накладная с заглушкой	8 шт.
9.	Ручка P172 (для 61.42) ;	2 шт.
	Ручка P213 (для 62.42)	1 шт.
10.	СКП ЛмФ Труба D25-715	1 шт.
11.	Держатель для штанги D25	2 шт.
12.	Стяжка 30 мм	2 шт.
13.	Стыков.профиль Н-1954	1 шт.
14.	Ключ-шестигранник	1 шт.
15.	Шайба 12x4 пл	4 шт.
16.	Шуруп 4x16	40 шт.
17.	Шуруп 3,5x20	6 шт.
18.	Шпингалет Рос.меб	1 шт.
19.	Эксцентрик VB-35M/16	6 шт.
20.	Дюбель DU 321	6 шт.
21.	L-упор 8	1 шт.
22.	Планка замка OD-139A	1 шт.
23.	Демпфер	1 шт.

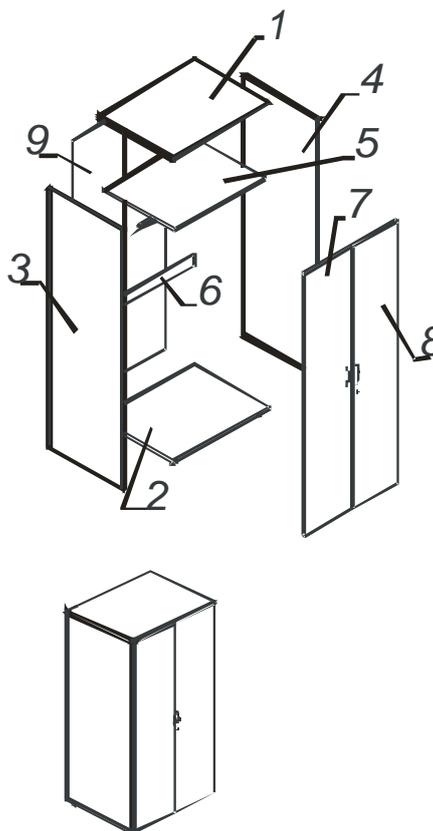

Сборка

1. Установить на боковины шкафа (детали № 3, 4):
 - ответные части петель, закрепив их шурупами 4x16 – 12 шт.;
 - держатели для металлической штанги, закрепив их шурупами 4x16 – 4 шт.;
2. Установить на основание (деталь № 2) регулируемые опоры круглые;

Внимание! Для простоты сборки шкаф собирается в лежачем положении.
3. Соединить основание шкафа (деталь № 2) с боковинами при помощи евровинтов;
4. Установить между боковинами планку (деталь № 6) закрепить их эксцентриками;
5. Соединить евровинтами боковины и крышку шкафа (деталь № 1);
6. Добиться равенства диагоналей собранного корпуса;
7. Закрепить при помощи шурупов 3x12 и соединительного профиля стенку заднюю ДВП (деталь № 7);
8. Закрепить на дверях петли при помощи шурупов 4x16 – 12 шт.;
9. Установить шкаф в вертикальное положение;
10. Установить стационарную полку (деталь № 5) установить L-упор шурупами 4x16 – 2 шт.
11. Навесить двери;
12. Прикрепить к дверям ручки,
 - Замок при помощи 3,5x20 - 4 шт.
 - шпингалеты 3,5x20 – 2 шт.
 - пластину к замку 4x16 – 2 шт.;
13. Отрегулировать с помощью регулировочных и крепежных винтов положение дверей в вертикальной и горизонтальной плоскостях;
14. Установить в держатели штангу.