

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева.
2. Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +2°С до +35°С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
3. Более низкая или высокая температура может привести к отслоению кромочного материала, плёнки ПВХ (при наличии в изделии МДФ, облицованных плёнкой ПВХ). Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие. Не следует ставить на поверхность горячие предметы температурой выше 65°С, в связи с возможным возникновением пятен и других дефектов. Обязательно использовать теплоизолирующую прокладку.
4. Во избежание набухания щитов на поверхности мебели, не допускать попадания воды. Попавшую на стол жидкость следует немедленно удалить салфеткой. Длительный контакт жидкости с мебелью может привести к дефектам.
5. Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную бумагу, соду и др.). Зеркала и стекла рекомендуется протирать предназначенными для этого средствами.
6. В процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений.
7. На крышки рабочих столов и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30кг.
8. Не допускаются воздействие о поверхность мебели твёрдыми и острыми предметами.
9. При наличии в изделии деталей МДФ, рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты. Исключить близкое расположение осветительных и нагревательных приборов (не ближе 200мм), а также попадания прямых солнечных лучей, во избежание деформации, отслоения или изменения оттенка облицовочного покрытия.
10. При наличии в изделии деталей с фотопечатью, исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества. Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.
11. На дефекты, возникшие из-за несоблюдения требований данных правил, гарантия не распространяется и претензии не принимаются.

Рекламации принимаются при наличии следующей информации:

- дата упаковки, артикул изделия (см. упаковочный ярлык).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Срок службы изделия 10 лет.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

Наш сайт: www.mebelomsk.com


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



**ОМСК
МЕБЕЛЬ**

644009, Россия, г. Омск,
ул. Лермонтова, д.192.
(3812) 368-000, 368-555
www.mebelomsk.com

Инструкция по сборке ВЕРОНА Шкаф для одежды 2дв. Артикул: Шк076.0

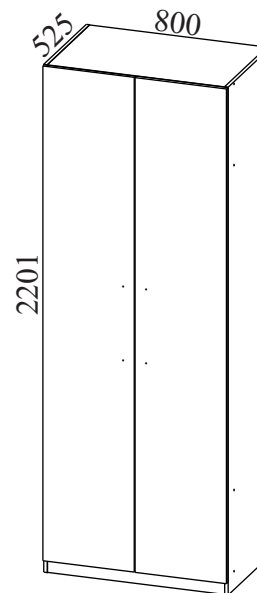

Габаритные размеры: ширина - 800 мм, высота - 2201 мм, глубина - 525 мм.

Правила сборки



Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.

Уважаемый Покупатель, ваши замечания и пожелания направляйте по адресу qc@mebelomsk.com, они будут рассмотрены в кратчайшие сроки!

Нам важно ваше мнение!

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

ВЕРОНА Шкаф для одежды 2дв. Шк076.0

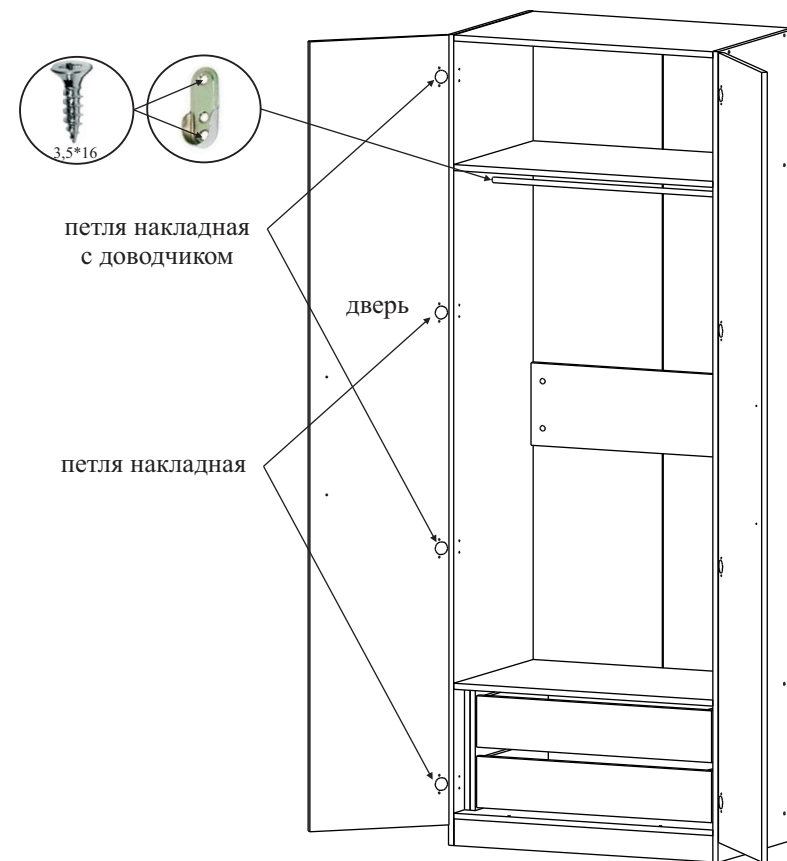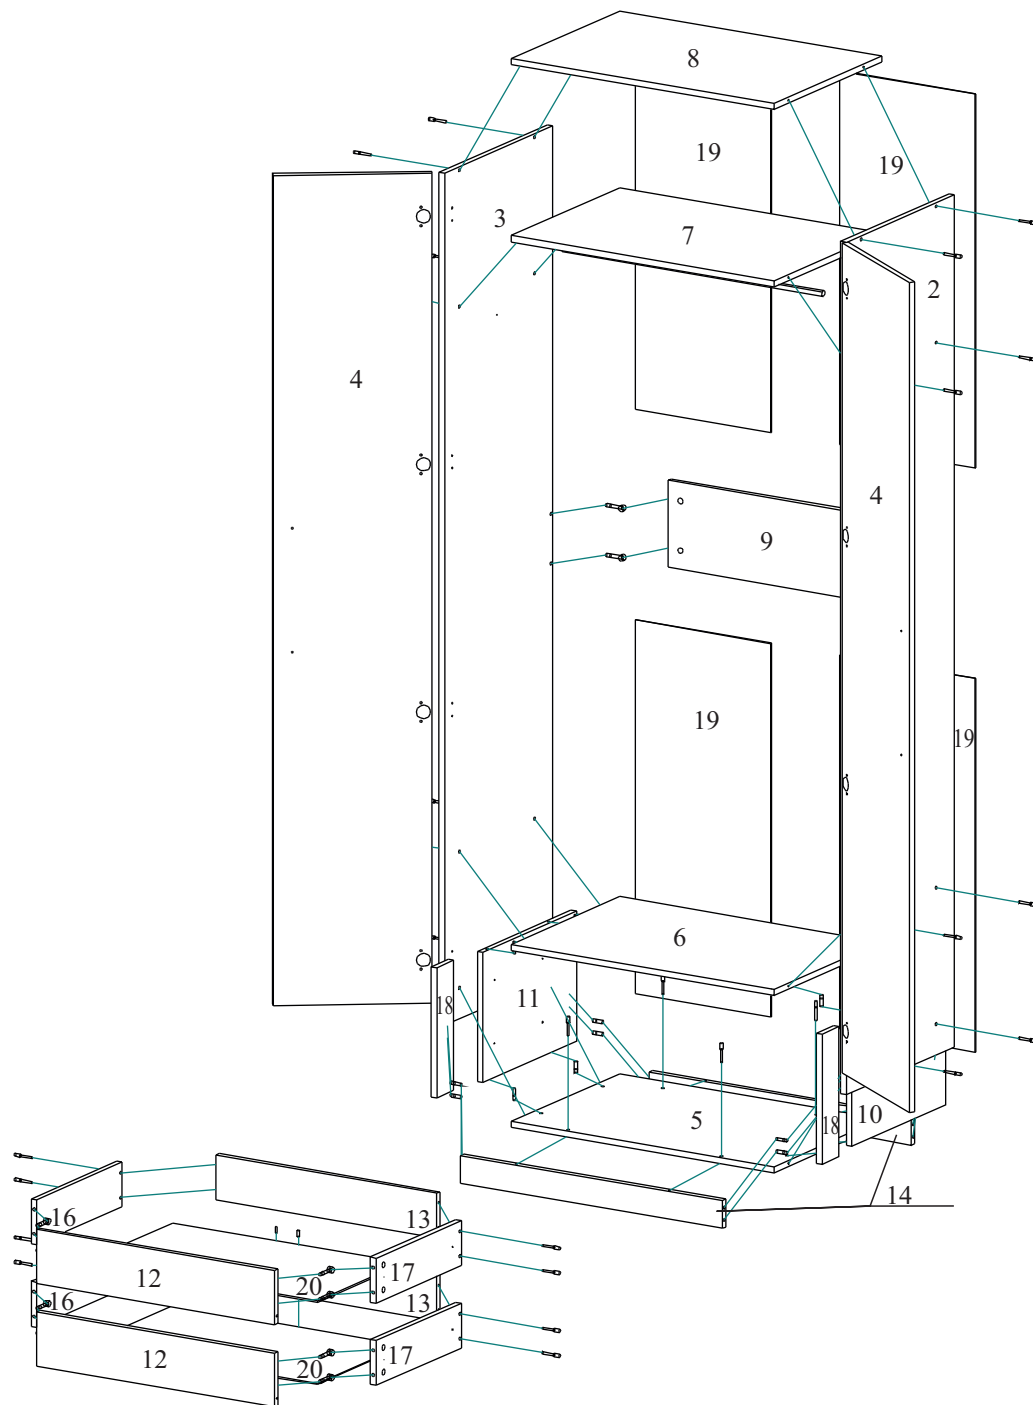

Петли четырехшарнирные накладные (3, И) крепятся к бокам левому/правому (3, 2) и дверям (4) (через футорку пластмассовую М03) саморезами 3,5*16 (О) (как показано на рисунке).

Штангодержатели (Ф) крепятся к боку левому/правому (3, 2) саморезами 3,5*16 (О).

Труба овальная/штанга (У) устанавливается на штангодержатели (Ф).

Ручки (С) крепятся к дверям (4) через шайбу пластмассовую (М) (саморезы в комплекте).

Закрыть евровинты (А) и стяжки эксцентрики (Д) заглушками для евровинта (Б) и для стяжки эксцентриковой (Е), соответственно.


К другим изделиям серии шкаф крепится стяжками межсекционными (Ш), (отверстия под стяжки сверлим самостоятельно).

ВАЖНО!!! При приобретении антресоли шкаф крепится к ней стяжками межсекционными (в комплекте антресоли), отверстия под стяжки сверлим самостоятельно.

Стенки задние 965*397 (19) соединяются брусом (X), затем крепятся к бокам левому/правому (3, 2), крышке (8), дну (5), стенкам горизонтальным (6, 7) и стенке жёсткости (9) саморезами 3,0*20 (Н) через шайбы металлические (Л) с шагом, примерно, 130 мм.

Подвески мебельные (Т) крепятся к бокам левому/правому с торца саморезами 3,5*30 (П) (крепление к стене приобретается отдельно).

3. Сборка ящиков.

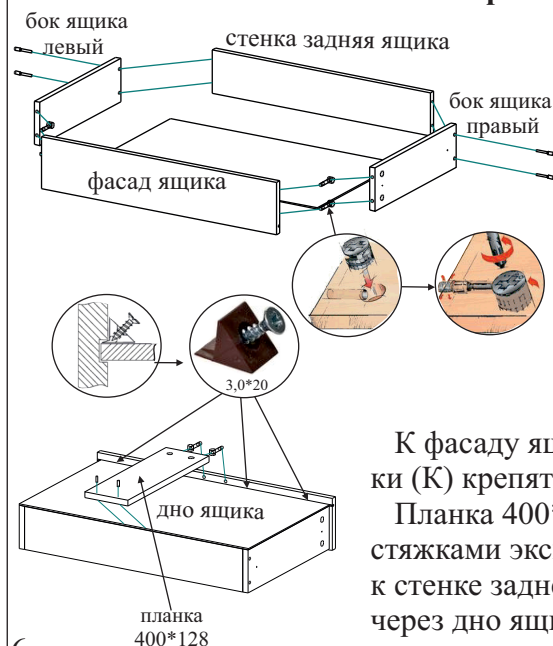


Стенка задняя ящика (13) крепится к бокам ящика (16, 17) евроинтами (А), фасад ящика (12) - стяжками эксцентриковыми (Д).

Дно ящика (20) вставляется в паз фасада (12) и крепится к бокам ящика (16, 17) и стенке задней ящика (13) саморезами 3,0*20 (Н) через шайбы металлические (Л).

К фасаду ящика (12) держатели задней стенки (К) крепятся саморезами 3,0*20 (Н).

Планка 400*128 (15) крепится к фасаду ящика стяжками эксцентриковыми (Д) и шкантами (Г), к стенке задней ящика (13) саморезами 4,0*35 (Р) через дно ящика (20).

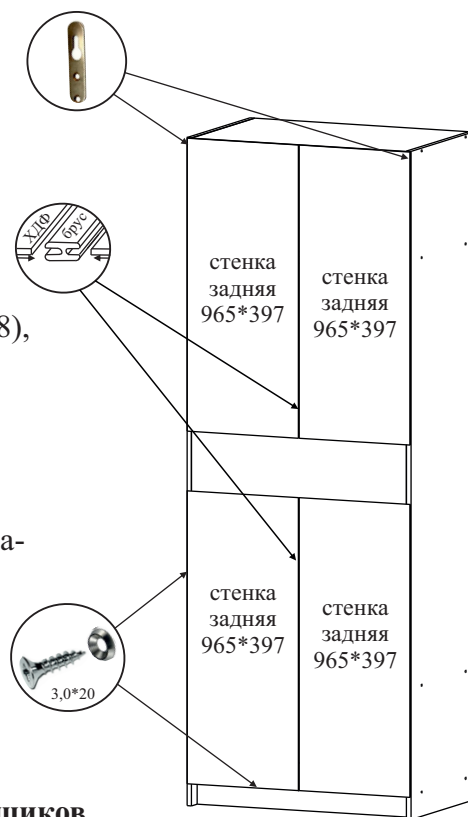


Детали и комплектующие

№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №		Наименование	Кол-во	Вид
1	Внешний вид изделия (см. титульный лист)				А	Евроинт 7,0*50	28шт.	
2	Бок правый	2201*506	1шт.	2	Б	Заглушка для евроинта	28шт.	
3	Бок левый	2201*506	1шт.	2	В	Ключ для евроинта	1 шт.	
4	Дверь	2144*396	2шт.	2	Г	Шкант 08*30	16шт.	
5	Дно	768*506	1шт.	1	Д	Стяжка эксцентриковая, метрическая резьба(эксцентрик+шток)	16к-в	
6	Стенка горизонтальная нижняя	768*506	1шт.	1	Е	Заглушка для стяжки эксцентриковой	16шт.	
7	Стенка горизонтальная	768*506	1шт.	1	Ж	Направляющие полного выдвижения L=400мм	2к-та	
8	Крышка	768*506	1шт.	1	З	Петля четырехшарнирная 90' накладная	4шт.	
9	Стенка жёсткости	768*224	1шт.	1	И	Петля четырехшарнирная 90' накладная с доводчиком	4шт.	
10	Перегородка правая	336*437	1шт.	1	К	Держатель задней стенки	6шт.	
11	Перегородка левая	336*437	1шт.	1	Л	Шайба мебельная металлическая	116шт.	
12	Фасад ящика	696*140	2шт.	1	М	Шайба мебельная пластмассовая	4шт.	
13	Стенка задняя ящика	646*116	2шт.	1	Н	Саморез 3,0*20	134шт.	
14	Залицовка	768*72	2шт.	1	О	Саморез 3,5*16	60шт.	
15	Планка	400*128	2шт.	1	П	Саморез 3,5*30	4шт.	
16	Бок ящика левый	400*116	2шт.	1	Р	Саморез 4,0*35	4шт.	
17	Бок ящика правый	400*116	2шт.	1	С	Ручка скоба РС020 L=320мм	2шт.	
18	Планка	336*80	2шт.	1	Т	Подвеска мебельная	2шт.	
19	Стенка задняя ХДФ	965*397	4шт.	2	У	Труба овальная/Штанга	1 шт.	
20	Дно ящика ХДФ	678*406	2шт.	1	Ф	Штангодержатель Ф=16мм	2шт.	
21	Комплект фурнитуры		1шт.	3	Х	Брус соединительный	4шт.	
					Ц	Футорка пластмассовая М03	32шт.	
					Ч	Футорка пластмассовая М06	16шт.	
					Ш	Стяжка межсекционная Ф05	2шт.	
					Щ	Подпятник мебельный	6шт.	

Схема регулировки дверей после навески на корпус:


а) вперед-назад, б) вправо-влево, в) вверх-вниз от корпуса.



Направляющие разъединяются с помощью нажатия пластикового рычажка при вытягивании внутреннего полоза.



1. Установка шкантов, штоков эксцентриков, футорок и подпятников.

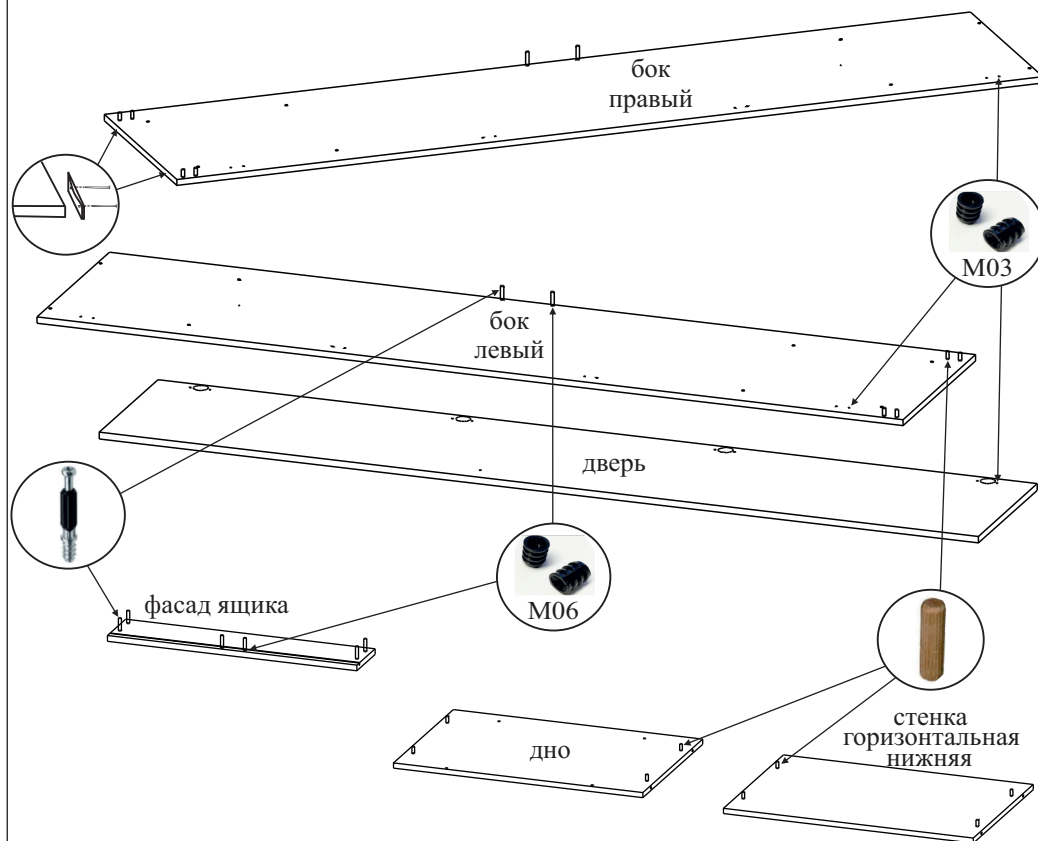

В отверстия на боках левом/правом (3, 2) и фасады ящиков (12) забиваем футорки пластмассовые M06 (Ч).

На бока левый/правый (3, 2) устанавливаются штоки эксцентриков (Д) (через футорки M06) и шканты (Г), на фасады (12) - штоки эксцентриков (Д), на стенки горизонтальные нижние (6) и дно (5) - шканты (Г).


На бока левый/правый (3, 2) и двери (4) забиваем футорки пластмассовые M03 (Ц).

Подпятники (Щ) крепятся к бокам левому/правому (3, 2) и залицовкам (14) саморезами 3,0*20 (Н).

Направляющие полного выдвижения L=400мм (Ж), крепятся по наколкам к перегородкам левой/правой (11, 10) и к бокам ящиков (16, 17) саморезами 3,5*16 (О), присадочное отверстие считать первое от фасада, направляющим - второе отверстие.

Сборку мебели начинаем после установки направляющих.

2. Сборка Шк076.0.

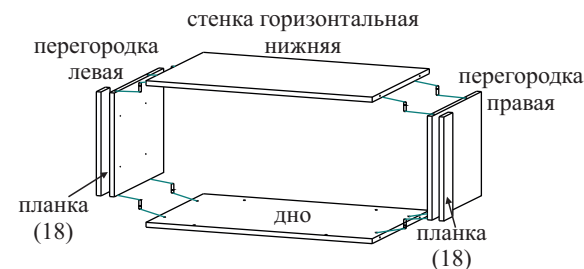

Перегородки левая/правая (11, 10) крепятся к стенке горизонтальной нижней (6) и дну (5) шкантами (Г).

По желанию:

Планки (18) крепятся к перегородкам левой/правой (11, 10) скотчем двухсторонним (установлен на планке) во избежании попадания пыли и грязи в пространство между перегородками (10, 11) и боками (2, 3).

Крышка (8), стенка горизонтальная (7), стенка горизонтальная нижняя (6) и дно (5) крепятся к боку левому/правому (3, 2) евровинтами (А),

Стенка жёсткости (9) крепится к боку левому/правому (3, 2) стяжками эксцентриковыми (Д).

Залицовки (14) крепятся к боку левому/правому (3, 2) шкантами (Г).

Евровинты (А) закручиваем ключом для евровинта (В).

