

ВАЖНО. Для сборки мебели рекомендуется пользоваться услугами сборщиков специализированных организаций, имеющих для этих целей профессиональное оборудование, инструмент, технологии и квалифицированный персонал, поскольку в этом случае за качество оказанной услуги отвечает именно эта организация. Не рекомендуется самостоятельно осуществлять сборочные работы, если Вы не имеете определенного опыта, или прибегать для этих целей к помощи специалистов сомнительной квалификации. Для усовершенствования технологий мебельного производства фабрика-производитель мебели оставляет за собой право вносить изменения в модификацию и конструкции изделий, их размеров, которые не несут снижения потребительских свойств (если это не изготовление нестандартной мебели по индивидуальным замерам, выполненным специалистами фабрики). Также возможны отклонения на 1-3 см от указанных размеров элементов изделий мебели, что допустимо в процессе производства согласно действующим ГОСТам, а также увеличение или уменьшение ассортиментного перечня выпускаемых изделий. Всё выше перечисленное не является браком или нарушением Договора с покупателем со стороны производителя

#### !ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания, мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

#### !ВНИМАНИЕ!

В модулях «Гарда» стекло приклеивать на 2-х сторонний скотч только после снятия защитной пленки с фасада.

#### !ВНИМАНИЕ!

**Рекомендации по установке стекла:**  
1.Дать изделию остыть (нагреться) при комнатной температуре 3-5 часов;  
2.Протереть створку от пыли и обезжирить поверхность площади приклеивания растворителем.  
3.Снять защитную пленку с двухстороннего скотча и сразу приклеить на створку, дополнительно прижать места расположения скотча руками;  
4.Створке со стеклом необходимо пролежать в горизонтальном положении 24ч. для надежного приклеивания.

В связи с перепадами температуры и влажности при хранении изделий, производитель не может гарантировать надёжное крепление стёкол, поэтому стекло к створке крепиться самостоятельно при сборке.

#### Внимание!

Не соблюдение этих рекомендаций может привести к травмам.



Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель.

Общие технические условия»

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

## ИЗДЕЛИЕ



Гарантийный срок: 12 месяцев  
Срок эксплуатации: 15 лет  
Дату производства см. на упаковке

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## НД-61 New\*

## НД-45

(\*модуль является дополнением к модулю Н60/Н45, с целью получения модуля для установки духового шкафа)

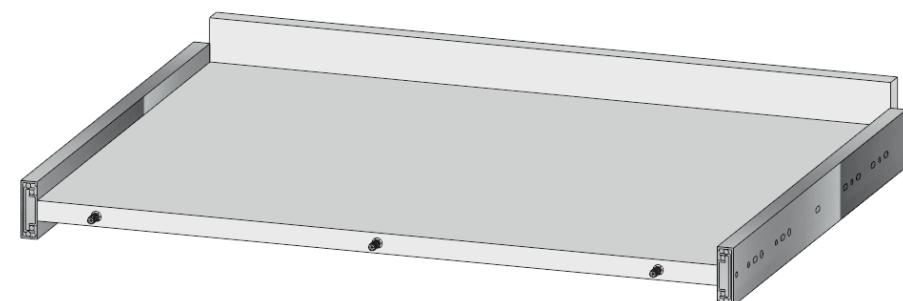


Рис.1



Рис.2


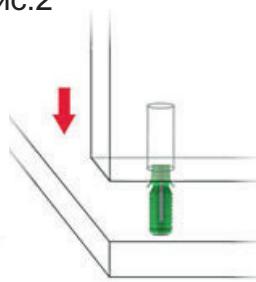


Рис.3

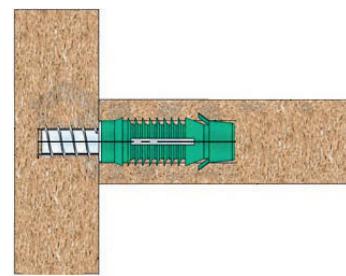


Вид	Наименование	Кол.
	Гвозди 1,6*25	12
	Шуруп оцинк 4*16	12
	Футорка D5	4
	Направляющие шариковые	1
	Магнитный отталкиватель	1
	Еврошуруп 6x50	2
	Стяжка шкант	7
	Еврозаглушка	2

Спецификация на ЛДСП БЕЛЫЙ			НД61		НД45	
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Длина	Ширина
3	Вязка НД	1	568	426	418	426
8	Полка НД	1	542	400	392	400
9	Задняя планка	1	542	50	392	50

Спецификация на ЛДВП Белый						
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Ширина	
6	ЛДВП	1	596	105	446	105

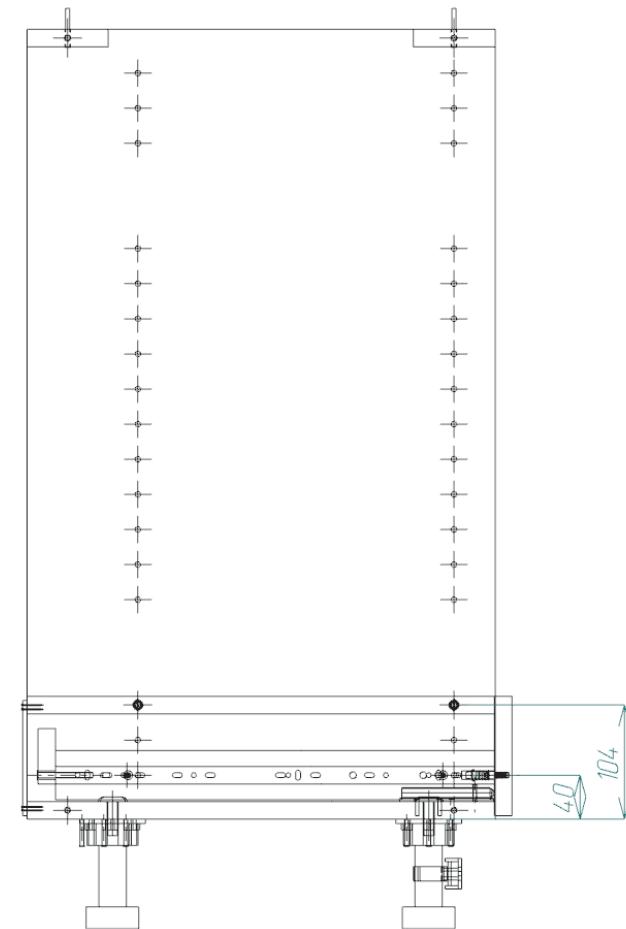

#### Порядок сборки:

- 1) Вввернуть скрытые стяжки-шкант в боковины(рис.1).
- 2) Зафиксировать Вязку НД (поз.3), соединив с боками (рис.2), отверстия **104 от низа**. Результат на рис.3.
- 3) Еврошурупами привернуть Вязку низ опора(поз2), планку 1 (поз.4) и планку 2 (поз.5) к бокам.
- 4) Померив диагональ корпуса, прибить ЛДВП.
- 5) Закрепить опоры.
- 6) Собрать выдвижную полку и привернуть к ней и бокам шариковые направляющие.
- 7) Установить фасад, при помощи стяжки-шкант
- 8) Привернуть шурупами столешницу к усилениям.