

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наклейки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева.
2. Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +2°С до +35°С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
3. Более низкая или высокая температура может привести к отслоению кромочного материала, плёнки ПВХ (при наличии в изделии МДФ, облицованных плёнкой ПВХ). Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие. Не следует ставить на поверхность горячие предметы температурой выше 65°С, в связи с возможным возникновением пятен и других дефектов. Обязательно использовать теплоизолирующую прокладку.
4. Во избежание набухания щитов на поверхности мебели, не допускать попадания воды. Попавшую на стол жидкость следует немедленно удалить салфеткой. Длительный контакт жидкости с мебелью может привести к дефектам.
5. Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную бумагу, соду и др.). Зеркала и стекла рекомендуется протирать предназначенными для этого средствами.
6. В процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений.
7. На крышки рабочих столов и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30кг.
8. Не допускаются воздействие о поверхность мебели твёрдыми и острыми предметами.
9. При наличии в изделии деталей МДФ, рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты. Исключить близкое расположение осветительных и нагревательных приборов (не ближе 200мм), а также попадания прямых солнечных лучей, во избежание деформации, отслоения или изменения оттенка облицовочного покрытия.
10. При наличии в изделии деталей с фотопечатью, исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества. Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.
11. На дефекты, возникшие из-за несоблюдения требований данных правил, гарантия не распространяется и претензии не принимаются.

Рекламации принимаются при наличии следующей информации:

- дата упаковки, артикул изделия (см. упаковочный ярлык).



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Срок службы изделия 10лет.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

Наш сайт: www.mebelomsk.com


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



**ОМСК
МЕБЕЛЬ**

644009, Россия, г. Омск,
ул. Лермонтова, д.192.
(3812) 368-000, 368-555
www.mebelomsk.com

Инструкция по сборке ВЕРОНА Шкаф для одежды 2дв. Артикул: Шк153.0

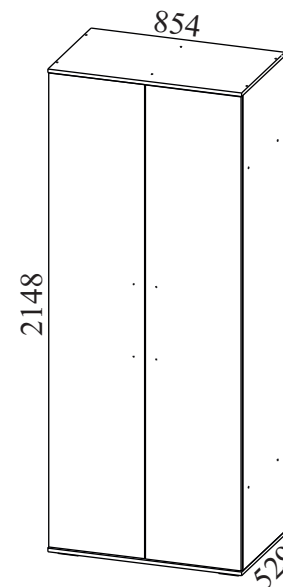

Габаритные размеры: ширина - 854 мм, высота - 2148 мм, глубина - 529 мм.

Правила сборки

Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.

Уважаемый Покупатель, ваши замечания и пожелания направляйте по адресу qc@mebelomsk.com, они будут рассмотрены в кратчайшие сроки!

Нам важно ваше мнение!

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

ВЕРОНА

Шкаф для одежды 2дв. Шк153.0

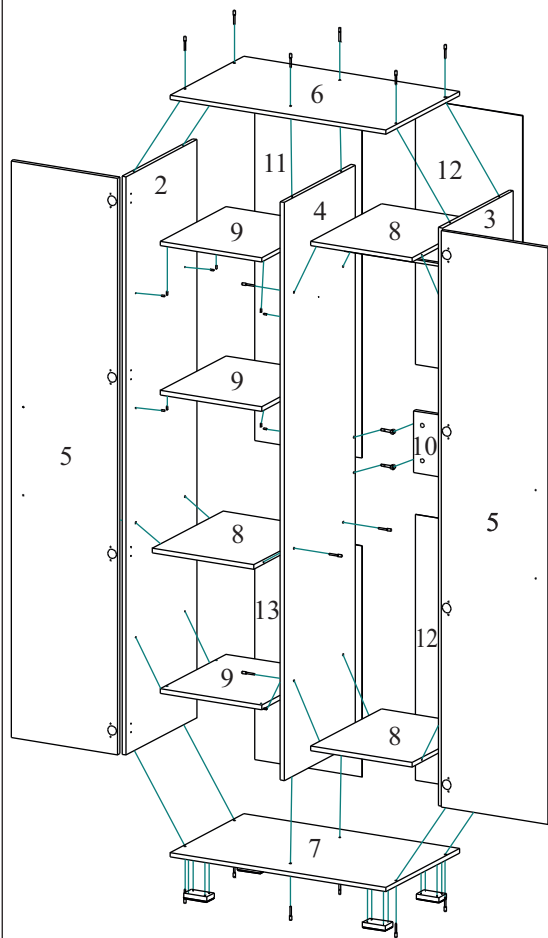


Схема регулировки дверей после навески на корпус:

- а) вперед-назад, б) вправо-влево, в) вверх-вниз от корпуса.



№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №
1	Внешний вид изделия (см. титульный лист)			
2	Бок левый	2096*506	1шт.	2
3	Бок правый	2096*506	1шт.	2
4	Перегородка	2096*506	1шт.	2
5	Дверь	2090*422	2шт.	1
6	Крышка	854*526	1шт.	2
7	Дно	854*526	1шт.	2
8	Стенка горизонтальная	402*506	3шт.	1
9	Полка	402*469	3шт.	1
10	Стенка жёсткости	402*224	1шт.	1
11	Стенка задняя ХДФ	1286*424	1шт.	1
12	Стенка задняя ХДФ	964*424	2шт.	1
13	Стенка задняя ХДФ	838*424	1шт.	1
14	Комплект фурнитуры		1шт.	3

Наименование	Кол-во	Вид
А Евровинт 7,0*50	24шт.	
Б Заглушка для евровинта	24шт.	
В Ключ для евровинта	1шт.	
Г Стяжка эксцентриковая, метрическая резьба(эксцентрик+шток)	4к-та	
Д Заглушка для стяжки эксцентриковой	4шт.	
Е Полкодержатель металлический усовый	12шт.	
Ж Петля четырехшарнирная 90° накладная	4шт.	
З Петля четырехшарнирная 90° накладная с доводчиком	4шт.	
И Шайба мебельная металлическая	70шт.	
К Шайба мебельная пластмассовая	4шт.	
Л Саморез 3,0*20	70шт.	
М Саморез 3,5*16	36шт.	
Н Саморез 3,5*30	4шт.	
О Саморез 4,0*16	16шт.	
П Ручка скоба РС020 L=320мм	2шт.	
Р Подвеска мебельная	2шт.	
С Труба овальная/Штанга	1шт.	
Т Штангодержатель Ф=16мм	2шт.	
У Футорка пластмассовая М03	32шт.	
Ф Футорка пластмассовая М06	4шт.	
Х Стяжка межсекционная Ф05	2шт.	
Ц Опора мебельная Оп003.0	4шт.	

Сборка.

В отверстия в перегородке (4) и боку правом (3) забиваем футорки пластмассовые М06 (Ф).

На перегородку (4) и бок правый (3) устанавливаем штоки эксцентриков (Г) (через футорки М06).

В отверстия на боках левом/правом (2, 3) и дверях (5) забиваем футорки пластмассовые М03 (У).

Опоры (Ц) крепятся к дну (7) саморезами 4,0*16 (О).

Стенки горизонтальные (8) крепятся к перегородке (4) евроинтами (А), стенка жёсткости (10) - стяжками эксцентриковыми (Г) (через футорки М06).

Евроинты (А) закручиваем ключом для евроинта (В).

Бок правый (3) крепится к стенкам горизонтальным (8) евроинтами (А), к стенке жёсткости (10) - стяжками эксцентриковыми (Г) (через футорки М06).

Бок левый (2) крепится к стенке горизонтальной (8) евроинтами (А).

Крышка (6) и дно (7) крепятся к бокам левому/правому (2, 3) и перегородке (4) евроинтами (А).

Стенки задние 1286*424 (11)/838*424 (13) крепятся к корпусу шкафа, перегородке (4) и стенке горизонтальной (8) саморезами 3,0*20 (Л) через шайбы металлические (И) с шагом, примерно, 130 мм. Стенки задние 964*424 (12) крепятся к корпусу шкафа, перегородке (4) и стенке жёсткости (10) саморезами 3,0*20 (Л) через шайбы металлические (И) с шагом, примерно, 130 мм.

Полкодержатели (Е) устанавливаем на бок левый (2) и перегородке (4). Полки (9) устанавливаем на полкодержатели (Е).

Петли четырехшарнирные (Ж, З) крепятся к бокам левому/правому (2, 3) и дверям (5) (через футорку пластмассовую М03) саморезами 3,5*16 (М).

Штангодержатели (Т) крепятся к боку правому (3) и перегородке (4) саморезами 3,5*16 (М).

Труба овальная/штанга (С) устанавливается на штангодержатели (Т).

Ручки (П) крепятся к дверям (5) через шайбы пластмассовые (К) (саморезы в комплекте).

Закрывать евроинты (А) и стяжки эксцентриковые (Г) заглушками для евроинта (Б) и для стяжки эксцентриковой (Д), соответственно.

Подвески мебельные (Р) крепятся к бокам левому/правому с торца саморезами 3,5*30 (Н) (крепление к стене приобретается отдельно).

К другим изделиям серии шкаф крепится стяжками межсекционными (Х) (отверстия под стяжки сверлим самостоятельно).

