

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнений с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью. В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

Срок службы изделия 10 лет.


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке

“Пуговка” Пенал

Шк132

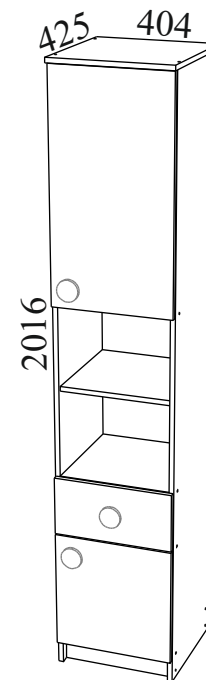

Габаритные размеры: длина - 404 мм, высота - 2016 мм, глубина - 425 мм.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

“Пуговка” Пенал Шк132



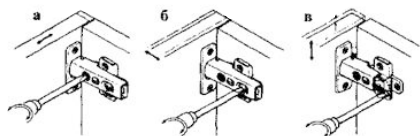


Схема регулировки дверей после навески на корпус:

а) вправо-влево, б) до и от корпуса, в) вверх-вниз.


3. Сборка ящика.

Бока ящ. крепятся к стенке задней ящ. евровинтами, к фасаду ящика - стяжками эксцентриковыми.

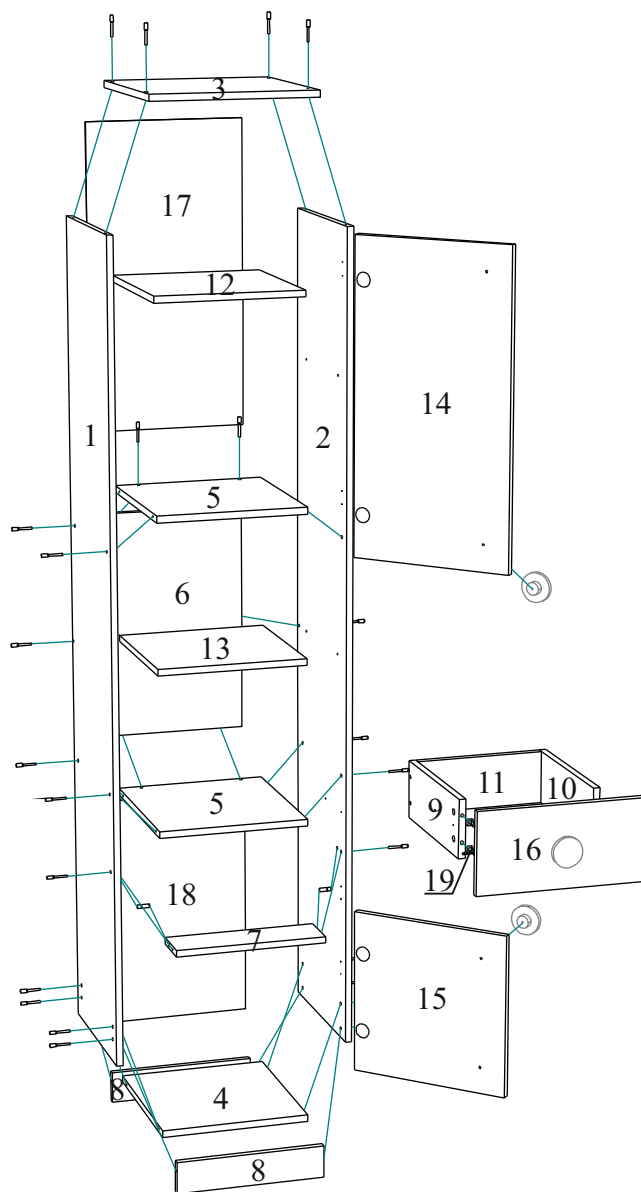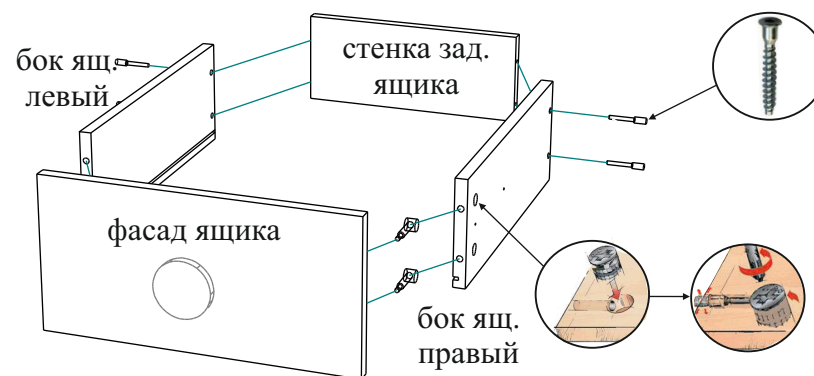


Дно ящика вставляется в пазы и крепится к стенке задней ящ. саморезами 3.0*20 через шайбы металлические с шагом примерно 130 мм.

Держатели зад. стенки вставляются в паз под дно ящ. и крепятся саморезами 3.0*20 по 2 шт. на сторону.


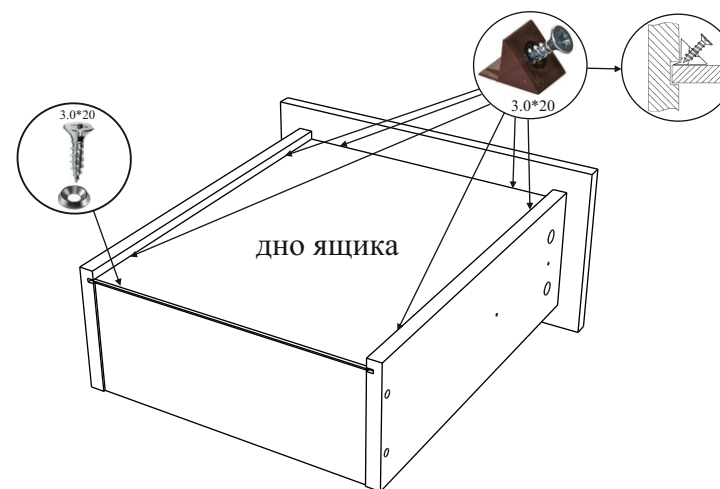


При необходимости стянуть шкаф с другими изделиями набора стяжками межсекционными.

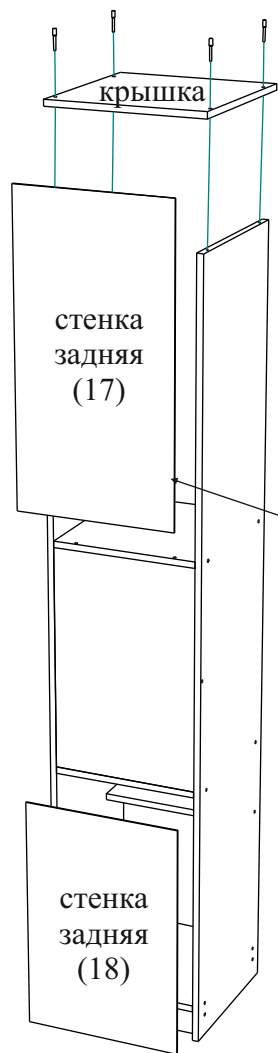

Крышка крепится к бокам еврвинтами.

Стенки задние крепятся к корпусу саморезами 3.0*20 через шайбы металлические с шагом примерно 130 мм.

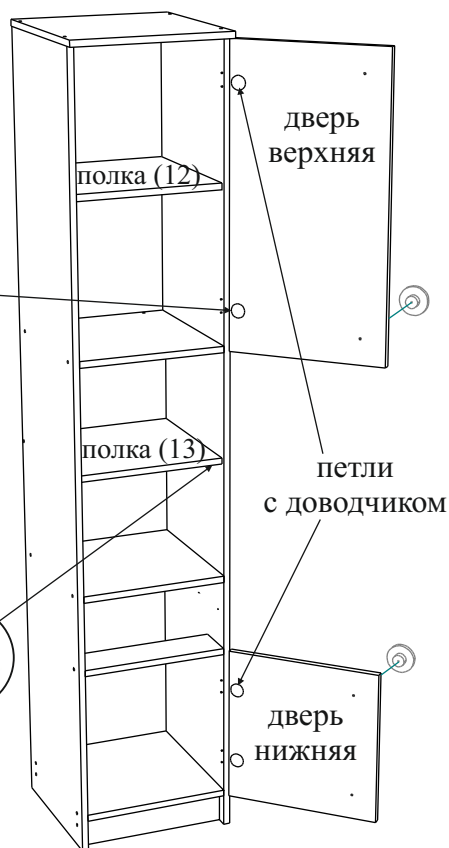

Петли 4-х шарнирные крепятся к боку левому или правому (по выбору) саморезами 4.0*16, к дверям - саморезами 4.0*12.


Ручки крепятся к дверям и фасаду ящику через шайбы пластмассовые.

Детали и комплектующие



	Наименование	Кол-во	Вид	№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №
А	Ручка	3шт.		1	Бок левый	2000*398	1шт.	1
Б	Шайба пластмассовая	3шт.		2	Бок правый	2000*398	1шт.	1
В	Подпятник	4шт.		3	Крышка	404*422	1шт.	1
Г	Гвоздь 2.0*20	8шт.		4	Дно	368*398	1шт.	1
Д	Полкодержатель	8шт.		5	Стенка горизонтальная	368*398	2шт.	1
Е	Петля 4-х шарнирная	2шт.		6	Щит задний	572*368	1шт.	1
Ж	Петля 4-х шарн. с доводчиком	2шт.		7	Планка	368*106	1шт.	1
З	Саморез 4.0*12	8шт.		8	Залицовка	368*80	2шт.	1
И	Саморез 4.0*16	8шт.		9	Бок ящика левый	352*140	1шт.	1
К	Направляющие д/ящ. 350 мм	1к-т		10	Бок ящика правый	352*140	1шт.	1
Л	Саморез 3.5*16	12шт.		11	Стенка задняя ящика	310*126	1шт.	1
М	Держатель задней стенки	6шт.		12	Полка	366*388	1шт.	1
Н	Саморез 3.0*20	42шт.		13	Полка	366*371	1шт.	1
О	Евровинт	32шт.		14	Дверь верхняя	748*396	1шт.	1
П	Заглушка д/евровинта	32шт.		15	Дверь нижняя	396*396	1шт.	1
Р	Ключ для еврвинта	1шт.		16	Фасад ящика	396*196	1шт.	1
С	Шкант	2шт.		17	Стенка задняя ХДФ	764*396	1шт.	1
Т	Стяжка эксцентриковая	4к-та		18	Стенка задняя ХДФ	592*396	1шт.	1
У	Заглушка д/стяжки эксцентр.	4шт.		19	Дно ящика ХДФ	322*354	1шт.	1
Ф	Стяжка межсекционная	2шт.		20	Комплект фурнитуры			2
Х	Шайба металлическая	36шт.						

1. Установка штоков эксцентриков, шкантов, направляющих и подпятников.

На фасад ящика устанавливаются штоки эксцентриков.

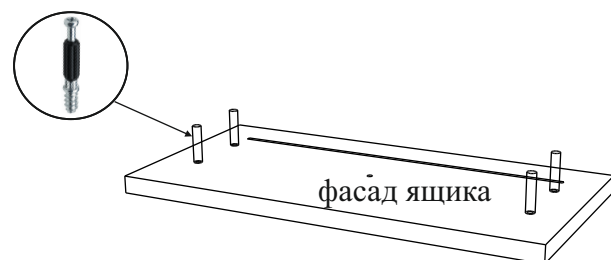


На бока устанавливаются шканты. По наколам на боках и боках ящика проводятся горизонтальные осевые линии. Направляющие устанавливаются отверстиями на линию и крепятся саморезами 3.5*16, присадочное отверстие считать первое от фасада.

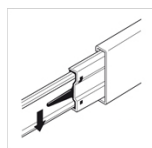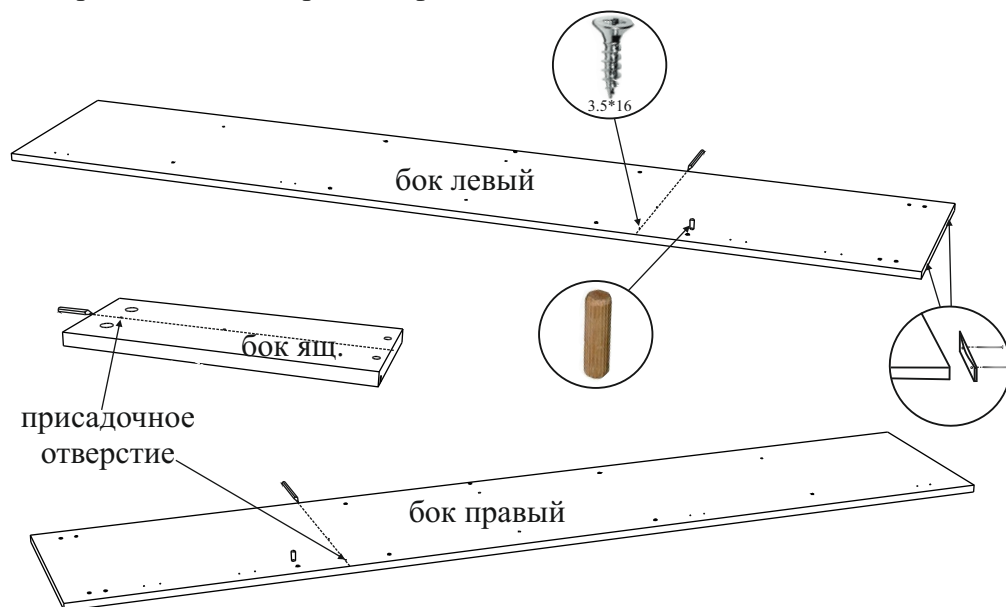

Направляющие разъединяются с помощью нажатия пластикового рычажка при вытягивании внутреннего полоза.

Подпятники крепятся гвоздями к бокам (по 2 шт).

2. Сборка корпуса Шк132.

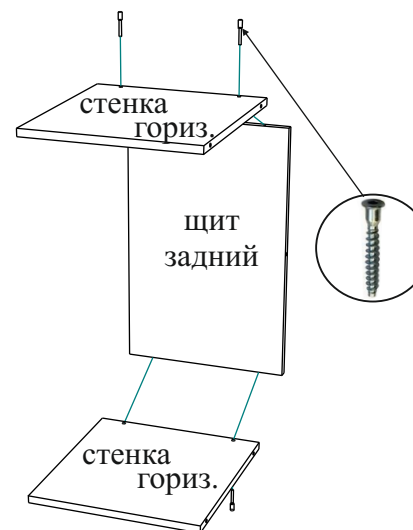

Стенки гориз. крепятся к щиту заднему еврвинтами.

Бока крепятся к планке шкантами и еврвинтами, к стенкам гориз., щиту заднему, дну и залицовкам - еврвинтами.

