


## Наименование деталей

1/2. Дверь ДСП 758x370	2 шт.
3. Дверь стекло 614x286	2 шт.
4/9. Боковина средняя 748x366	2 шт.
5. Основание тумбы 1328x367	1 шт.
6. Крышка тумбы 1350x447	1 шт.
7. Боковина тумбы левая 748x366	1 шт.
8. Боковина тумбы правая 748x366	1 шт.
10. Стенка тумбы ДВП 767x365	2 шт.
11. Стенка тумбы ДВП 650x295	2 шт.
12. Полка вкладная 339x360	2 шт.
13. Полка вкладная 576x355	1 шт.
14. Полка стационарная 578x365	1 шт.

## Фурнитура

1. Евровинт 50	12 шт.
2. Загл к ев.винту	4 шт.
3. П/д «дупло»	12 шт.
4. Шайба М4 пл.	4 шт.
5. Ножка 60x100	4 шт.
6. Эксцентрик 16	8 шт.
7. Дюбель 30мм	8 шт.
8. Заглушка эксцентрика	8 шт.
9. Петля накладная с заглушкой	4 шт.
10. Петля для внутр.ст.дверей	4 шт.
11. Шуруп 4x16	40 шт.
12. Ручка Р213	4 шт.
13. Винт М4x10	4 шт.
14. Шуруп 3x12 п/сфера	30 шт.
15. Демпфер	2 шт.
16. Стыков. профиль ДВП Н-618	1 шт.
17. Шайба КРАБ	4 шт.
18. Шайба 12x4 пл	4 шт.

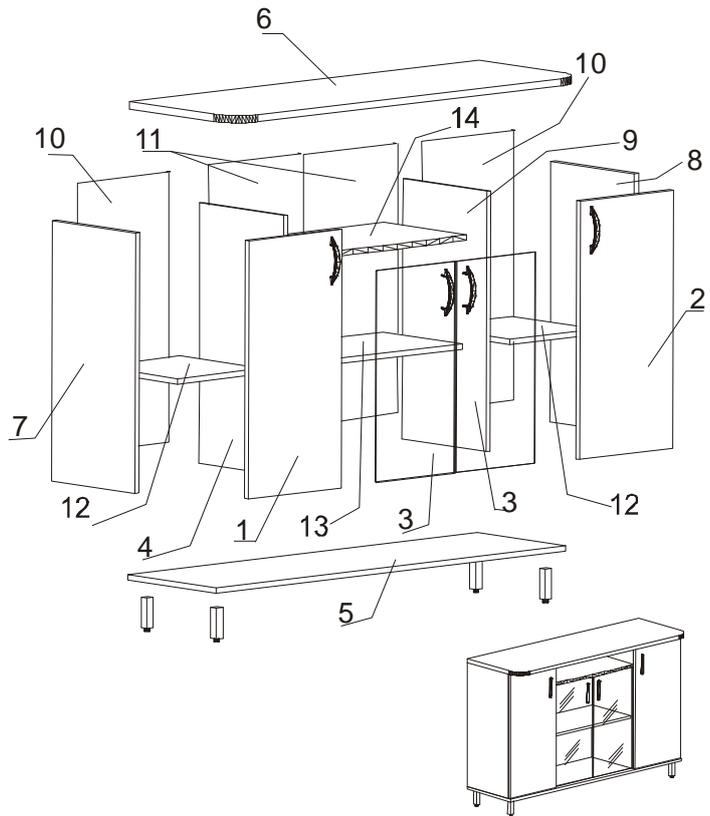

## Сборка

1. Установить на основание тумбы (деталь № 5) ножки сатин 60x100;
  2. Установить на крышку тумбы (деталь № 6) дюбель эксцентриковой стяжки;
  3. Соединить при помощи евровинтов боковины (детали № 4, 7, 8, 9), полку стационарную (деталь № 14) и основание тумбы (деталь № 2);
  4. К собранной конструкции прикрепить крышку тумбы (деталь № 6) при помощи эксцентриковых стяжек;
  5. Присоединить к собранному каркасу стенки тумбы (детали № 10, 11) при помощи шурупов 3x12;
- Внимание! Между деталями № 5 и 14 необходимо установить стыковочный профиль!**
6. Установить на боковины (детали № 4, 7, 8, 9) полкодержатели «Дупло» в одно из трех отверстий, диаметром 5 мм;
  7. На полкодержатели установить полки вкладные (детали № 12, 13);
  8. Установить на боковины (детали № 4, 7, 8, 9) ответные части петель, закрепив их шурупами 4x16;
  9. Установить на двери (детали № 1, 2, 3) петли;
  10. Навесить двери согласно рисунку;
  11. Прикрепить ручки к дверям;
  12. Отрегулировать положение двери в вертикальной и горизонтальной плоскостях при помощи регулировочных и крепежных винтов.